APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have drawn up this manual to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and will use it for a long time at full satisfaction. This booklet is an integral part of the vehicle, and should the vehicle be sold, it must be transferred to the new owner.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

RS 125

aprilia

Ed. 01 2007

The instructions in this manual are intended to provide a clear, simple guide to using your vehicle; brief descriptions of maintenance procedures and periodical controls to be carried out on the vehicle by **authorised Aprilia Dealers or Workshops have been also included.** The booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this manual require the use of special tools and/or particular technical knowledge: for these operations, please take your scooter to an **authorised aprilia Dealer or Workshop**.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die uitgevoerd moeten worden op het voertuig, bij een **Dealer of Erkende aprilia Garage**. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot een **Dealer of Erkende aprilia Garage**.

Personal safety

Failure to completely observe these instructions will result in serious risk of personal injury.

Persoonlijke veiligheid

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot gevolg hebben.

Safeguarding the environment

Sections marked with this symbol indicate the correct use of the vehicle to prevent damaging the environment.

Bescherming van

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden zodat het gebruik van het voertuig geen schade aanricht aan de natuur.

Vehicle intactness

The incomplete or non-observance of these regulations leads to the risk of serious damage to the vehicle and sometimes even the invalidity of the guarantee.

Staat van het voertuig

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig, en eventueel het vervallen van deze garantie tot gevolg hebben.

The recommendations above are very important. They are used to highlight those parts of the booklet that should be read with particular care. As you can see, each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics. Before starting the engine, read this manual carefully, particularly the "SAFE RIDING" section. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle, its efficiency and your knowledge of the rules for SAFE RIDING. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it in road traffic IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and should the vehicle be sold, it must be transferred to the new owner.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Vooraleer men de motor start, leest men aandachtig deze handleiding, en vooral de paragraaf "VEILIG RIJDEN". Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reflexen en vlugheid, maar ook van de kennis en de efficiëntie van het voertuig, en van de kennis van de fundamentele regels voor het VEILIG RIJDEN. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich veilig en beheersd kan bewegen in het verkeer. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en

moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

RS 125

aprilia

INDEX

INDEX

INDEX

Chap. 01 ..... General rules
Chap. 02 ..... Vehicle
Chap. 03 ..... Use
Chap. 04 ..... Maintenance
Chap. 05 ..... Technical data
Chap. 06 ..... Programmed maintenance
Chap. 07 ..... Special fittings

INDEX

Hst. 01 ..... Algemene normen
Hst. 02 ..... Voertuing
Hst. 03 ..... Gebruik
Hst. 04 ..... Onderhoud
Hst. 05 ..... Technische gegevens
Hst. 06 ..... Gepland onderhoud
Hst. 07 ..... Speciale uitrustingen

RS 125

aprilia

Chap. 01
General rules

Hst. 01
Algemene normen

Foreword

NOTE

CARRY OUT THE MAINTENANCE OPERATIONS AT HALF THE INTERVALS SHOWN IF THE VEHICLE IS USED IN WET OR DUSTY AREAS, OFF ROAD OR FOR SPORTING APPLICATIONS.

Carbon monoxide

If you need to keep the engine running in order to perform a procedure, please ensure that you do so in an open or very well ventilated area. Never let the engine run in an enclosed area. If you do work in an enclosed area, make sure to use a smoke-extraction system.

CAUTION

EXHAUST EMISSIONS CONTAIN CARBON MONOXIDE, A POISONOUS GAS WHICH CAN CAUSE LOSS OF CONSCIOUSNESS AND EVEN DEATH.

Fuel

Vooronderstelling

N.B.

WANNEER HET VOERTUIG WORDT GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WEGEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF RIJDT, MOETEN DE ONDERHOUDSHANDELINGEN AAN DE HELFT VAN HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL UITGEVOERD WORDEN.

Koolmonoxide

Wanneer het nodig is om de motor te doen werken om een handeling uit te voeren, controleert men of dit in een open ruimte of in een goed geventileerd lokaal gebeurt. Laat de motor nooit werken in een gesloten ruimte. Wanneer men in een gesloten ruimte werkt, gebruikt men een evacuatiesysteem voor de uitlaatgassen.

LET OP

DE UITLAATGASSEN BEVATTEN KOOLMONOXIDE, EEN GIFTIG GAS DAT BEWUSTELOOSHEID EN OOK DE DOOD KAN VEROORZAKEN.

Brandstof

CAUTION

FUEL USED TO POWER INTERNAL COMBUSTION ENGINES IS HIGHLY FLAMMABLE AND CAN BECOME EXPLOSIVE UNDER SPECIFIC CONDITIONS. IT IS THEREFORE RECOMMENDED TO CARRY OUT REFUELLING AND MAINTENANCE PROCEDURES IN A VENTILATED AREA WITH THE ENGINE SWITCHED OFF. DO NOT SMOKE DURING REFUELLING AND NEAR FUEL VAPOURS, AVOIDING ANY CONTACT WITH NAKED FLAMES, SPARKS OR OTHER SOURCES WHICH MAY CAUSE THEM TO IGNITE OR EXPLODE.

DO NOT DISPERSE FUEL IN THE ENVIRONMENT.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

VEHICLE FALL OR EXCESSIVE INCLINATION CAN CAUSE FUEL OUTFLOW.

LET OP

DE BRANDSTOF DIE WORDT GEBRUIKT VOOR DE AANDRIJVING VAN DE ONTPLOFFINGSMOTOR IS UITERST BRANDBAAR EN KAN EXPLOSIEF WORDEN IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN. VOER HET TANKEN EN DE ONDERHOUDSHANDELINGEN UIT IN EEN GEVENTILEERDE ZONE EN MET DE MOTOR UIT. ROOK NIET TIJDENS HET TANKEN EN IN DE NABIJHEID VAN BRANDSTOFDAMPEN, EN VERMIJDT ABSOLUUT CONTACT MET VRIJE VLAMMEN, VONKEN EN EENDER WELKE ANDER BRON DIE HET VLAM VATTEN OF EXPLODEREN ERVAN KAN VEROORZAKEN.

LOOS DE BRANDSTOF NIET IN HET MILIEU.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

HET VALLEN OF DE EXCESSIEVE HELLING VAN HET VOERTUIG KUNNEN

HET UITSTROMEN VAN BRANDSTOF VEROORZAKEN.

Hot components

The engine and the exhaust system components get very hot and remain in this condition for a certain time interval after the engine has been switched off. Before handling these components, make sure that you are wearing insulating gloves or wait until the engine and the exhaust system have cooled down.

Warme onderdelen

De motor en de onderelen van de uitlaatinstallatie worden zeer warm en blijven warm voor een zekere periode, ook nadat de motor wordt uitgezet. Vooraleer men deze onderdelen hanteert, draagt men isolerende handschoenen, of wacht men tot de motor en de uitlaatinstallatie zijn afgekoeld.

Coolant

The coolant contains ethylene glycol which, under certain conditions, can become flammable. When ethylene glycol burns, it produces an invisible flame which can nevertheless cause burns.

CAUTION

MAKE SURE NOT TO POUR THE COOLANT ON HOT ENGINE OR EXHAUST SYSTEM COMPONENTS; IT MAY CATCH FIRE PRODUCING INVISIBLE FLAMES. WHEN CARRYING OUT MAINTENANCE OPERATIONS, IT IS ADVIS-

Koelvloeistof

De koelvloeistof bevat ethyleenglycol, wat in sommige omstandigheden ontvlambaar is. Wanneer het brandt, produceert ethylglycol onzichtbare vlammen, die toch brandwonden veroorzaken.

LET OP

LET OP OM GEEN KOELVLOEISTOF TE MORSEN OP DE HETE DELEN VAN DE MOTOR EN DE UITLAATINSTALLATIE; DEZE ZOU BRAND KUNNEN VATTEN MET ONZICHTBARE VLAMMEN. BIJ ONDERHOUDSHANDELINGEN RAADT

ABLE TO WEAR LATEX GLOVES. EVEN IF IT IS TOXIC, THE COOLANT HAS A SWEET FLAVOUR WHICH MAKES IT VERY ATTRACTIVE TO ANIMALS. NEVER LEAVE THE COOLANT IN OPEN CONTAINERS IN AREAS ACCESSIBLE TO ANIMALS AS THEY MAY DRINK IT.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DO NOT REMOVE THE RADIATOR CAP WHEN THE ENGINE IS STILL HOT. THE COOLANT IS UNDER PRESSURE AND MAY CAUSE BURNS.

MEN AAN OM LATEX HANDSCHOENEN TE GEBRUIKEN. DE KOELVLOEISTOF IS GIFTIG, MAAR HEEFT TOCHT EEN ZOETE SMAAK, WAT HET UITERST AANTREKKELIJK MAAKT VOOR DIEREN. LAAT DE KOELVLOEISTOF NOOIT IN GEOPENDE VERPAKKINGEN OF IN POSITIES DIE BEREIKBAAR ZIJN VOOR DIEREN, DIE ER ZOUDEN VAN KUNNEN DRINKEN.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

VERWIJDER DE RADIATORDOP NIET WANNEER DE MOTOR NOG WARM STAAT. DE KOELVLOEISTOF STAAT ONDER DRUK, EN ZOU BRANDWONDEN KUNNEN VEROORZAKEN.

Used engine oil and gearbox oil

CAUTION

IT IS ADVISABLE TO WEAR LATEX GLOVES WHEN SERVICING THE VEHICLE. THE ENGINE OR TRANSMISSION OIL MAY CAUSE SERIOUS DAMAGE TO THE SKIN IF HANDLED FOR

Gebruikte motorolie en koppelingsolie

LET OP

BIJ ONDERHOUDSHANDELINGEN RAADT MEN AAN OM LATEX HANDSCHOENEN TE GEBRUIKEN. DE OLIE VAN DE MOTOR OF DE VERSNELLINGSBAK KAN ERNSTIGE

PROLONGED PERIODS OF TIME AND ON A REGULAR BASIS. IT IS RECOMMENDED TO WASH ONE'S HANDS CAREFULLY AFTER HANDLING IT. HAND THE OIL OVER TO OR HAVE IT COLLECTED BY THE NEAREST USED OIL RECYCLING COMPANY OR THE SUPPLIER. IT IS ADVISABLE TO WEAR LATEX GLOVES WHEN SERVICING THE VEHICLE.

DO NOT DISPERSE THE OIL IN THE ENVIRONMENT

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Brake and clutch fluid

Brake and clutch fluid

THE BRAKE AND CLUTCH FLUIDS CAN DAMAGE THE PLASTIC OR RUBBER PAINTED SURFACES. WHEN SERVICING THE BRAKING SYSTEM OR THE CLUTCH SYSTEM PROTECT THESE COMPONENTS WITH A CLEAN CLOTH. ALWAYS WEAR PROTECTIVE GOGGLES WHEN SERVICING THE SYSTEMS. BRAKE AND CLUTCH FLUIDS ARE EXTREMELY HARMFUL FOR YOUR EYES. IN THE EVENT OF ACCIDENTAL CONTACT WITH THE EYES, RINSE THEM IMMEDIATELY

SCHADE VEROORZAKEN AAN DE HUID, WANNEER HET LANG EN DAGELIJKS WORDT GEBRUIKT. MEN RAADT AAN OM DE HANDEN ZORGVULDIG TE WASSEN NA HET HANTEREN VAN OLIE. BEZORG ZE AAN OF LAAT ZE OPHALEN DOOR HET DICHTSTBIJZIJNDE RECYCLEBEDRIJF VAN GEBRUIKTE OLIES, OF DE LEVERANCIER. BIJ ONDERHOUDSHANDELINGEN RAADT MEN AAN OM LATEX HANDSCHOENEN TE GEBRUIKEN.

LOOS DE OLIE NIET IN HET MILIEU.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Rem- en koppelingsvloeistof

Rem- en koppelingsvloeistof

DE REM- EN KOPPELINGSVLOEISTOFFEN KUNNEN DE GELAKTE, PLASTIC OF RUBBEREN OPPERVLAKKEN BESCHADIGEN. WANNEER MEN HET ONDERHOUD VAN DE REM- OF KOPPELINGSINSTALLATIE UITVOERT, BESCHERMT MEN DEZE ONDERDELEN MET EEN REIN DOEK. DRAAG STEEDS EEN BESCHERMENDE BRIL WANNEER MEN HET ONDERHOUD

WITH ABUNDANT COLD, CLEAN WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Battery hydrogen gas and electrolyte

CAUTION

THE BATTERY ELECTROLYTE IS TOXIC, CORROSIVE AND AS IT CONTAINS SULPHURIC ACID, IT CAN CAUSE BURNS WHEN IN CONTACT WITH THE SKIN. WHEN HANDLING THE BATTERY ELECTROLYTE, WEAR TIGHT-FITTING GLOVES AND PROTECTIVE APPAREL. IF THE FLUID GETS INTO CONTACT WITH THE SKIN, RINSE WELL WITH ABUNDANT FRESH WATER. IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO PROTECT THE EYES BECAUSE EVEN A SMALL QUANTITY OF BATTERY ACID CAN CAUSE BLINDNESS. IF THE FLUID GETS INTO CONTACT

VAN DE INSTALLATIES UITVOERT. DE REM- EN KOPPELINGSVLOEISTOFFEN ZIJN UITERST SCHADELIJK VOOR DE OGEN. IN GEVAL VAN TOEVALLIG CONTACT MET DE OGEN, SPOELT MEN ONMIDDELLIJK MET OVERVLOEDIG KOUD EN REIN WATER, EN RAADPLEEGT MEN ONMIDDELLIJK EEN ARTS.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Elektrolyt en waterstofgas van de accu

LET OP

DE ELEKTROLYT VAN DE ACCU IS GIFTIG EN BIJTEND, EN IN CONTACT MET DE HUID KAN HET BRANDWONDEN VOORZAKEN OMDAT HET ZWAVELZUUR BEVAT. DRAAG GOED NAUWSLUITENDE HANDSCHOENEN EN BESCHERMENDE KLEDING WANNEER MEN HET ELEKTROLYT VAN DE ACCU HANTEERT. WANNEER DE ELEKTROLYTVLOEISTOF IN CONTACT ZOU KOMEN MET DE HUID, WAST MEN OVERVLOEDIG MET KOUD WATER. HET IS BIJZONDER BELANGRIJK OM DE OGEN TE BESCHERMEN, OMDAT REEDS EEN

WITH THE EYES, WASH WITH ABUNDANT WATER FOR FIFTEEN MINUTES AND CONSULT AN EYE SPECIALIST IMMEDIATELY. IF THE FLUID IS ACCIDENTALLY SWALLOWED, DRINK LARGE QUANTITIES OF WATER OR MILK, FOLLOWED BY MILK OF MAGNESIA OR VEGETABLE OIL AND SEEK MEDICAL ADVICE IMMEDIATELY. THE BATTERY RELEASES EXPLOSIVE GASES; KEEP IT AWAY FROM FLAMES, SPARKS, CIGARETTES OR ANY OTHER HEAT SOURCES. ENSURE ADEQUATE VENTILATION WHEN SERVICING OR RECHARGING THE BATTERY.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

BATTERY LIQUID IS CORROSIVE. DO NOT POUR IT OR SPILL IT, PARTICULARLY ON PLASTIC COMPONENTS. ENSURE THAT THE ELECTROLYTIC ACID IS COMPATIBLE WITH THE BATTERY TO BE ACTIVATED.

Stand

ZEER KLEINE HOEVEELHEID ACCUZUUR BLIND KAN MAKEN. WANNEER HET IN CONTACT ZOU KOMEN MET DE OGEN, MOET MEN OVERVLOEDIG WASSEN MET WATER VOOR ONGEVEER VIJFTIEN MINUTEN, EN ONMIDDELLIJK EEN OOGARTS RAADPLEGEN. WANNEER HET TOEVALLIG ZOU WORDEN INGESLIKT, MOET MEN VEEL WATER OF MELK DRINKEN, DAARNA MAGNESIUMMELK OF VEGETALE OLIE DRINKEN, EN ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN. DE ACCU VERSPREIDT EXPLOSIEVE GASSEN, EN HET MOET DUS UIT DE BUURT WORDEN GEHOUDEN VAN VLAMMEN, VONKEN, SIGARETTEN EN EENDER WELKE ANDERE WARMTEBRON. VOORZIE EEN GEPASTE VERLUCHTING WANNEER MEN ONDERHOUD OF HET OPLADEN VAN DE ACCU UITVOERT.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

DE VLOEISTOF VAN DE ACCU IS CORROSIEF. GIET ZE NIET UIT EN VERSPREIDT ZE NIET, VOORAL NIET OP DE PLASTIC DELEN. CONTROLEER OF HET ELEKTROLYTZUUR SPECIFIEK VOOR DE TE ACTIVEREN ACCU IS.

Standaard

BEFORE RIDING, MAKE SURE THE STAND HAS BEEN COMPLETELY RETRACTED TO ITS POSITION.

DO NOT REST THE RIDER'S OR PASSENGER'S WEIGHT ON THE SIDE STAND.

Reporting of defects that affect safety

GENERAL PRECAUTIONS AND INFORMATION

When repairing, dismantling and reassembling the vehicle follow the recommendations reported below carefully.

BEFORE REMOVING COMPONENTS

- Before dismantling components, remove dirt, mud, dust and foreign bodies from the vehicle. Use the special tools designed for this bike, as required.

REMOVAL OF COMPONENTS

VÓÓR HET VERTREK CONTROLEERT MEN OF DE STANDAARD VOLLEDIG INGEKLAPT IS.

BELAST DE LATERALE STANDAARD NIET MET UW GEWICHT OF DAT VAN DE PASSAGIER.

Communicatie van de defecten die invloed hebben op de veiligheid

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN INFORMATIE

Wanneer men de herstelling, de demontage en hermontage van het voertuig uitvoert, moet men zich nauwgezet aan het volgende advies houden.

VÓÓR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN

- Verwijder vuil, modder, stof en vreemde voorwerpen van het voertuig, vooraleer men de demontage van de onderdelen uitvoert. Gebruik, waar voorzien, de speciale gereedschappen die voor

- Do not loosen and/or tighten screws and nuts using pliers or other tools than the especially designed wrench.
- Mark positions on all connection joints (pipes, cables etc.) before separating them, and identify them with distinctive symbols.
- Each component needs to be clearly marked in order to be identified during reassembly.
- Clean and wash the dismantled components carefully using a low-flammability detergent.
- Keep coupled parts together since they have "adjusted" to each other due to normal wear and tear.
- Some components must be used together or replaced altogether.
- Keep away from heat sources.

REASSEMBLY OF COMPONENTS

dit voertuig ontworpen werden.

DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN

- Los en/of sluit de bouten en de moeren niet door gebruik te maken van tangen of andere gereedschappen, maar gebruik steeds de speciale sleutel.
- Merk de posities op alle verbindingskoppelingen (buizen, kabels, enz.) vooraleer men ze scheidt, en identificeer ze met verschillende onderscheidende tekens.
- Elk stuk moet duidelijk gemerkt worden, zodat het tijdens de fase van de intallatie geïdentificeerd kan worden.
- Reinig en was de gedemonteerde onderdelen zorgvuldig met een reinigingsmiddel met lage ontvlambaarheidsgraad.
- Hou de onderling gekoppelde delen bij elkaar, omdat het ene bij het andere "past" als gevolg van de normale slijtage.
- Sommige onderdelen moeten samen gebruikt worden of volledig vervangen worden.
- Hou ze ver weg van warmtebronnen.

HERMONTAGE VAN DE ONDERDELEN

CAUTION

THE BEARINGS MUST BE ABLE TO ROTATE FREELY, WITHOUT BINDING AND/OR NOISE, OTHERWISE THEY NEED REPLACING.

- Only use ORIGINAL APRILIA SPARE PARTS.
- Comply with lubricant and consumables usage guidelines.
- Lubricate parts (whenever possible) before reassembling them.
- When tightening nuts and screws, start from the ones with the largest section or from the internal ones, moving diagonally. Tighten nuts and screws in successive steps before applying the tightening torque.
- Always replace self-locking nuts, washers, sealing rings, circlips, O-rings(OR), split pins and screws with new ones if their thread is damaged.
- When assembling the bearings, make sure to lubricate them well.
- Check that each component is assembled correctly.
- After a repair or routine maintenance procedure, carry out pre-ride checks and test the vehicle on private grounds or in an area with low traffic density.
- Clean all junction planes, oil guard

LET OP

DE KUSSENTJES MOETEN VRIJ DRAAIEN, ZONDER WRIJVINGEN EN/OF LAWAAI, ANDERS MOETEN ZE VERVANGEN WORDEN.

- Gebruik enkel ORIGINELE RESERVEONDERDELEN van aprilia.
- Gebruik de aanbevolen smeermiddelen en verbruiksmaterialen.
- Smeer de delen (wanneer mogelijk) vooraleer men ze monteert.
- Bij het sluiten van de bouten en de moeren, begint men met diegene met de grootste diameter of met de interne, door diagonaal te werken. Voer het sluiten uit met opeenvolgende passages, vooraleer men het sluitkoppel toepast.
- Vervang steeds de zelfblokkerende moeren, de pakkingen, de dichtingsringen, de elastische ringen, de O-ringen (OR), de splitpennen en de bouten met andere nieuwe, wanneer ze schade aan de schroefdraad vertonen.
- Wanneer men de kussentjes monteert, smeert men ze overvloedig.
- Controleer of elk onderdeel correct gemonteerd is.

rims and washers before refitting them. Smear a light layer of lithium-based grease on the oil guard rims. Reassembly the oil guard and the bearings with the brand or lot number facing outward (visible side).

ELECTRIC CONNECTORS

Electric connectors must be disconnected as described as follows as non-compliance with the procedure described below causes irreparable damages to both the connector and the cable harness:

Press the relevant safety hooks, if any.

- Grip the two connectors and disconnect them by pulling them in opposite directions.
- In presence of dirt, rust, humidity etc. clean the connector's internal parts carefully, using a pressurised air jet.
- Make sure that the cables are correctly linked to the connector's in-

- Na een herstellingshandeling of perodiek onderhoud, voert men de voorafgaande controles uit en test men het voertuig in een privézone of in een zone met weinig verkeer.
- Reinig alle koppelingsvlakken, de randen van de oliekeerringen en de pakkingen vóór de hermontage. Breng een laagje vet op basis van lithium aan op de randen van de oliekeerringen. Hermonteer de oliekeerringen en de kussentjes met het merk of het fabricatienummer naar de buitenkant gericht (zichtbare kant).

ELEKTRISCHE CONNECTORS

De elektrische connectors moeten als volgt worden losgemaakt, het niet respecteren van deze procedure leidt tot onherstelbare schade aan de connector en aan de bekabeling:

Indien aanwezig, drukt men op de speciale veiligheidskoppelingen.

- Grijp de twee connectors vast en verwijder ze, door de ene van de andere in de tegenovergestelde richting te trekken.
- In aanwezigheid van vuil, roest, vochtigheid, enz, reinigt men zorgvuldig de binnenkant van de connector, door gebruik te maken

ternal terminal ends.
- Then insert the two connectors making sure that they couple correctly (if the relevant hooks are provided, you will hear them "click" into place).

CAUTION

TO DISCONNECT THE TWO CONNECTORS, DO NOT PULL THE CABLES.

NOTE

THE TWO CONNECTORS CONNECT ONLY FROM ONE SIDE: CONNECT THEM THE RIGHT WAY ROUND.

van een persluchtstraal.
- Controleer of de kabels correct vastgeklemd zijn aan de interne terminals van de connectors.
- Plaats vervolgens de twee connectors, en controleer de correcte koppeling (wanneer tegenovergestelde koppelingen aanwezig zijn, hoort men een typische "klik").

LET OP

TREK NIET AAN DE KABELS OM DE TWEE CONNECTORS LOS TE MAKEN.

N.B.

DE TWEE CONNECTORS HEBBEN SLECHTS ÉÉN PLAATSINGSZIN, PLAATS ZE IN DE JUISTE ZIN OP DE KOPPELING.

TIGHTENING TORQUES

CAUTION

DO NOT FORGET THAT TIGHTENING TORQUES OF ALL FASTENING ELEMENTS ON WHEELS, BRAKES, WHEEL SPINDLES AND OTHER SUSPENSION COMPONENTS PLAY A KEY ROLE IN ENSURING THE VEHICLE'S SAFETY AND MUST COMPLY WITH SPECIFIED VALUES. CHECK THE TIGHTENING TORQUES OF FASTENING PARTS ON A REGULAR BASIS AND ALWAYS USE A

SLUITKOPPELS

LET OP

VERGEET NIET DAT DE SLUITKOPPELS VAN ALLE BEVESTIGINGSELEMENTEN OP WIELEN, REMMEN, WIELPINNEN EN ANDERE ONDERDELEN VAN DE OPHANGINGEN EEN FUNDAMENTELE ROL SPELEN VOOR HET GARANDEREN VAN DE VEILIGHEID VAN HET VOERTUIG, EN DAT ZE AAN DE VOORGESCHREVEN WAARDEN MOETEN GEHOUDEN WORDEN. CONTROLEER

TORQUE WRENCH TO REASSEMBLE THESE COMPONENTS. IF THESE RECOMMENDATIONS ARE NOT COMPLIED WITH, ONE OF THE COMPONENTS MAY BECOME LOOSE AND EVEN DETACHED, THUS BLOCKING A WHEEL, OR OTHERWISE COMPROMISING THE VEHICLE'S MANOEUVRABILITY. THIS CAN LEAD TO FALLS, WITH THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH.

REGELMATIG DE SLUITKOPPELS VAN DE BEVESTIGINGSELEMENTEN, EN GEBRUIK STEEDS EEN DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL WANNEER MEN ZE HERMONTEERT. WANNEER MEN DEZE WAARSCHUWINGEN NIET RESPECTEERT, ZOU ÉÉN VAN DEZE ELEMENTEN KUNNEN LOSSEN EN LOSKOMEN, DOOR EEN WIEL TE GAAN BLOKKEREN, OF DOOR ANDERE PROBLEMEN TE VEROORZAKEN DIE DE MANOEUVREERBAARHEID ZOU KUNNEN SCHADEN, WAARDOOR MEN KAN VALLEN MET HET RISICO OP ERNSTIGE LETSELS OF DE DOOD.

RS 125

aprilia

Chap. 02
Vehicle

Hst. 02
Voertuing

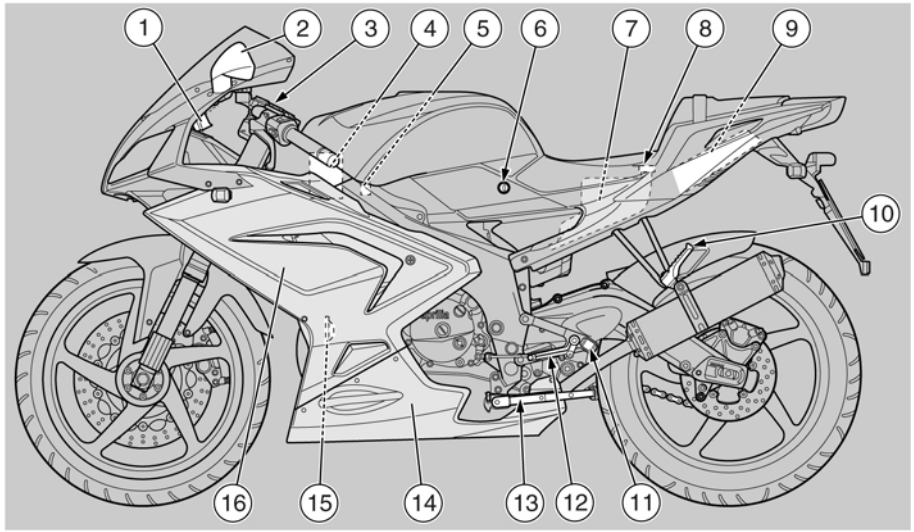

02_01

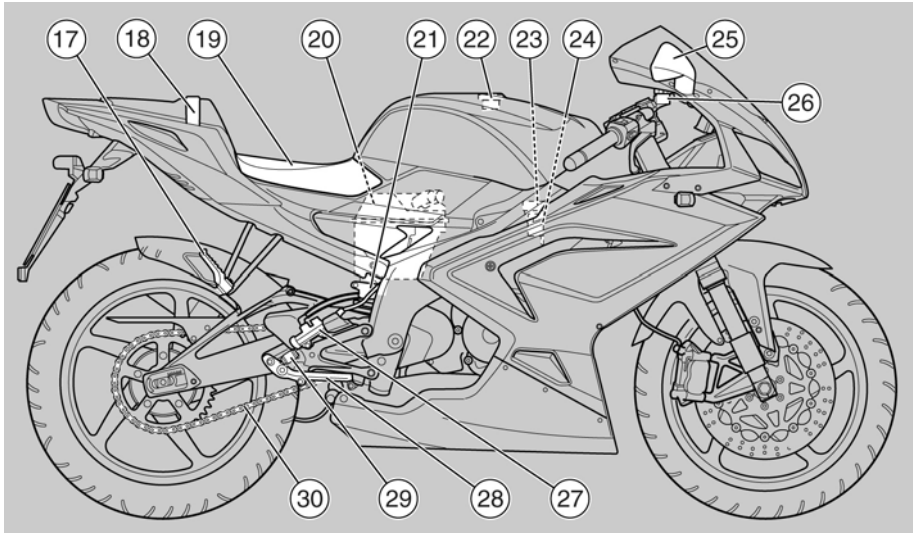

02_02

Arrangement of the main components (02_01, 02_02)

KEY

1. Instrument panel
2. Left rear-view mirror
3. Ignition switch / steering lock
4. Battery
5. Fuse holder
6. Seat lock
7. Mixer oil reservoir
8. Mixer oil tank cap
9. Glove-box / tool kit compartment

Plaats van de hoofdcomponenten (02_01, 02_02)

Legende

1. Dashboard
2. Linker achteruitkijkspiegeltje
3. Ontstekingsschakelaar / stuurslot
4. Accu
5. Zekeringenhouder
6. Zadelslot
7. Olietank van de menger

10. Passenger left footrest (snap-on, closed/open)
11. Rider left footrest (with spring, always open)
12. Gear shift lever
13. Side stand
14. Lower fairing
15. Horn
16. Left side fairing
17. Passenger right footrest (snap-on, closed/open)
18. Passenger handhold seat strap
19. Rider seat
20. Air filter
21. Rear brake fluid reservoir
22. Fuel tank cap
23. Coolant expansion tank cap
24. Expansion tank
25. Right rear-view mirror
26. Front brake fluid reservoir
27. Rear brake pump
28. Rear brake control lever
29. Rider right footrest (with spring, always open)
30. Drive chain

8. Dop van de olietank van de menger
9. Documentenruimte / gereedschapskit
10. Linker voetensteun van de passagier (met kliksysteem, gesloten/open)
11. Linker voetensteun van de bestuurder (met veer, steeds open)
12. Commandohendel van de versnellingsbak
13. Laterale standaard
14. Onderbekleding
15. Akoestische melder
16. Linker zijbekleding
17. Rechter voetensteun van de passagier (met kliksysteem, gesloten/open)
18. Riem voor de houvast van de passagier
19. Zadel van de bestuurder
20. Luchtfilter
21. Vloeistoftank van de achterrem
22. Dop van de brandstoftank
23. Dop van het expansievat van de koelvloeistof
24. Expansievat
25. Rechter achteruitkijkspiegeltje
26. Vloeistoftank van de voorrem
27. Pomp van de achterrem
28. Commandohendel van de achterrem
29. Rechter voetensteun van de bestuurder (met veer, steeds open)
30. Transmissieketting

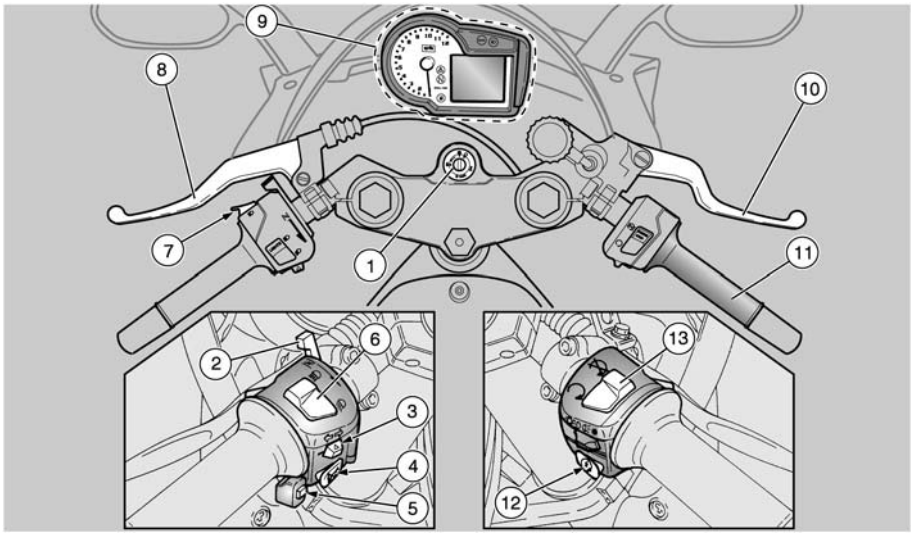

02_03

Dashboard (02_03)

KEY

1. Ignition switch/ steering lock
2. Cold starter lever
3. Turn indicator switch
4. Horn button
5. MODE switch
6. Light switch
7. High-beam flash button

Legenda (02_03)

Legende

1. Schakelaar van de ontsteking / stuurslot
2. Hendel voor de koude start
3. Schakelaar van de richtingaanwijzers
4. Drukknop van de akoestische melder

8. Clutch control lever
9. Instruments and gauges
10. Front brake lever
11. Throttle grip
12. Starter button
13. Engine stop switch

5. Drukknop MODE
6. Omleider van de lichten
7. Drukknop voor het knipperen van het groot licht
8. Commandohendel van de koppeling
9. Instrumenten en indicatoren
10. Hendel van de voorrem
11. Gashandvat
12. Startknop
13. Schakelaar voor het stilleggen van de motor

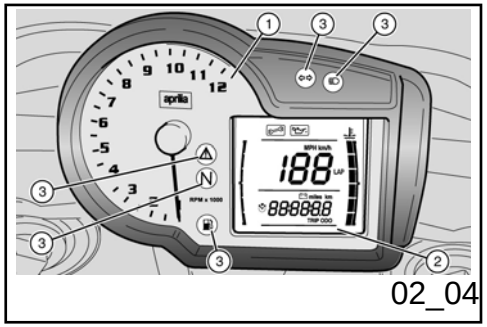

02_04

Analog instrument panel (02_04)

KEY

1. Rpm indicator
2. Multifunctional digital display
3. Warning lights

Analoog instrumentenpaneel (02_04)

Legende

1. Toerenteller
2. Digitaal multifunctioneel display
3. Controlelampen

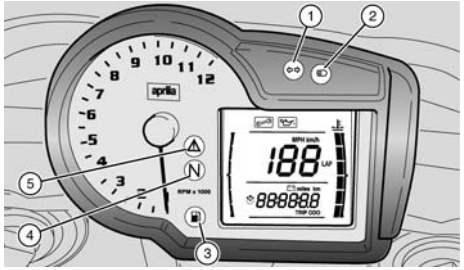

02_05

Light unit (02_05)

KEY

1. Turn indicator warning light (green)
2. High-beam warning light (blue)
3. Low fuel warning light (amber yellow)
4. Neutral gear warning light (green)
5. General warning light (red)

Groep controlelampjes (02_05)

Legende

1. Controlelamp van de richtingaanwijzers (groen)
2. Controlelamp van het groot licht (blauw)
3. Controlelamp van de brandstofreserve (ambergeel)
4. Controlelamp van de versnellingsbak in vrij (groen)
5. Algemene controlelamp Warning (rood)

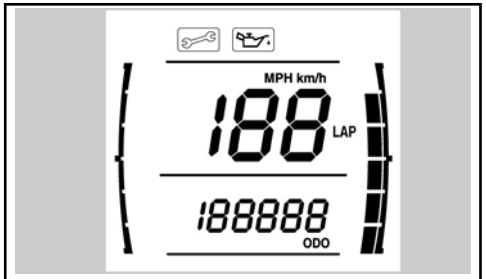

02_06

Setting the total and trip odometers (02_06, 02_07)

TOTAL ODOMETER (ODO)

The displayed data indicate the total distance travelled by the vehicle.

These data cannot be reset.

TRIP ODOMETER (TRIP)

When the ODO function is displayed, press the MODE button briefly to display the data related to the trip partial distance.

Istellen van de kilometerteller en dagteller (02_06, 02_07)

HODOGRAM TOTAAL (ODO)

Het gegeven dat wordt weergegeven op het display duidt de totaal afgelegde afstand van het voertuig aan.

Het gegeven kan niet op nul gesteld worden.

HODOGRAM PARTIEEL (TRIP)

Wanneer de functie ODO weergegeven wordt, drukt men eventjes op de drukknop MODE, en het gegeven in verband met de

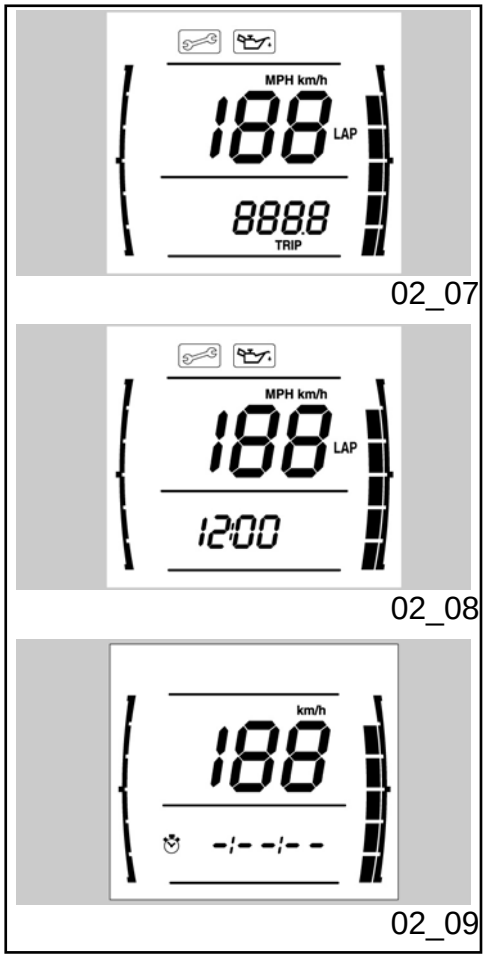

When the TRIP value is displayed, hold down the MODE button for some seconds to reset it .

Setting the hour/minutes function (02_08)

When the TRIP function is displayed, press the MODE button briefly to view the time.

TIME ADJUSTMENT

With the scooter at a standstill and the clock displayed, hold down the MODE button for some seconds to access the clock adjustment mode. The two numbers related to the hour are displayed, and every time the MODE button is pressed the hour value increases by one until it reaches 12. Press the MODE button again to restart from 1.

Hold down the MODE button for a some seconds to store these data and to shift to minute adjustment. Only the minutes values remain displayed and every time the MODE button is pressed, the minute value increases by one until it reaches 59. Press the MODE button again to reset it.

The procedure ends when the button is not

partieel afgelegde afstand zal weergegeven worden.

Wanneer de waarde van de TRIP wordt weergegeven, kan dit op nul gesteld worden door lang op de drukknop MODE te drukken.

Instellen van de functie uren/minuten (02_08)

Wanneer de functie TRIP wordt weergegeven, wordt met een korte druk op de drukknop MODE het uur weergegeven op het display.

REGELING VAN HET UUR

Wanneer de motor stilstaat en de klok wordt weergegeven, wordt door lang op de drukknop MODE te drukken de modaliteit bereikt voor het regelen van de klok. Op het display blijven de twee cijfers in verband met de waarde van het uur weergegeven, bij elke druk op de drukknop MODE vermeerdert het gegeven met één, wanneer de waarde van 12 wordt bereikt zal bij de volgende druk op de drukknop MODE vanaf 1 worden herbegonnen.

Een lange druk op de drukknop MODE slaat het gegeven op, en er wordt overgegaan naar de modaliteit van de regeling van de minuten, op het display worden enkel de twee cijfers van de minuten weergegeven, bij

02_10

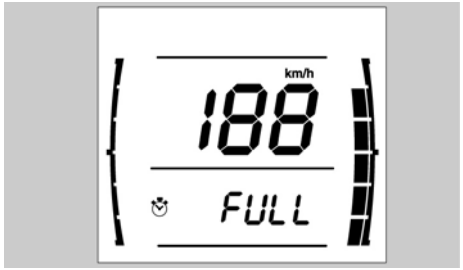

02_11

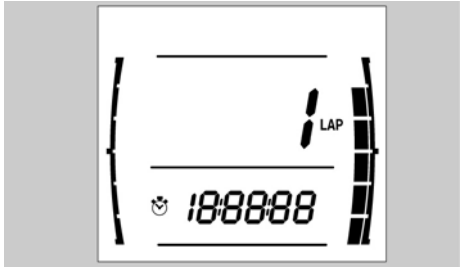

02_12

pressed after three seconds; the display shows the set time then.

Setting the chronometer function (02_09, 02_10, 02_11, 02_12)

When the Clock function is displayed, press the MODE button briefly to display the Chronometer function. With the scooter in motion, hold down the MODE button for some seconds to access the time storage function. When the scooter is at a standstill, the times cab only be viewed.

TIMEKEEPING

With the vehicle running, press the MODE button briefly to start the chronometer. Timekeeping starts when the button is pressed. If the button is pressed again within the first ten seconds after timekeeping begins, the chronometer is reset. After said period, and if

elke druk op de drukknop MODE vermeerdert het gegeven met één, wanneer de waarde van 59 wordt bereikt zal bij de volgende druk op de drukknop MODE teruggekeerd worden naar 0.

De procedure eindigt wanneer voor drie seconden niets wordt aangeraakt, en het display zal het ingestelde uur weergeven.

Instellen van de chronometer (02_09, 02_10, 02_11, 02_12)

Wanneer de functie Klok wordt weergegeven, zal met een korte druk op de drukknop MODE de functie van de Chronometer worden weergegeven op het display. Met een lange druk op de drukknop MODE, wanneer de motor in beweging is, wordt de modaliteit voor het verwerven van metingen bereikt, en wanneer de motor stilstaat kunnen de metingen weergegeven worden.

VERWERVING VAN METINGEN

Wanneer het voertuig in beweging is, start de chronometer met een korte druk op de toets MODE. Met de eerste druk start de meting, wanneer nogmaals wordt gedrukt vóór tien seconden vanaf het begin van de meting, begint de chronometer vanaf nul. Na

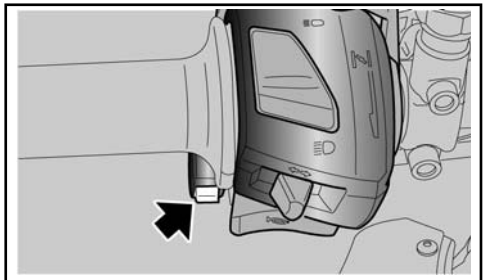

02_13

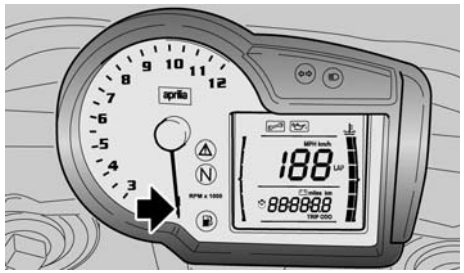

02_14

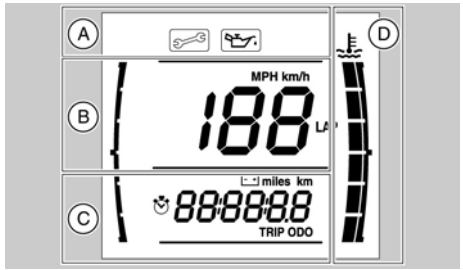

02_15

the button is pressed again, the data is stored and the next timekeeping begins. The just stored data is displayed for the first ten seconds. After that, the current time is displayed.

If the MODE button is held down for some seconds, timekeeping ends and the last stored data is displayed. Timekeeping starts again following the steps described above.

The word "FULL" is displayed after 16 times are stored. No more times can be stored.

When the battery is removed, the stored data is lost.

TIMEKEEPING VIEW

The stored times can be viewed in the "Chronometer" function and with the scooter at a standstill.

In the display central area, where the current speed is usually displayed, the LAP number is displayed. The corresponding timekeeping can be seen at the bottom area.

If the scooter starts-up again or the MODE button is held down for some seconds, timekeeping value is no longer displayed.

deze periode zal bij een volgende druk het gegeven opgeslagen worden, en zal de volgende meting starten. Voor de eerste tien seconden wordt het eerder opgeslagen gegeven weergegeven, daarna zal de gangbare meting weergegeven worden.

Met een lange druk op de drukknop MODE wordt de meting verlaten, op het display verschijnt het laatst opgeslagen gegeven, en de sessie start weer zoals eerder werd beschreven.

Na de verwerving van 16 metingen, toont het display de opschrift FULL, en de nieuwe metingen zullen niet opgeslagen worden.

Wanneer de accu wordt losgemaakt, zullen alle verworven metingen verloren gaan.

WEERGAVE VAN DE METINGEN

Wanneer de functie van de chronometer wordt bereikt, wanneer het voertuig stilstaat, wordt de modaliteit van de weergave van de verworven metingen bereikt.

Centraal op het display, wat gewoonlijk gewijd is aan de snelheid, verschijnt het sessienummer LAP en in de onderste zone verschijnt de relatieve meting.

Wanneer de motor gaat rijden of wanneer lang op de drukknop MODE wordt gedrukt, wordt de modaliteit van de weergave van de

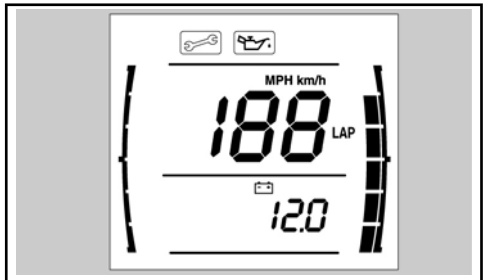

02_16

02_17

TIMEKEEPING DELETION

When the ODO function is displayed, hold down the MODE button for some seconds to delete all the stored times.

Control buttons (02_13, 02_14, 02_15)

MODE button:

if pressed briefly, it shifts functions;

if held down for some seconds (more than three seconds, it adjusts functions).

By turning the ignition key to "key on", the following indicators on the instrument panel are lit for two seconds:

- All warning lights;

- Backlighting;

- All the segments are lit on the display.

The rpm indicator needle reaches the bottom of the scale and goes back to its initial position.

tijdmeting verlaten.

HET WISSEN VAN DE METINGEN

Wanneer de functie ODO wordt weergegeven, worden met een lange druk op de drukknop MODE alle verworven metingen gewist.

Commandoknoppen (02_13, 02_14, 02_15)

Drukknop MODE:

korte druk schakelt de functies om;

verlengde druk (voor langer dan drie seconden) voert de regelingen uit.

Door de ontstekingssleutel in positie 'key on' te draaien, lichten ze op voor twee seconden op het dashboard:

- Alle controlelampen;

- De retroverlichting;

- Op het display lichten alle segmenten op.

Het wijzertje van de toerenteller bereikt het schaalminimum en keert terug naar de beginpositie.

After the initial check, all instruments immediately show the current value of the measurements detected and the following standard settings are displayed:

- Alarm icons, (area A);

- Current speed, (area B);

- Total odometer/ trip odometer/ clock / battery voltage / chronometer (area C) (*);

- Coolant temperature, (area D).

(*) The displayed function is the one set the last time the key was extracted.

Function description

- By subsequently pressing the MODE button, the following functions are cyclically displayed on area C are:

- TOTAL ODOMETER (ODO)

- TRIP ODOMETER (TRIP)

- CLOCK

- BATTERY VOLTAGE

- CHRONOMETER

Advanced functions (02_16,

Na de begincheck duiden alle instrumenten gelijktijdig de gangbare waarde van de gemeten groottes aan, en de standaard instellingen die op het display worden weergegeven zijn de volgende:

- Icoon van het alarm, (zone A);

- Onmiddellijke snelheid, (zone B);

- Hodogram totaal / hodogram partieel / klok / accuspanning / chronometer (zone C) (*);

- Temperatuur van de koelvloeistof, (zone D).

(*) De weergegeven functie is diegene die als laatste werd weergegeven voordat de sleutel werd verwijderd.

Beschrijving van de functies

- Door in volgorde op de drukknop MODE te drukken, worden in zone C van het display de volgende functies weergegeven:

- HODOGRAM TOTAAL (ODO)

- HODOGRAM PARTIEEL (TRIP)

- KLOK

- ACCUSPANNING

- CHRONOMETER

Geavanceerde functies

02_17)

When the Clock function is displayed, press the MODE button briefly to display the battery icon and its charge status.

If the system detects an abnormal voltage (not between 10 and 16 Volt) the "battery " symbol begins to flash.

(02_16, 02_17)

Wanneer de functie Klok wordt weergegeven, wordt met een korte druk op de drukknop MODE de icoon van de accu en de relatieve staat van lading weergegeven op het display.

Wanneer het systeem een abnormale spanning merkt (die zich niet tussen 10 en 16 Volt bevindt), verschijnt het knipperende symbool 'accu'.

SERVICE THRESHOLD

When the kilometres value is close to distance foreseen for maintenance operations, the universal key icon flashes for five seconds on the display.

Once said distance is reached, the icon is permanently displayed.

The scheduled maintenance operations carried out only by an Authorised **aprilia** Dealer and Workshop can deactivate this indication.

LIMIET VAN DE SERVICE

Wanneer de voorziene afstand tot het moment van de onderhoudshandelingen naderbij komt, doet het display de icoon met de engelse sleutel knipperen voor vijf seconden.

Wanneer de afstand wordt bereikt, wordt de icoon permanent weergegeven.

Wanneer de geprogrammeerde onderhoudshandelingen bij de Dealers en Geautoriseerde **aprilia** Garages worden uitgevoerd, kan deze aanduiding geëlimineerd worden

KILOMETRES / MILES SELECTION

By connecting the battery with the key set to 'key on' and holding down the MODE button for more than ten seconds, the reading can

SELECTIE VAN KILOMETERS OF MIJL

Wanneer de accu wordt aangesloten, en met de sleutel in 'key on', schakelt de lezing in kilometers (km) om in mijl (mijl) wanneer

be shifted to kilometres (km) or miles (mi) for either the odometer (ODO) or the speedometer.

During the first five seconds, the instrument panel does not display any indication but then the letters of the current unit of measurement flashes. If the MODE button is released before ten seconds elapse, the unit of measurement remains unchanged.

voor langer dan tien seconden op de drukknop MODE wordt gedrukt, en dit voor het hodogram (ODO) en voor de snelheidsmeter.

Voor de eerste vijf seconden meldt het instrumentenbord niets, maar vervolgens zal de eenheid beginnen te knipperen. Wanneer de drukknop MODE wordt losgelaten binnen tien seconden, blijft de meeteenheid dezelfde.

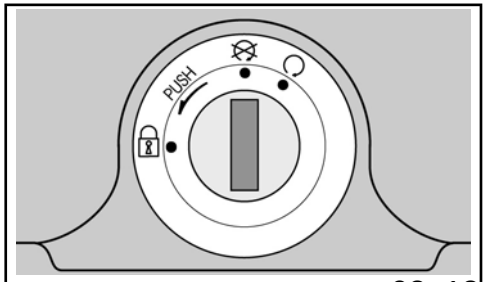

02_18

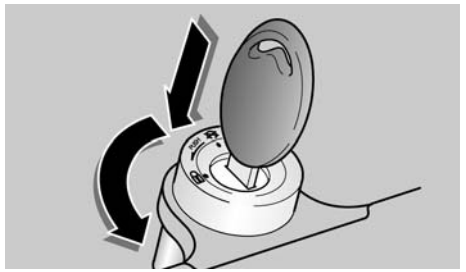

02_19

Ignition switch (02_18)

The ignition switch is located on the headstock upper plate.

The vehicle is supplied with two keys (one is the spare key).

The light switch turns off when the ignition switch is set to «**OFF**».

NOTE

THE KEY ACTIVATES THE IGNITION SWITCH/STEERING LOCK, THE FUEL TANK CAP LOCK AND THE SADDLE LOCK.

NOTE

THE LIGHTS AUTOMATICALLY TURN ON BY SETTING THE IGNITION SWITCH TO ON.

Startschakelaar (02_18)

De ontstekingsschakelaar bevindt zich op de bovenste plaat van de kop van het stuur.

Bij het voertuig worden twee sleutels bijgeleverd (één reservesleutel).

Het uitgaan van de lichten gebeurt door de plaatsing van de ontstekingsschakelaar op «**OFF**»

N.B.

DE SLEUTEL ACTIVEERT DE ONTSTEKINGSSCHAKELAAR/HET STUURSLOT, HET SLOT VAN DE DOP VAN DE BRANDSTOFTANK EN HET ZADELSLOT.

N.B.

DE LICHTEN GAAN AUTOMATISCH AAN WANNEER DE ONTSTEKINGSSCHAKELAAR OP ON

LOCK: The steering is locked. It is impossible to start the engine or switch on the lights. It is possible to remove the key

OFF: The engine and lights cannot be set to work. It is possible to remove the key.

ON: The engine can be started. It is impossible to remove the key

Locking the steering wheel (02_19)

CAUTION

AVOIDING LOSING CONTROL OF THE VEHICLE- NEVER TURN THE KEY TO «LOCK» WHILE RIDING.

To block the steering:

• Turn the handlebar completely to the left.

• Turn the key to «**OFF**».

• Push in the key and turn it anticlockwise (to the left), steer the handlebar slowly until the key is set to position «**LOCK**».

• Remove the key.

WORDT GEPLAATST.

LOCK: Het stuur is geblokkeerd. Het is niet mogelijk om de motor te starten en om de lichten te activeren. Het is mogelijk om de sleutel te verwijderen.

OFF: De motor en de lichten kunnen niet in werking worden gesteld. Het is mogelijk om de sleutel te verwijderen.

ON: De motor kan gestart worden. Het is niet mogelijk om de sleutel te verwijderen.

Stuurslot vergrendelen (02_19)

LET OP

DRAAI DE SLEUTEL NOOIT IN POSITIE «LOCK» TIJDENS HET RIJDEN, ZODAT MEN DE CONTROLE OVER HET VOERTUIG NIET VERLIEST.

Om het stuur te blokkeren:

• Draai het stuur volledig naar links.

• Draai de sleutel in positie «**OFF**».

• Druk op de sleutel en draai hem in tegenwijzerszin (naar links), stuur langzaam tot de sleutel op «**LOCK**» wordt geplaatst.

• Verwijder de sleutel.

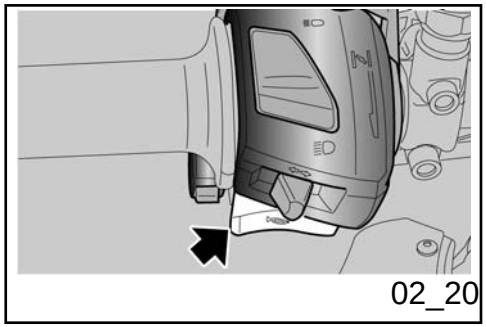

02_20

Horn button (02_20)

Press it to activate the horn.

Drukknop claxon (02_20)

De akoestische melder wordt in werking gesteld door op de drukknop te drukken.

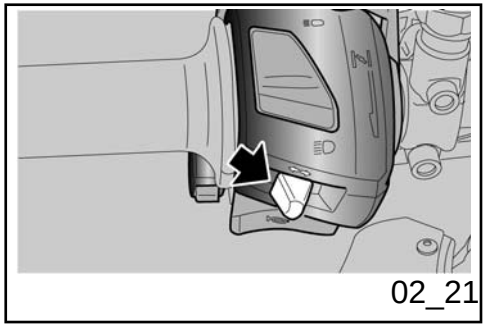

02_21

Switch direction indicators (02_21)

Move the switch to the left, to indicate a left turn; move the switch to the right, to indicate a right turn. Pressing the switch deactivates the turn indicator.

CAUTION

IF THE WARNING LIGHT WITH ARROWS FLASHES QUICKLY, IT MEANS THAT ONE OR MORE TURN INDICATOR LIGHT BULBS ARE BURNED OUT.

Schakelaar richtingaanwijzers (02_21)

Verplaats de schakelaar naar links, om aan te duiden dat men naar links draait; verplaats de schakelaar naar rechts, om aan te duiden dat men naar rechts draait; Plaats de schakelaar centraal om de richtingaanwijzer te desactiveren.

LET OP

WANNEER DE CONTROLELAMP VAN DE PIJLEN SNEL KNIPPERT, IS ÉÉN OF ZIJN MEER LAMPJES VAN DE RICHTINGAANWIJZERS VERBRAND.

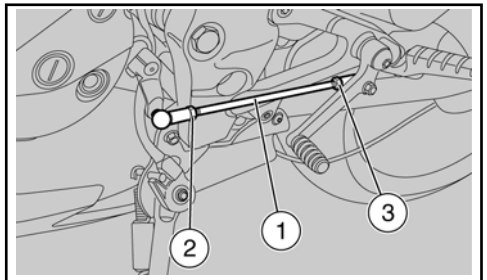

02_22

Gear pedal (02_22)

The gear shift lever can be adjusted by operating the transmission rod (1) as follows:

- Loosen the nuts (2, 3).
- Turn the transmission rod and adjust the gear shift lever height.
- Tighten the nuts (2, 3).

The gear shift lever pin is kept greased thanks to the specific slot and the two sealing rings.

Should the gear shift be removed, lubricate it and be careful not to damage the sealing rings.

Versnellingspedaal (02_22)

Het is mogelijk om de positie van de versnellingshendel te regelen, door op de volgende wijze te handelen op de overbrengingsstaaf (1):

- Los de moeren (2, 3).
- Draai aan de overbrengingsstaaf en regel de hoogte van de versnellingshendel.
- Sluit de moeren (2, 3).

De pin van de versnellingshendel wordt steeds ingevet dankzij de speciale groef en de twee dichtingsringen.

In geval van demontage moet hij gesmeerd worden, en moet opgelet worden om de dichtingsringen niet te beschadigen

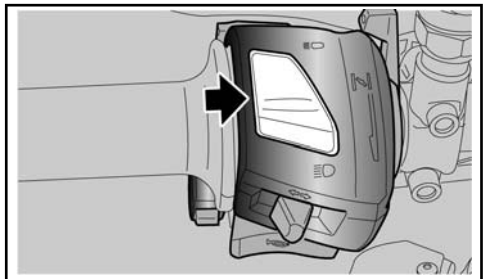
02_23

High/low beam selector (02_23)

Shifts from low-beam to high-beam light and vice versa.

Lichtschakelaar (02_23)

Hiermee kan de lichtbundel van groot licht naar dimlicht en viceversa omgeschakeld worden.

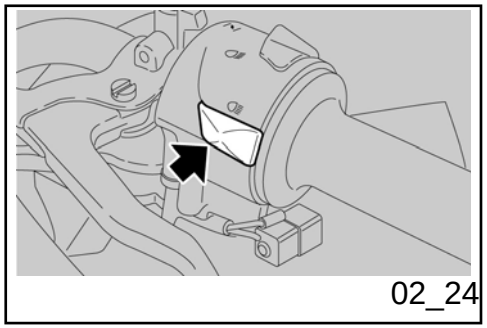

02_24

Passing button (02_24)

Uses the high-beam flash in case of danger or emergency.

Releasing the switch deactivates the high-beam flash.

Knop die knippert voor groot licht (02_24)

Hiermee kan men het knipperen van het groot licht gebruiken, in geval van gevaar of nood.

Wanneer men de drukknop loslaat, wordt het knipperen van het groot licht gedesactiveerd.

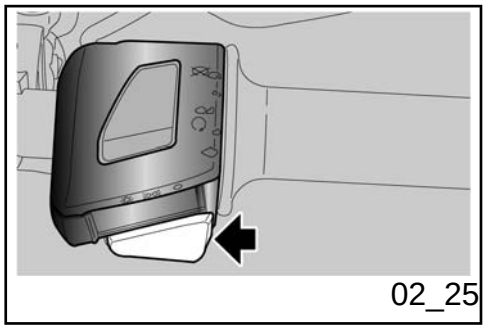

02_25

Start-up button (02_25)

Press the button and the starter motor spins the engine.

Startknop (02_25)

Door op de drukknop te drukken, doet het startmotortje de motor draaien.

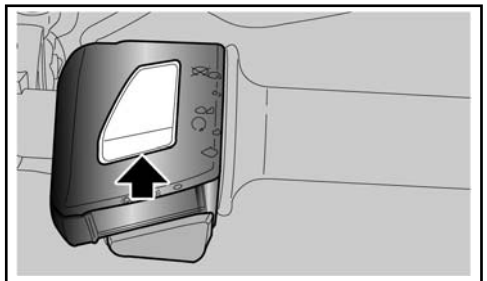

02_26

Engine stop switch (02_26)

It acts as an engine cut-off or emergency stop switch.

Press this switch to stop the engine.

CAUTION

DO NOT ACTION THE ENGINE STOP SWITCH WHILE RIDING THE VEHICLE.

Stopschakelaar motor (02_26)

Dit is een veiligheidsschakelaar of een noodstopschakelaar.

Druk op de schakelaar om de motor stil te leggen.

LET OP

RAAK DE STOPSCHAKELAAR VAN DE MOTOR NIET AAN TIJDENS HET RIJDEN.

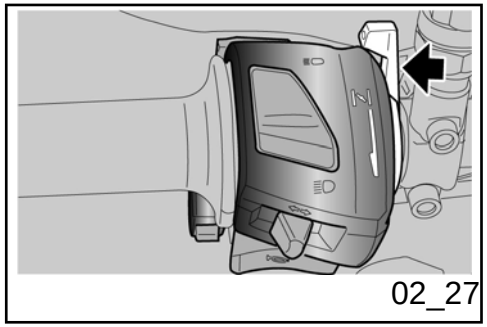

02_27

Manual starter control (02_27)

Turning the "cold start " lever downwards, the engine cold start starter begins working.

To disable the starter, restore the "cold start" lever to its initial position.

Commando van de manuele starter (02_27)

Door de hendel omlaag te draaien voor de "koude start", treedt de starter voor de koude start van de motor in werking.

Om de starter uit te schakelen, moet de hendel voor de "koude start" naar de beginpositie gebracht worden.

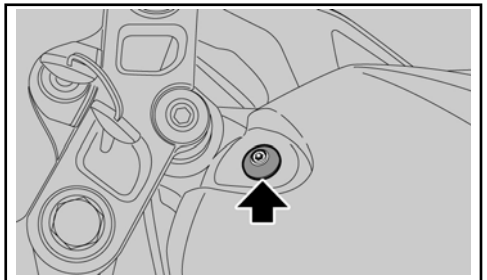

02_28

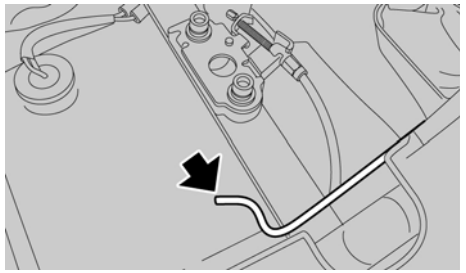

02_29

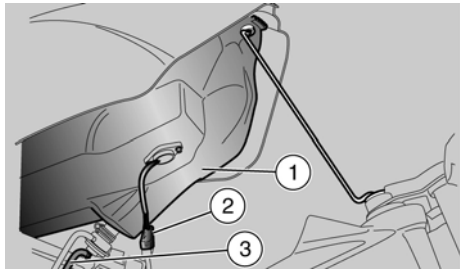

02_30

Fuel tank (02_28, 02_29, 02_30)

FIRE HAZARD.

- Remove the rider saddle.
- Unscrew and remove the screw and collect the bushing.
- Remove the fuel tank supporting stem from its mounting.
- From the front lift the fuel tank (1) slightly and detach the connector (2) and the fuel pipe (3).
- Lift the fuel tank (1) completely and insert the stem as shown in the figure.

Benzinetank (02_28, 02_29, 02_30)

BRANDGEVAAR.

- Verwijder het zadel van de bestuurder.
- Draai de bout los en verwijder ze, en recupereer de huls.
- Verwijder de steunstaaf van de brandstoftank uit de speciale verankeringen.
- Hef de brandstoftank (1) vooraan lichtjes op, en maak de connector (2) en de brandstofbuis (3) los.
- Hef de brandstoftank (1) volledig op, en plaats de staaf zoals wordt aangeduid in de figuur.

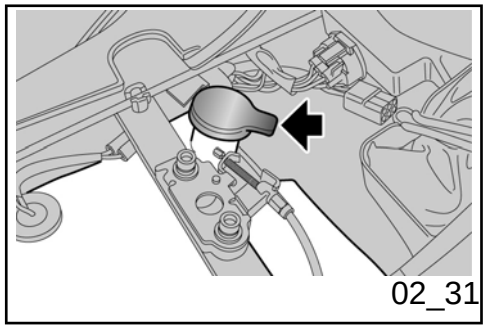
02_31

Mixer oil tank (02_31)

The scooter is equipped with an independent mixer that enables fuel and oil mixing to lubricate the engine.

If the low mixer oil icon on the instrument panel is lit, this means the reserve is being used.

DO NOT RIDE THE SCOOTER WITHOUT MIXER OIL AS THIS CAN CAUSE SERIOUS DAMAGE TO THE ENGINE.

IN CASE THERE IS NO MORE OIL IN THE MIXER RESERVOIR OR THE MIXER OIL PIPE GETS DETACHED, CONTACT AN OFFICIAL aprilia DEALER TO HAVE THE SYSTEM PURGED.

THIS OPERATION IS ESSENTIAL AS THE ENGINE CAN BE SERIOUSLY DAMAGED IF IT RUNS WITH AIR IN THE MIXER OIL CIRCUIT.

Tank van de mengerolie (02_31)

Het voertuig is voorzien van een gescheiden menger die dient voor het mengen van de benzine met olie, voor de smering van de motor.

Het bereiken van de reserve wordt aangeduid door het verschijnen van het logo van de oliereserve van de menger, op het multifunctioneel display.

WANNEER MEN HET VOERTUIG GEBRUIKT ZONDER OLIE IN DE MENGER, VEROORZAAKT DIT ERNSTIGE SCHADE AAN DE MOTOR.

WANNEER ER GEEN OLIE MEER AANWEZIG IS IN DE MENGERTANK, OF WANNEER DE OLIEBUIS VAN DE MENGER WORDT VERWIJDERD, MOET MEN ZICH WENDEN TOT EEN OFFICIËLE aprilia DEALER, DIE ZAL ZORGEN VOOR DE ONTLUCHTING.

DEZE HANDELING IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK, OMDAT DE WERKING VAN DE MOTOR MET LUCHT IN DE INSTALLATIE VAN DE OLIE VAN DE MENGER ERNSTIGE SCHADE AAN DE MOTOR ZELF ZOU KUNNEN VEROORZAKEN.

To add mixer oil in the reservoir:

- Remove the rider saddle.
- Remove the cap.

Characteristic

Mixer oil reservoir capacity

1.70 l (0.45 USgal)

Mixer oil reservoir reserve

0.60 l (0.16 USgal)

Voor de invoer van olie van de menger in de tank, handelt men als volgt:

- Verwijder het zadel van de bestuurder.
- Verwijder de dop.

Technische kenmerken

Capaciteit van de olietank van de menger

1,70 l (0.45 gal US)

Reserve van de olietank van de menger

0,60 l (0.16 gal US)

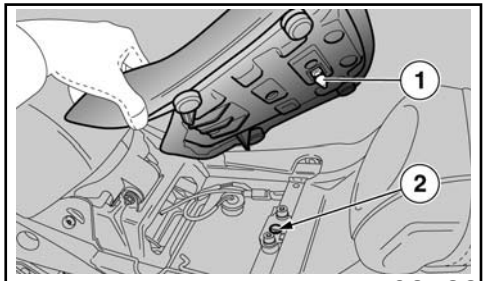

02_32

The saddle (02_32)

- Rest the vehicle on its stand.
- Introduce the key in the saddle lock.
- Turn the key anticlockwise.
- Lift and remove the saddle.

UPON REFITTING:

BEFORE LOWERING AND LOCKING THE SADDLE, MAKE SURE THAT THE KEY HAS NOT BEEN LEFT INSIDE THE GLOVE-BOX/ TOOLKIT COMPARTMENT.

Die sitzbank (02_32)

- Plaats het voertuig op de standaard.
- Plaats de sleutel in het slot.
- Draai de sleutel in tegenwijzerszin.
- Hef het zadel op, en verwijder het.

BIJ DE HERMONTAGE:

VOORALEER MEN HET ZADEL DICHT DOET EN BLOKKEERT, CONTROLEERT MEN OF MEN DE SLEUTEL NIET HEEFT VERGETEN IN DE HELMRUIMTE / DOCUMENTENRUIMTE.

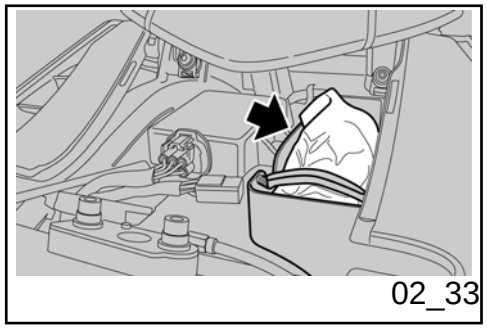

02_33

- Fit the saddle pin (1) into its slot (2).
- Lower and push the saddle to trip the lock.

BEFORE RIDING MAKE SURE THAT THE SADDLE IS CORRECTLY LOCKED INTO POSITION.

Glove/tool kit compartment (02_33)

The glove-box/toolkit compartment is located under the rider saddle; To reach it:

- Rest the scooter on its stand.
- Remove the rider saddle.
- Remove the plastic bulkhead.

Maximum weight allowed: 1.5 kg (3.3 lb)

- Plaats de pin (1) van het zadel in de speciale zit (2).
- Doe het zadel dicht en druk er op, zodat het slot klikt.

VOORALEER MEN GAAT RIJDEN, CONTROLEERT MEN OF HET ZADEL CORRECT GEPLAATST EN GEBLOKKEERD IS.

Documentenvakje/gereedschapskit (02_33)

De documentenruimte / gereedschapskit bevindt zich onder het zadel van de bestuurder; om het te bereiken moet men:

- Plaats het voertuig op de standaard.
- Verwijder het zadel van de bestuurder.
- Verwijder de plastic wand.

Maximum toegestaan gewicht: 1,5 kg (3.3 lb)

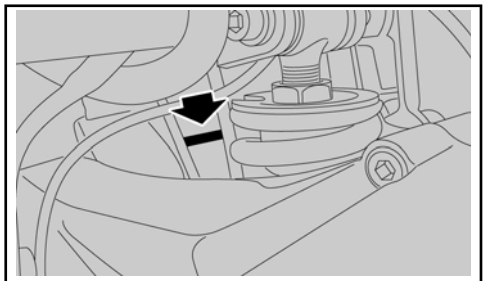

02_34

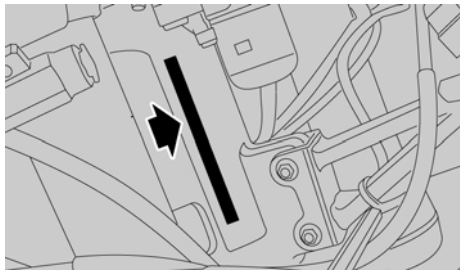

02_35

Identification (02_34, 02_35)

Write down the chassis and engine number in the specific space of this manual. The chassis number is handy when purchasing spare parts.

CAUTION

CHANGING THE IDENTIFICATION NUMBERS IS AN OFFENCE WHICH CAN RESULT IN SEVERE CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE CHARGES. ANY CHANGE TO THE CHASSIS NUMBER IN PARTICULAR MAKES THE GUARANTEE NULL AND VOID

The engine number is stamped on the top part of the crankcase. Engine No.

CHASSIS NUMBER

The chassis number is stamped on the right side of the headstock.

Chassis No. .....

Identificatie (02_34, 02_35)

Het is goed om het framenummer en het motornummer op de speciale plaats in dit boekje te schrijven. Het framenummer kan gebruikt worden voor het aanschaffen van reserveonderdelen.

LET OP

HET WIJZIGEN VAN DE IDENTIFICATIENUMMERS KAN LEIDEN TOT ZWARE STRAFRECHTERLIJKE EN ADMINISTRATIEVE SANCTIES; VOORAL DE WIJZIGING VAN HET FRAMENUMMER VEROORZAAKT HET ONMIDDELLIJKE VERVAL VAN DE GARANTIE

Het motornummer is gedrukt op de bovenkant van de carter. Motor nº

FRAMENUMMER

Het framenummer is gedrukt op de kop van het stuur, rechter kant.

Frame nr.....

RS 125

aprilia

Chap. 03
Use

Hst. 03
Gebruik

Checks

CAUTION

BEFORE RIDING, ALWAYS PERFORM A PRELIMINARY CHECK OF THE VEHICLE, FOR CORRECT AND SAFE OPERATION. FAILURE TO DO SO MAY LEAD TO SEVERE INJURY OR VEHICLE DAMAGE. DO NOT HESITATE TO CONTACT AN OFFICIAL aprilia DEALER IF YOU DO NOT UNDERSTAND HOW SOME CONTROLS WORK OR IF MALFUNCTIONING IS DETECTED OR SUSPECTED. THE TIME REQUIRED TO CARRY OUT A CHECK IS EXTREMELY SHORT AND RESULTS IN SIGNIFICANTLY ENHANCED SAFETY.

Controles

LET OP

VÓÓR HET VERTREK VOERT MEN STEEDS EEN VOORAFGAANDE CONTROLE UIT VAN HET VOERTUIG, VOOR EEN CORRECTE EN VEILIGE WERKING. HET NIET UITVOEREN VAN DEZE HANDELINGEN KAN ERNSTIGE LETSELS AAN UZELF OF SCHADE AAN HET VOERTUIG VEROORZAKEN. AARZEL NIET OM ZICH TE WENDEN TOT EEN OFFICIËLE aprilia DEALER, WANNEER MEN MERKT DAT ER ONREGELMATIGHEDEN ZIJN IN VERBAND MET ENKELE COMMANDO'S OF IN VERBAND MET DE WERKING. DE NODIGE TIJD VOOR EEN CONTROLE IS UITERST BEPERKT, EN DE VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS.

PRE-RIDE CHECKS

Specification	Desc./Quantity
Front and rear disc brake	Check for proper operation. Check brake lever empty travel and brake fluid level. Check for leaks. Check brake pads for wear. If necessary top-up with brake

VOORAFGAANDE CONTROLES

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Voorste en achterste schijfrem	Controleer de werking, de lege loop van de commandohendels, het peil van de vloeistof en eventuele lekken. Controleer de slijtage van de pastilles. Indien

	fluid.
Throttle grip	Check it functions smoothly and that it can be fully opened and closed in all steering positions. Adjust and/or lubricate if necessary.
Mixer oil	Check and/or top up as required.
Gearbox oil	Check and/or top up if required
Wheels/ tyres	Check that tyres are in good conditions, check inflation pressure, tyre wear and possible damage. Remove any possible strange body that might be stuck in the tread design.
Brake levers	Check they function smoothly. Lubricate the joints and adjust the stroke if necessary.
Steering	Check that the rotation is homogeneous, smooth and there are no signs of clearance or slackness.
Clutch	The empty travel at the clutch control lever end must be 10 - 15 mm (0.40 - 0.60 in) . The clutch must work without gripping and/or

	nodig vult men remvloeistof bij.
Gashendel	Controleer of ze zacht werken en of men ze volledig kan openen en sluiten, in alle posities van het stuur. Registreer en/of smeer indien nodig.
Olie van de menger	Controleer en/of vul bij indien nodig.
Olie van de versnellingsbak	Controleer en/of vul bij indien nodig.
Wielen/banden	Controleer de conditie van de rijvlakken van de banden, de spanning, de slijtage en eventuele schade. Verwijder eventueel aanwezige vreemde voorwerpen uit de kervingen van het rijvlak.
Remhendels	Controleer of ze zacht werken. Smeer de bewegingsplaatsen en regel de loop indien nodig.
Stuur	Controleer of het draaien homogeen en vloeiend, en zonder speling of het lossen ervan gebeurt.
Koppeling	De lege loop op het uiteinde van de commandohendel van de

	sliding.
Side stand	Check that it slides smoothly and that it snaps back to its rest position upon spring tension. Lubricate couplings and joints if necessary. Check that the side stand safety switch operates correctly.
Fasteners	Check that he clamping elements are not loose. If necessary, adjust or tighten them.
Transmission chain	Check the backlash.
Fuel tank	Check the coolant level and refill if necessary. Check the circuit for possible leaks or obstructions. Check that the tank cover closes correctly.
Engine stop switch (ON - OFF)	Check for correct operation.
Coolant	Fluid level inside the expansion tank should be between the "**MIN**" and "**MAX**" marks.
Lights, warning lights, horn, rear stop light switch and electrical	Check the correct operation of the horn and lights. Replace the bulbs

	koppeling moet 10 - 15 mm (0.40 - 0.60 in) bedragen. De koppeling moet zonder rukken en/of het slippen werken.
Laterale standaard	Controleer of hij goed schuift, en of de spanning van de veren hem in de normale positie terugbrengt. Smeer indien nodig de koppelingen en de bewegingsplaatsen. Controleer de correcte werking van de veiligheidsschakelaar van de laterale standaard.
Bevestigingselementen	Controleer of de bevestigingselementen niet gelost zijn. Registreer of sluit ze eventueel.
Transmissieketting	Controleer de speling.
Brandstoftank	Controleer het peil, en tank indien nodig. Controleer eventuele lekken of afsluitingen van het circuit. Controleer de correcte sluitng van de brandstofdop.
Schakelaar voor het stilleggen van de motor (ON - OFF)	Controleer de correcte werking.
Koelvloeistof	Het vloeistofpeil in het

devices	or repair any malfunctions.

	expansievat moet zich tussen de «**MIN**» en «**MAX**» referenties bevinden.
Lichten, controlelampen, akoestische melder, schakelaar van het achterste stoplicht en elektrische mechanismen	Controleer de correcte werking van de akoestische en visieve mechanismen. Vervang de lampjes of grijp in bij defecten.

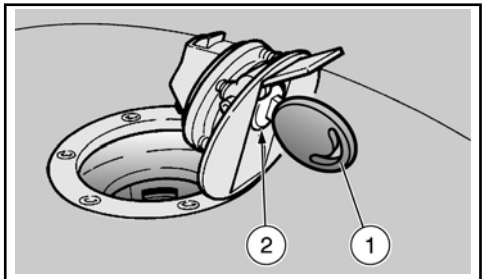

03_01

Refuelling (03_01)

To refuel:

- Introduce the key (1) in the fuel tank cap lock (2).
- Turn the key clockwise, pull and open the fuel cap.

Characteristic

Fuel tank capacity

14 + / - 0.5 l (3.70 + / - 0.14 USgal)

Fuel reserve

3.5 l (0.92 US gal)

Tanken (03_01)

Voor het tanken, handelt men als volgt:

- Plaats de sleutel (1) in het slot van de brandstofdop (2).
- Draai de sleutel in wijzerszin, trek aan het brandstofdeurtje en open het.

Technische kenmerken

Capaciteit van de brandstoftank

14 + / - 0,5 l (3.70 + / - 0.14 gal US)

Brandstofreserve

3,5 l (0.92 gal US)

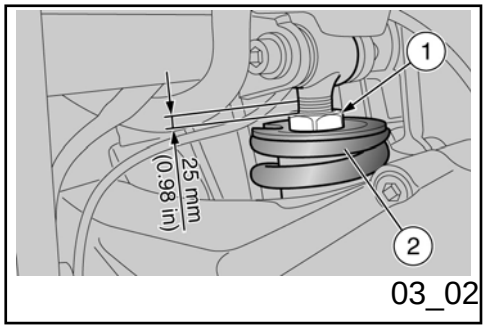

03_02

Rear shock absorbers adjustment (03_02)

The rear suspension consists of a spring-shock absorber unit linked to the frame via silent-block and to the rear fork via a linkage system. To set the vehicle suspension, the shock absorber is fitted with a nut (1) for spring preloading adjustment (2).

THE VEHICLE SUSPENSION CAN BE PERSONALISED BY CHANGING THE FORECARRIAGE HEIGHT.

TAKE YOUR SCOOTER TO AN Official aprilia Dealer TO HAVE IT ADJUSTED.

Standard rear shock absorber setting is adjusted to suit most high and low speed riding conditions, both with reduced and full vehicle load.

THE SET NUT MUST NOT BE TIGHTEN OVER 25 mm (0.99 in) FROM THE BEGINNING OF THE THREAD. IF SUCH DISTANCE IS EXCEEDED, THERE WILL BE

Regulering achterdempers (03_02)

De achterste ophanging bestaat uit een groep veer-schokdemper, die verbonden is door middel van een silent-block aan het frame en door middel van hefsystemen aan de achtervork. Voor de instelling van de inrichting van het voertuig, is de schokdemper voorzien van een moer (1) voor de regeling van de voorbelasting van de veer (2).

HET IS MOGELIJK OM DE INRICHTING VAN HET VOERTUIG AAN TE PASSEN, DOOR DE HOOGTE VAN HET VOORSTEL TE VERHOGEN.

VOOR DIT TYPE VAN REGELING MOET MEN ZICH WENDEN TOT EEN Officiële aprilia Dealer.

De standaardinstelling van de achterste schokdemper is zodanig geregeld om te voldoen aan de meeste rijcondities aan lage en hoge snelheid, en met weinig en volle lading van het voertuig.

DE REGELMOER MAG VOOR NIET MEER DAN 25 mm (0.99 in) VASTGEDRAAID WORDEN, VANAF HET BEGIN VAN DE

SOME JERKING WHILE RIDING EVEN ON SOME SLIGHTLY UNEVEN ROADS.

SCHROEFDRAAD. WANNEER DEZE WAARDE WORDT OVERSCHREDEN, ZAL HET VOERTUIG TIJDENS HET RIJDEN PLOTSELING BEGINNEN TE SCHOKKEN BIJ DE MINSTE ONEFFENHEID VAN HET TERREIN.

Operate on the set nut (1)

TURN THE SET NUT (1) GRADUALLY ONE TURN AT A TIME.

TRY RIDING THE VEHICLE ON THE STREET UNTIL THE OPTIMUM ADJUSTMENT IS OBTAINED.

Handel op de regelmoer (1)

DRAAI GELEIDELIJK AAN DE REGELMOER (1), MET ÉÉN DRAAI PER KEER.

PROBEER HET VOERTUIG HERHAALDELIJK UIT OP DE WEG, TOT MEN DE OPTIMALE REGELING VERKRIJGT.

REAR SHOCK ABSORBER ADJUSTMENT

Specification	Desc./Quantity
By tightening the set nut (1)	Spring (2) preloading increases The scooter suspension is very hard. Advisable for smooth or ordinary roads and when riding with passenger.

REGELING VAN DE ACHTERSTE SCHOKDEMPER

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Door de regelmoer (1) vast te draaien	Verhoging van de voorbelasting van de veer (2) De inrichting van het voertuig is harder. Wordt aangeraden op makkelijke of normale wegen, en met passagier

By loosening the set nut (1)	Spring (2) preloading decreases The scooter suspension is very soft. Advisable for uneven roads, without passengers.

Door de regelmoer (1) los te draaien	Verlaging van de voorbelasting van de veer (2) De inrichting van het voertuig is zachter. Wordt aangeraden op slechte wegen en zonder passagier

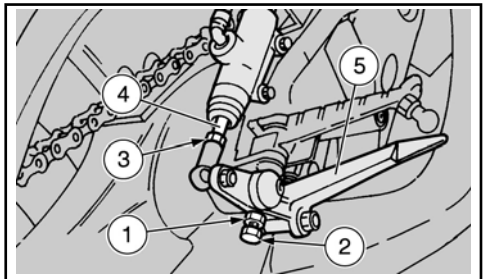

03_03

Rear brake pedal adjustment (03_03)

The brake pedal (5) has been ergonomically fitted when the scooter was assembled. If necessary, the brake pedal (5) height can be personalised:

- Loosen the lock nut (1).
- Unscrew the brake set screw (2) completely.
- Tighten the lock nut (3) fully on the pump control rod (4).
- Screw the pump control rod (4) fully and then unscrew it 3 - 4 turns.
- Tighten the brake set screw (2) until the brake pedal reaches (5) the desired height.
- Lock the brake set screw (2) with a lock nut (1).
- Unscrew the pump control rod (4) and cause it to come into contact with the pump piston.
- Screw the rod again to ensure a minimum clearance of 0.5 - 1 mm

Regulering achterrempedaal (03_03)

Het rempedaal (5) werd ergonomisch geplaatst bij de assemblage van het voertuig. Het is mogelijk om de positie van het rempedaal (5) in de hoogte aan te passen:

- Los de tegenmoer (1).
- Draai het remregister (2) volledig los.
- Draai de tegenmoer (3) volledig vast op de commandostaaf van de pomp (4).
- Draai de commandostaaf van de pomp (4) volledig vast, en draai ze 3 - 4 draaien los.
- Draai het remregister (2) vast tot het rempedaal (5) de gewenste hoogte bereikt.
- Blokkeer het remregister (2) met de tegenmoer (1).
- Draai de commandostaaf van de pomp (4) vast, en plaats ze tegen

(0.020 - 0.040 in) between the pump control rod (4) and the pump piston.

MAKE SURE THE LEVER HAS SOME EMPTY TRAVEL SO THAT THE BRAKE DOES NOT REMAIN OPERATED AND CAUSES EARLY WEAR OF THE BRAKING PARTS.

CLEARANCE BETWEEN THE BRAKE SET SCREW AND THE STOP: 0.5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in)

- Tighten the pump control rod with the lock nut (3).

CHECK BRAKING EFFICIENCY. TAKE YOUR SCOOTER TO AN OFFICIAL aprilia DEALER IF NECESSARY.

AFTER ADJUSTMENT, MAKE SURE THE WHEEL TURNS FREELY WHEN THE BRAKE IS RELEASED.

de zuiger van de pomp.

- Draai de staaf weer vast zodat een minimum speling van 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in) wordt gegarandeerd tussen de commandostaaf van de pomp (4) en de zuiger van de pomp.

CONTROLEER DE AANWEZIGHEID VAN DE LEGE LOOP VAN DE HENDEL OM TE VERMIJDEN DAT DE REM GEACTIVEERD BLIJFT, EN EEN VOORTIJDIGE SLIJTAGE VAN DE REMELEMENTEN VEROORZAAKT.

SPELING TUSSEN HET REMREGISTER EN DE SLAG: 0,5 - 1 mm (0.020 - 0.040 in)

- Blokkeer de commandostaaf van de pomp met de tegenmoer (3).

CONTROLEER DE REMEFFICIËNTIE. INDIEN NODIG WENDT MEN ZICH TOT EEN OFFICIËLE aprilia DEALER.

NA DE REGELING CONTROLEERT MEN OF HET WIEL VRIJ DRAAIT WANNEER DE REM WORDT LOSGELATEN.

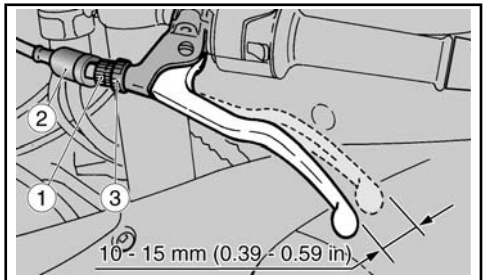

03_04

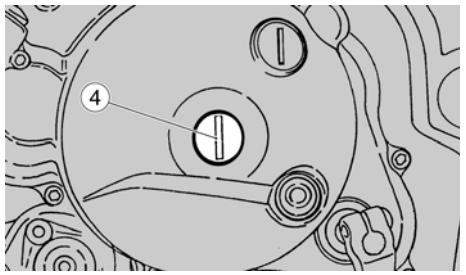

03_05

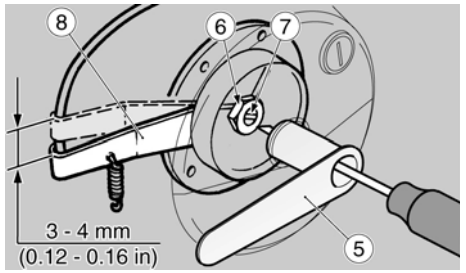

03_06

Clutch lever adjustment (03_04, 03_05, 03_06)

Adjustment clutch when the engine stops or the vehicle tends to move forward even when clutch lever is operated and the gear engaged, or if the clutch "slides", resulting in acceleration delay considering the engine revs.

Minor adjustments can be carried out through the set screw (1)):

- Remove the protection casing (2).
- Loosen (screw) the nut (3).
- Turn the set screw (1) until the empty travel at the end of the clutch lever is about 10 - 15 mm (0.39 - 0.59 in) (see figure).
- Tighten (unscrew) the nut (3) by tightening the set screw (1).
- Check the empty travel at the end of the clutch lever.
- Refit the protection casing (2).
- If the screw set (1) is totally tightened, totally loose or if it the correct empty travel cannot be obtained:
- Slide off the protection casing (2).
- Tighten the nut (3) completely to the set screw (1).
- Tighten the set screw (1) completely.
- Remove the right side fairing.
- Use a plain slot screwdriver (or a coin) to unscrew and remove the

Regulering schakelhendel (03_04, 03_05, 03_06)

Voer de regeling van de koppeling uit wanneer de motor stopt of wanneer het voertuig neigt te rijden met de koppelingshendel geactiveerd en de versnelling ingeschakeld, of wanneer de koppeling "slipt", door een vertraging van het acceleratievermogen te veroorzaken tegenover het toerental van de motor.

Minder belangrijke regelingen kunnen uitgevoerd worden met het register (1):

- Verwijder de beschermingskap (2).
- Los de moer (3) (door hem vast te draaien).
- Draai aan het register (1) tot de lege loop op het uiteinde van de koppelingshendel ongeveer 10 - 15 mm (0.39 - 0.59 in) bedraagt (raadpleeg de figuur).
- Sluit (door los te draaien) de moer (3), zodat het register (1) geblokkeerd wordt.
- Controleer de lege loop op het uiteinde van de koppelingshendel.
- Plaats de beschermingskap (2) weer.
- Wanneer het register (1) volledig vastgedraaid is, volledig losgedraaid is of wanneer het niet mogelijk is om een correcte lege loop te verkrijgen:
- Verwijder de beschermingskap (2).
- Draai de moer (3) volledig vast op

cap (4).

- Insert the special spanner (5) supplied with the toolkit, and loosen the internal nut (6).
- Introduce a plain slot screwdriver into the special spanner (5) and tighten the set screw (7) completely.
- Loosen the set screw (7) half a turn, about **3 - 4 mm** (**0.12 - 0.16 in**), of the lever travel (8).
- Tighten the set screw (7) with the screwdriver, operate the special spanner (5) and tighten the internal nut (6).
- Screw the cap (4) again.
- Check the empty travel at the end of the clutch control lever **(10 - 15 mm, 0.39 - 0.59 in).**
- Refit the left side fairing .
- Start the engine.
- Operate the clutch fully and engage the first gear.

Make sure that the engine does not stop, that the vehicle does not tend to move forward and that the clutch does not "slip" when accelerating or riding.

het register (1).

- Draai het register (1) volledig vast.
- Verwijder de linker zijbekleding.
- Draai met een puntschroevendraaier (of een muntstuk) de dop (4) los en verwijder hem.

- Plaats de speciale sleutel (5), aanwezig in de bijgeleverde gereedschapskit, en los de interne moer (6).
- Plaats een puntschroevendraaier in de speciale sleutel (5) en draai de regelbout (7) volledig vast.
- Los de regelbout (7) voor een halve draai, overeenkomstig met **3 - 4 mm** (**0.12 - 0.16 in**) van de loop van de hendel (8).
- Hou met de schroevendraaier de regelbout (7) geblokkeerd, en gebruik de speciale sleutel (5) om de interne moer (6) te sluiten.
- Draai de dop (4) weer vast.
- Controleer de lege loop op het uiteinde van de koppelingshendel **(10 - 15 mm, 0.39 - 0.59 in).**
- Hermonteer de linker zijbekleding.
- Start de motor.
- Activeer de koppeling volledig, en schakel in de eerste versnelling.

Controleer of de motor niet stilvalt of dat het voertuig niet neigt te vertrekken, of dat de

CAUTION

TAKE YOUR SCOOTER TO AN aprilia Official Dealer IF IT IS NOT POSSIBLE TO OBTAIN A CORRECT CLUTCH ADJUSTMENT OR IN CASE OF IRREGULAR CLUTCH OPERATION.

WARNING

CHECK THE CLUTCH CONTROL CABLE IS IN GOOD CONDITIONS: THERE SHOULD BE NO SIGNS OF CRUSHING OR WEAR ALL ALONG THE SHEATH.

- Lubricate the clutch wire frequently with an appropriate grease to avoid early wear and corrosion.

koppeling niet "slipt" tijdens het optrekken of tijdens het rijden.

LET OP

WANNEER HET NIET MOGELIJK IS OM EEN CORRECTE REGELING TE VERKRIJGEN, OF WANNEER DE KOPPELING ONREGELMATIG WERKT, WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer.

WAARSCHUWING

CONTROLEER DE INTEGRITEIT VAN DE COMMANDOKABEL VAN DE KOPPELING: DEZE MAG NIET PLATGEDRUKT ZIJN OF DE GAINE MAG NIET VERSLETEN ZIJN, EN DIT OVER DE VOLLEDIGE LENGTE.

- Smeer regelmatig de kabel van de koppeling met een geschikt smeermiddel, om voortijdige slijtage en corrosievorming te vermijden.

Running in

Engine run-in is essential to ensure engine long life and correct operation.

If possible, ride on roads with lots of bends and/or slopes to test that the engine, suspensions and brakes perform efficiently. Vary

Inrijden

De proefperiode van de motor is fundamenteel voor het garanderen van de duur en de correcte werking.

Rij indien mogelijk op wegen met veel bochten en/of hellingen, waar de motor, de

your driving speed during the run-in. In this way, more or subsequently less load work is required from the clutch components, thus cooling the engine parts. Even if it is important to "stretch" engine components during run-in, make sure not to strain them.

CAUTION

ONLY AFTER THE SERVICE AT THE END OF THE RUN-IN PERIOD IS IT POSSIBLE TO ATTAIN THE BEST PERFORMANCE OF YOUR VEHICLE.

Follow these indications:

- Do not twist the throttle grip abruptly and fully at low engine either during or after run-in.
- During the first 100 km (62 miles) operate the brakes with caution to avoid rough and long braking. That is to permit the adequate adjustment of the pad friction material to the brake disc.
- For the first 800 km (500 miles) travelled, do not exceed 6000 rpm.

ophangingen en de remmen worden onderworpen aan een meer efficiëntere proefperiode. Wijzig de rijsnelheid tijdens de proefperiode. Op deze wijze kan men de werking van de onderdelen "belasten" en vervolgens "ontlasten", door de delen van de motor te koelen. Ook al is het belangrijk om de onderdelen van de motor tijdens de poefperiode te belasten, moet men opletten om niet te overdrijven.

LET OP

ENKEL NADAT MEN DE SERVICEBEURT NA DE PROEFPERIODE HEEFT UITGEVOERD, VERKRIJGT MEN DE BESTE PRESTATIES VAN HET VOERTUIG.

Men moet zich houden aan de volgende indicaties:

- Niet bruusk en volledig gas geven wanneer de motor aan een laag toerenregime draait, tijdens en na de proefperiode.
- Tijdens de eerste 100 km (62 mijl) moet voorzichtig op de remmen gehandeld worden, en mag niet bruusk en lang geremd worden. Dit om een correcte stabilisatie van het wrijvingsmateriaal van de pastilles op de remschijven te verkrijgen.
- Tijdens de eerste 800 km (500 mijl), mag men de 6000 toeren/min (rpm)

AFTER THE SPECIFIED MILEAGE, TAKE YOUR SCOOTER TO AN OFFICIAL aprilia DEALER FOR THE CHECKS INDICATED IN THE "AFTER-RUN IN" TABLE IN THE SCHEDULED MAINTENANCE SECTION TO AVOID INJURING YOURSELF, OTHERS AND /OR DAMAGING THE VEHICLE.

- Between 800 km (500 mi) and 1600 km (1000 mi) travelled, ride more vigourously, vary speeds and twist throttle fully for some short periods for best coupling of the components; do not exceed 9000 rpm.
- After 1600 km (1000 miles) a better engine performance may be expected, but without exceeding the engine maximum rpm power of 11000 rpm.

niet overschrijden.

BIJ DE VOORZIENE KILOMETERSTAND LAAT MEN BIJ EEN OFFICIËLE Aprilia DEALER DE CONTROLES UITVOEREN DIE VOORZIEN ZIJN IN DE TABEL VAN HET "EINDE VAN DE PROEFPERIODE" VAN HET DEEL VAN HET GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD, OM LETSELS AAN ZICHZELF EN ANDEREN, EN/OF SCHADE AAN HET VOERTUIG TE VOORKOMEN.

- Tussen de 800 km (500 mijl) en de 1600 km (1000 mijl) moet er feller gereden worden, moet de snelheid gewijzigd worden en mag het maximum acceleratievermogen slechts eventjes gebruikt worden, zodat de onderdelen beter worden gekoppeld; overschrijdt de 9000 toeren/min (rpm) van de motor niet.
- Na 1600 km (1000 mijl) mogen er hogere prestaties van de motor verwacht worden, zonder dat de motor boven het maximum vermogensregime van 11000 toeren/min (rpm) draait.

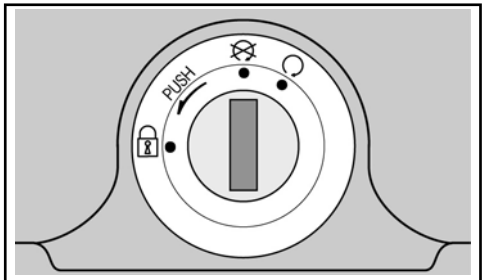

03_07

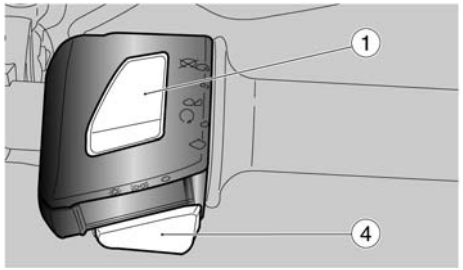

03_08

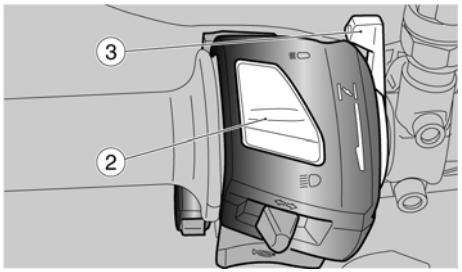

03_09

Starting up the engine (03_07, 03_08, 03_09)

CAUTION

WITH THE SIDE STAND LOWERED, IT IS ONLY POSSIBLE TO START THE ENGINE IF THE TRANSMISSION IS IN NEUTRAL, IN THIS CASE IF YOU TRY TO ENGAGE A GEAR, THE ENGINE WILL STOP.

WITH THE SIDE STAND RAISED, IT IS POSSIBLE TO START THE ENGINE WITH THE TRANSMISSION IN NEUTRAL OR WITH A GEAR ENGAGED AND THE CLUTCH LEVER PRESSED.

- Fold up the stand.
- Get on the vehicle in riding position.
- Turn the key and set the ignition switch to 'key on'.
- Block at least one wheel operating one brake lever.
- Set the control lever in neutral (green warning light lit).

- Set the engine stop switch (1) to

Starten des motors (03_07, 03_08, 03_09)

LET OP

MET DE LATERALE STANDAARD OMLAAG, KAN DE MOTOR ENKEL GESTART WORDEN WANNEER DE VERSNELLINGSBAK IN VRIJ STAAT, EN WANNEER MEN IN DIT GEVAL PROBEERT OM TE SCHAKELEN, WORDT DE MOTOR STILGELEGD.

MET DE LATERALE STANDARD OMHOOG, IS HET MOGELIJK OM DE MOTOR TE STARTEN MET DE VERSNELLINGSBAK IN VRIJ OF WANNEER ER GESCHAKELD IS EN WANNEER DE KOPPELINGSHENDEL GEACTIVEERD IS.

- Klap de standaard in.
- Ga op het voertuig zitten in de rijpositie.
- Draai de sleutel en plaats de ontstekingsschakelaar op 'key on'.
- Blokkeer minstens één wiel, door een remhendel te activeren.
- Plaats de commandohendel voor het schakelen in vrij (groene controlelamp aan).

- Plaats de schakelaar voor het

'on'.

- Make sure the light switch (2) is set to 'low-beam light'.
- If the engine is cold at start-up, turn the cold start lever downwards (3).

TO AVOID EXCESSIVE BATTERY CONSUMPTION, DO NOT HOLD DOWN THE STARTER BUTTON (4) FOR MORE THAN FIFTEEN SECONDS.

IF THE ENGINE FAILS TO START AFTER THIS TIME, WAIT TEN SECONDS AND PRESS THE STARTER BUTTON (4) AGAIN.

- Press the starter button (4) without opening the throttle and release it as soon as the engine starts.

IF THE LOW MIXER OIL WARNING LIGHT ON THE MULTIFUNCTION DISPLAY TURNS ON, THIS MEANS THAT THE MIXER OIL LEVEL IS LOW AND THE RESERVE IS BEING USED; IF THIS OC-

stilleggen van de motor (1) op 'key on'.

- Controleer of de omleider van de lichten (2) in de positie van het 'dimlicht' staat.
- Wanneer de start met koude motor gebeurt, moet de hendel voor de koude start (3) naar beneden gedraaid worden

OM EEN EXCESSIEF VERBRUIK VAN DE ACCU TE VERMIJDEN, HOUDT MEN DE STARTKNOP (4) NIET LANGER DAN VIJFTIEN SECONDEN INGEDRUKT.

WANNEER IN DIT TIJDSINTERVAL DE MOTOR NIET START, WACHT MEN TIEN SECONDEN EN DRUKT MEN OPNIEUW OP DE STARTKNOP (4).

- Druk op de startknop (4) zonder gas te geven, en laat hem los zodra de motor start.

WANNEER DE CONTROLELAMP VAN DE OLIERESERVE VAN DE MENGER OPLICHT OP HET MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY, BEVINDT DE OLIE VAN DE MENGER ZICH IN RESERVE; IN DIT

CURS, TOP-UP THE MIXER OIL.

DO NOT PRESS THE STARTER BUTTON (4) WHEN THE ENGINE IS ALREADY RUNNING: DOING SO MAY DAMAGE THE STARTER MOTOR.

- Keep at least one brake lever operated and accelerate only when setting off.
- Turn the cold start lever upwards once the engine is warm.

CAUTION

DO NOT SET OFF SUDDENLY WHEN THE ENGINE IS COLD.

TO MINIMISE THE EMISSION OF AIR POLLUTING SUBSTANCES AND FUEL CONSUMPTION, WARM UP THE ENGINE BY RIDING THE FIRST KILOMETRES AT A LIMITED SPEED.

GEVAL VULT MEN OLIE BIJ IN DE MENGER.

VERMIJDT OM DE STARTKNOP (4) IN TE DRUKKEN WANNEER DE MOTOR REEDS GESTART IS: HET STARTMOTORTJE ZOU BESCHADIGD KUNNEN WORDEN.

- Hou minstens één remhendel geactiveerd en geef geen gas tot het vertrek.
- Draai de hendel voor de koude start omhoog nadat de motor opgewarmd is.

LET OP

VERTREK NIET BRUUSK WANNEER DE MOTOR KOUD STAAT.

OM DE EMISSIE VAN VERVUILENDE STOFFEN IN DE LUCHT EN HET BRANDSTOFVERBRUIK TE BEPERKEN, RAADT MEN AAN OM DE MOTOR OP TE WARMEN, DOOR DE EERSTE KILOMETERS AF TE LEGGEN AAN EEN BEPERKTE SNELHEID.

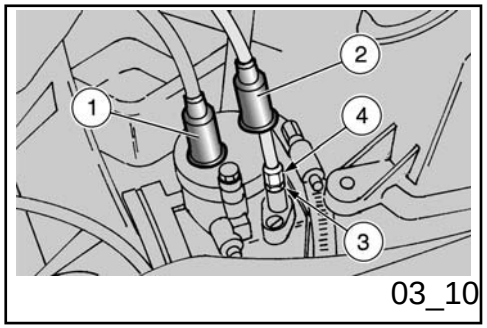

03_10

Difficult start up (03_10)

The ideal clearance of the cold start control must be about 2 - 3 mm (0.078 - 0.118 in).

To adjust:

- Rest the scooter on its stand.
- Lift the fuel tank.
- Stand by the left side of the vehicle.

DO NOT REMOVE THE PROTECTION COVER OF THE THROTTLE GRIP CABLE (1).

- Remove the protection cover (2).
- Loosen the nut (3).
- Operate the set screw (4) located on the carburettor.

After adjusting:

- Screw the nut (3) by tightening the set screw (4) and refit the protection cover (2).

Moeilijke start (03_10)

De optimale speling van het commando van de koude start moet ongeveer 2 - 3 mm (0.078 - 0.118 in) bedragen.

Voor de regeling:

- Plaats het voertuig op de standaard.
- Hef de brandstoftank op.
- Ga aan de linker kant van het voertuig staan.

VERWIJDER DE BESCHERMINGSKAP NIET VAN DE ACCELERATIEKABEL (1).

- Verwijder de beschermingskap (2).
- Los de moer (3).
- Handel op het register (4) dat zich op de carburator bevindt.

Na de regeling:

- Sluit de moer (3) zodat het register (4) wordt geblokkeerd, en plaats de beschermingskap (2).

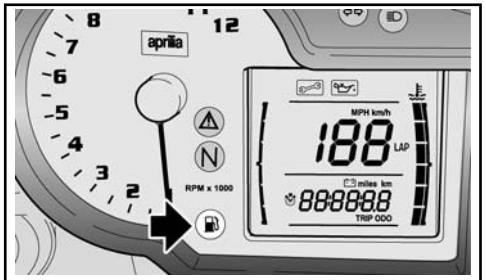

03_11

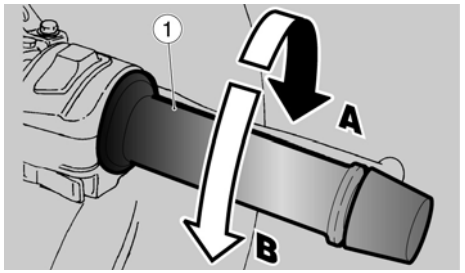

03_12

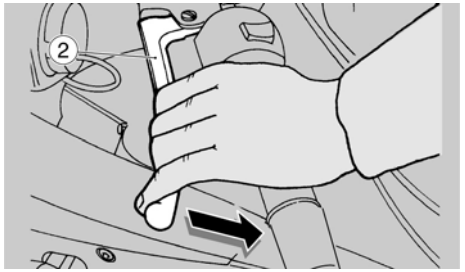

03_13

Moving off / riding (03_11, 03_12, 03_13, 03_14)

THIS VEHICLE HAS REMARKABLE POWER AND SHOULD BE USED GRADUALLY AND WITH MAXIMUM CAUTION.

DO NOT CARRY OBJECTS IN THE WINDSHIELD.

CAUTION

WHEN TRAVELLING WITHOUT PASSENGERS, MAKE SURE THE PASSENGER FOOTRESTS ARE FOLDED. WHILE RIDING, KEEP YOUR HANDS FIRMLY ON THE HANDGRIPS AND YOUR FEET ON THE FOOTRESTS.

DO NOT RIDE THE VEHICLE IN ANY OTHER POSITION.

IF RIDING WITH A PASSENGER, INSTRUCT THE PERSON CARRIED SO AS TO AVOID TROUBLE WHEN MANOEUVRING.

BEFORE RIDING, MAKE SURE THE STAND/S ARE COMPLETELY RETRACTED TO THEIR POSITION.

Start / besturing (03_11, 03_12, 03_13, 03_14)

DIT VOERTUIG BESCHIKT OVER EEN AANZIENLIJK VERMOGEN, EN MOET GELEIDELIJK EN ZEER VOORZICHTIG GEBRUIKT WORDEN.

PLAATS GEEN VOORWERPEN ACHTER HET KAPJE.

LET OP

WANNEER MEN ZONDER PASSAGIER REIST, CONTROLEERT MEN OF DE VOETENSTEUNEN VAN DE PASSAGIER GESLOTEN ZIJN. TIJDENS HET RIJDEN HOUDT MEN DE HANDEN STEVIG OP DE HANDVATEN EN LAAT MEN DE VOETEN STEUNEN OP DE VOETENSTEUNEN.

RIJ NOOIT IN ANDERE POSITIES.

WANNEER MEN MET PASSAGIER RIJDT, GEEFT MEN INLICHTINGEN AAN DEZE PERSOON ZODAT DEZE GEEN MOEILIJKHEDEN VEROORZAAKT TIJDENS DE MANOEUVRES.

VÓÓR HET VERTREK CONTROLEERT MEN OF DE STANDAARD OF DE STANDAARDS VOLLEDIG INGEKLAPT ZIJN.

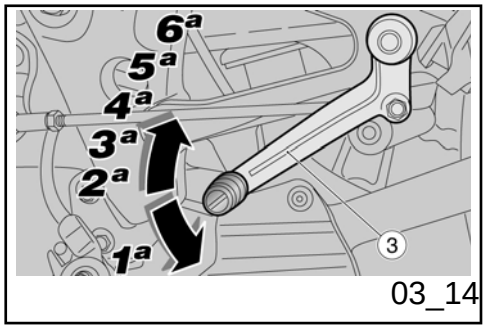

03_14

To set off:

- Adjust the rear-view mirror angle correctly.

CAUTION

WITH THE VEHICLE AT A STANDSTILL, PRACTICE USING THE REAR-VIEW MIRRORS. THE MIRROR REFLECTING SURFACE IS CONVEX SO OBJECTS MAY SEEM FARTHER THAN THEY REALLY ARE. THESE MIRRORS OFFER A WIDE-ANGLE VIEW AND ONLY EXPERIENCE HELPS YOU JUDGE THE DISTANCE SEPARATING YOU AND THE VEHICLE BEHIND.

- Ride the first kilometres at a limited speed in order to warm up the engine.
- Release the throttle grip (1) (**Pos. A**) and keep the engine at idle, then operate the clutch level (2) fully.
- Engage the first gear by pressing the gearshift lever (3) down.
- Release the brake lever (operated

Om te vertrekken:

- Regel de helling van de achteruitkijkspiegeltjes op correcte wijze.

LET OP

WANNEER HET VOERTUIG STILSTAAT, PROBEERT MEN REEDS OM DE ACHTERUITKIJKSPIEGELTJES TE REGELEN. HET REFLECTERENDE OPPERVLAK IS ROND, DAAROM LIJKEN DE VOORWERPEN VERDER DAN DAT ZE WERKELIJK ZIJN. DEZE SPIEGELTJES BIEDEN EEN GROOTHOEKIG BEELD, EN ENKEL ERVARING MAAKT HET INSCHATTEN MOGELIJK VAN DE AFSTAND VAN DE VOERTUIGEN DIE VOLGEN.

- Voor de eerste kilometers moet men aan een gematigede snelheid rijden zodat de motor kan opwarmen.
- Met het gashandvat (1) losgelaten (**Pos. A**) en de motor aan het minimum, activeert men volledig de koppelingshendel (2).
- Schakel in de eerste versnelling door de commandohendel voor het

at start-up).

CAUTION

IF AT SETTING OFF THE CLUTCH LEVER IS RELEASED TOO ROUGHLY OR SUDDENLY THE ENGINE MAY STOP AND THE VEHICLE MAY JERK.

DO NOT SPEED UP SUDDENLY OR EXCESSIVELY WHEN RELEASING THE CLUTCH SO THAT THE CLUTCH DOES NOT "SLIDE" (SLOW RELEASE) OR THE FRONT WHEEL "REARS UP" (QUICK RELEASE).

- Slowly release the clutch lever (2) and at the same time accelerate by gradually twisting the throttle grip (**Pos. B**).

The scooter starts moving forward.

DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED REVOLUTIONS.

- Speed up by gradually twisting the throttle grip (1) (**Pos. B**), without ex-

schakelen (3) omlaag te duwen.

- Laat de remhendel los (die bij de start werd geactiveerd).

LET OP

BIJ HET VERTREK KAN HET TE BRUUSK OF TE SNEL LOSLATEN VAN DE HENDEL VAN DE KOPPELING DE MOTOR DOEN STILLEGGEN, EN HET VOERTUIG DOEN STOPPEN MET EEN SCHOK.

GEEF GEEN BRUUSK OF EXCESSIEF GAS TIJDENS HET LOSLATEN VAN DE KOPPELING, OM TE VERMIJDEN DAT DE KOPPELING GAAT "SLIPPEN" (TRAAG LOSLATEN) OF DAT HET VOORSTE WIEL VAN DE GROND KOMT, "STEIGEREN" (SNEL LOSLATEN).

- Laat traag de hendel van de koppeling (2) los en geef tegelijkertijd gas door gematigd aan het gashandvat te draaien (**Pos. B**).

Het voertuig zal beginnen rijden.

OVERSCHRIJDT HET AANBEVOLEN TOERENTAL NIET.

- Vermeerder snelheid door geleidelijk aan het gashandvat te (1)

ceeding the recommended engine revs. To engage the second gear:

OPERATE FAST.

DO NOT RIDE THE VEHICLE AT VERY LOW ENGINE REVS.

- Release the throttle grip (1) (**Pos. A**), operate the clutch lever (2) and lift the gear shift lever (3). Release the clutch lever (2) and accelerate.
- Repeat the last two steps and up-shift.

IF THE LOW MIXER OIL WARNING LIGHT ON THE MULTIFUNCTION DISPLAY TURNS ON, THIS MEANS THAT THE MIXER OIL LEVEL IS LOW AND THE RESERVE IS BEING USED; IF THIS OCCURS, TOP-UP THE MIXER OIL.

te draaien (**Pos. B**), zonder het aanbevolen toerental te overschrijden. Om naar de tweede versnelling te schakelen:

HANDEL MET EEN ZEKERE SNELHEID.

RIJ NIET MET HET VOERTUIG AAN EEN TE LAAG TOERENTAL.

- Laat het gashandvat los (1) (**Pos. A**), activeer de koppelingshendel (2) en plaats de commandohendel voor het schakelen (3) omhoog. Laat de koppelingshendel (2) los en geef gas.
- Herhaal de laatste twee handelingen en schakel naar de hogere versnellingen.

WANNEER DE CONTROLELAMP VAN DE OLIERESERVE VAN DE MENGER OPLICHT OP HET MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY, BEVINDT DE OLIE VAN DE MENGER ZICH IN RESERVE; IN DIT GEVAL VULT MEN OLIE BIJ IN DE MENGER.

Shifting from a higher to a lower gear, called "downshifting", is carried out:

- When riding downhill and when braking, to increase the braking power by using the engine compression.
- When going uphill, when the engaged gear does not suit the speed (high gear, moderate speed) and the engine revs decrease.

CAUTION

DOWNSHIFT ONE GEAR AT A TIME; DOWNSHIFTING MANY GEARS AT ONE TIME CAN CAUSE THE SPEED TO EXCEED THE "OVERREVVING" MAXIMUM POWER.

BEFORE AND DURING "DOWNSHIFTING", SLOW DOWN BY RELEASING THE THROTTLE GRIP TO AVOID "OVERREVVING".

To downshift:

- Release the throttle grip (1) (**Pos.**

Het overgaan van een hogere naar een lagere versnelling, "terugschakelen" genoemd, wordt uitgevoerd:

- Tijdens dalingen en het remmen, om de remactie te verhogen door de compressie van de motor te gebruiken.
- Tijdens het rijden op hellingen, wanneer de geschakelde versnelling niet geschikt is voor de snelheid (hoge versnelling, gematigde snelheid) en het toerental van de motor daalt.

LET OP

WANNEER MEN TERUGSCHAKELT, DOET MEN DIT MET ÉÉN VERSNELLING PER KEER; WANNEER MEN MEERDERT VERSNELLINGEN PER KEER TERUGSCHAKELT, KAN HET MAXIMALE VERMOGENSREGIME "TE HOOG TOERENTAL" OVERSCHREDEN WORDEN.

VÓÓR EN TIJDENS HET "TERUGSCHAKELEN" VAN EEN VERSNELLING, VERTRAAGT MEN DOOR HET GASHANDVAT LOS TE LATEN, OM HET "TE HOOG TOERENTAL" TE VERMIJDEN.

Om "terug te schakelen":

- Laat het gashandvat los (1) (**Pos.**

).

- If necessary, operate the brake levers slightly and speed down the vehicle.
- Operate the clutch lever (2) and lower the gearshift lever (3) to engage a lower gear.
- Release the brake lever, if operated.
- Release the clutch lever and accelerate moderately.

NEVER ACCELERATE AND DECELERATE REPEATEDLY AND CONTINUOUSLY AS YOU MAY INADVERTENTLY LOSE CONTROL OF YOUR VEHICLE.

IF YOU HAVE TO BRAKE, DECELERATE AND OPERATE BOTH BRAKES TO OBTAIN A UNIFORM BRAKING, CAREFULLY ACTIVATING THE BRAKING DEVICES IN AN ADEQUATE MANNER.

OPERATING ONLY EITHER THE FRONT OR THE REAR BRAKE SIGNIFICANTLY DECREASES THE BRAKING POWER AND A WHEEL MAY GET BLOCKED RESULTING IN LACK OF GRIP.

IN CASE OF STOP IN ASCENT, FULLY DECELERATE AND ONLY USE THE BRAKES TO KEEP THE VEHICLE STOPPED.

USING THE ENGINE TO KEEP THE SCOOTER STOPPED MAY CAUSE THE

).

- Indien nodig activeert men gematigd de remhendel en mindert men snelheid.
- Activeer de koppelingshendel (2) en plaats de commandohendel van de versnelling (3) omlaag om naar een lagere versnelling te schakelen.
- Laat de remhendels los indien ze geactiveerd werden.
- Laat de koppelingshendel los en geef gematigd gas.

NIET HERHAALDELIJK EN VOORTDUREND GAS GEVEN EN VERTRAGEN, OMDAT MEN DE CONTROLE OVER HET VOERTUIG ONOPZETTELIJK KAN VERLIEZEN.

WANNEER MEN REMT, VERTRAAGT, OF BEIDE REMMEN ACTIVEERT OM UNIFORM TE VERTRAGEN, DOSEERT MEN OP GESCHIKTE WIJZE DE DRUK OP DE REMMEN.

WANNEER MEN ENKEL DE VOORREM OF DE ACHTERREM ACTIVEERT, VERMINDERT MEN DE REMKRACHT AANZIENLIJK, EN LOOPT MEN HET RISICO DAT EEN WIEL BLOKKEERT, MET ALS GEVOLG HET VERLIES VAN GRIP.

WANNEER MEN MOET STOPPEN OP EEN

CLUTCH TO OVERHEAT.

BEFORE GETTING INTO A BEND, REDUCE SPEED OR BRAKE; WHILE BENDING, RIDE AT THE SAME MODERATE AND CONSTANT SPEED OR SLIGHTLY ACCELERATE; DO NOT BRAKE IN EXCESS: THERE IS HIGH RISK OF SKIDDING.

BRAKING CONTINUOUSLY WHILE GOING DOWNHILL MAY RESULT IN FRICTION GASKET OVERHEATING AND CONSEQUENTLY IN POOR BRAKING. TAKE ADVANTAGE OF THE ENGINE COMPRESSION AND DOWNSHIFT USING THE BRAKES ALTERNATIVELY.

WHEN GOING DOWNHILL NEVER RIDE WITH THE ENGINE OFF.

WHEN RIDING ON WET SURFACES OR WITH POOR GRIP (SNOW, ICE, MUD, ETC.) AT A MODERATE SPEED AVOIDING SUDDEN BRAKING OR MANOEUVRES THAT MAY LEAD TO LACK OF GRIP AND CONSEQUENTLY TO FALLS.

PAY ATTENTION TO OBSTACLES ON OR VARIATIONS IN THE ROAD SURFACE.

UNEVEN ROADS, RUTS, DRAINS, TRAFFIC SIGNS PAINTED ON THE ROADS, PIPEWORK METAL SHEETS MAY BECOME SLIPPERY WHEN IT RAINS. CROSS OVER THEM WITH EXTREME CAUTION, RIDE CAREFULLY AND INCLINE THE SCOOTER THE LEAST

HELLING, VERTRAAGT MEN VOLLEDIG EN GEBRUIKT MEN ENKEL DE REMMEN OM HET VOERTUIG STIL TE LATEN STAAN.

WANNEER MEN DE MOTOR GEBRUIKT OM HET VOERTUIG STIL TE LATEN STAAN, KAN DE KOPPELING OVERVERHIT RAKEN.

VOORALEER MEN EEN BOCHT NEEMT, VERMINDERT MEN SNELHEID OF REMT MEN, ZODAT MEN DE BOCHT MET GEMATIGDE EN CONSTANTE SNELHEID OF LICHT VERTRAAGD INGAAT; VERMIJDT OM HARD TE REMMEN: HET IS GOED MOGELIJK DAT MEN GAAT SCHUIVEN.

WANNEER MEN TIJDENS EEN DALING VOORTDUREND REMT, KUNNEN DE WRIJVINGSPAKKINGEN OVERVERHIT RAKEN, ZODAT DE DOELTREFFENDHEID VAN HET REMMEN VERMINDERT. GEBRUIK DE COMPRESSIE VAN DE MOTOR DOOR TERUG TE SCHAKELEN, MET AFWISSELEND GEBRUIK VAN BEIDE REMMEN.

TIJDENS EEN DALING MAG MEN NIET RIJDEN MET DE MOTOR UIT.

OP EEN NATTE ONDERGROND, OF ALLESZINS MET WEINIG GRIP (SNEEUW, IJS, MODDER, ENZ), RIJDT MEN MET EEN GEMATIGDE SNELHEID, EN VERMIJDT MEN OM BRUUSK TE REMMEN EN OM MANOEUVRES UIT TE

POSSIBLE.

ALWAYS SIGNAL CHANGES IN DIRECTION WITH THE APPROPRIATE DEVICES AND WELL IN ADVANCE, AVOID ABRUPT AND DANGEROUS MANOEUVRES. TURN OFF THE DEVICES IMMEDIATELY AFTER THE CHANGE IN DIRECTION.

WHEN OVERTAKING OR BEING OVERTAKEN BY OTHER VEHICLES RIDE WITH EXTREME CAUTION.

WHEN IT RAINS, SPRAY CAUSED BY LARGE VEHICLES REDUCES VISIBILITY; AIR SHIFTS MAY CAUSE LOSS OF CONTROL ON YOUR SCOOTER.

VOEREN DIE GRIPVERLIES VEROORZAKEN, EN DUS HET VALLEN TOT GEVOLG HEBBEN.

LET OP VOOR EENDER WELK OBSTAKEL OF VERANDERING VAN DE GEOMETRIE VAN HET WEGDEK.

ONVERHARDE WEGEN, RAILS, PUTDEKSELS, GESCHILDERDE SIGNALERINGEN OP HET WEGDEK EN METALEN PLATEN VAN WERVEN WORDEN GLAD WANNEER HET REGENT, EN DAAROM MOETEN DEZE ZEER VOORZICHTIG WORDEN BENADERD, EN MAG MEN NIET BRUUSK RIJDEN EN ZO WEINIG MOGELIJK HET VOERTUIG DOEN HELLEN.

MELDT STEEDS OP VOORHAND WANNEER MEN VAN RIJBAAN OF RIJRICHTING VERANDERT MET DE HIERVOOR VOORZIENE MECHANISMEN, EN VERMIJDT BRUUSKE OF GEVAARLIJKE MANOEUVRES. SCHAKEL DE MECHANISMEN ONMIDDELLIJK UIT NADAT MEN VAN RIJRICHTING HEEFT VERANDERD.

WANNEER MEN INHAALT OF MEN WORDT INGEHAALD DOOR ANDERE VOERTUIGEN, MOET MEN ZEER VOORZICHTIG ZIJN.

BIJ REGEN WORDT HET ZICHT VERMINDERD DOOR HET OPSTUIVEN VAN WATER, DAT WORDT VEROORZAAKT DOOR GROTE

VOERTUIGEN; DOOR DE LUCHTVERPLAATSING KAN MEN DE CONTROLE OVER HET VOERTUIG VERLIEZEN.

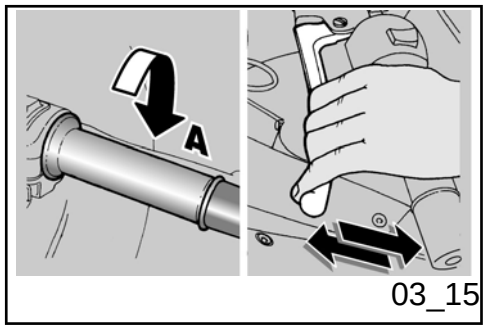

03_15

Stopping the engine (03_15)

CAUTION

WHENEVER POSSIBLE, AVOID ROUGH BRAKING, SUDDEN DECELERATION AND BRAKING IN EXCESS.

- Release the throttle grip (**Pos. A**), brake gradually and at the same time "downshift" gears to slow down.

Once the speed is reduced, before stopping the vehicle:

- Operate the clutch lever so that the engine does not shut off.

When the vehicle is at a standstill:

- Set the gear lever in neutral position (green warning light lit).
- Release the clutch lever.
- Keep at least one brake operated

Stoppen van de motor (03_15)

LET OP

VERMIJDT INDIEN MOGELIJK OM BRUUSK TE STOPPEN, ONVERWACHTS TE VERTRAGEN EN HARD TE REMMEN.

- Laat het gashandvat los (**Pos. A**), activeer geleidelijk de remmen en "schakel" gelijktijdig terug om snelheid te minderen.

Wanneer men snelheid geminderd heeft, voert men het volgende uit voordat het voertuig volledig komt stil te staan:

- Activeer de koppelingshendel zodat de motor niet stilvalt.

Met het voertuig stil:

- Plaats de hendel voor het schakelen in vrij (groene controlelamp aan).
- Laat de koppelingshendel los.

while at a temporary halt.

- Tijdens een tijdelijke pauze moet er minstens één rem geactiveerd worden.

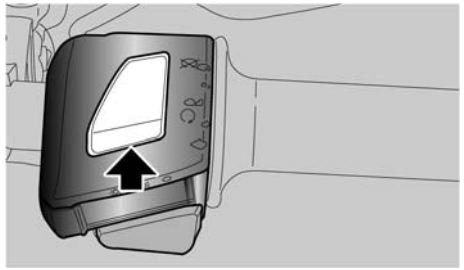

03_16

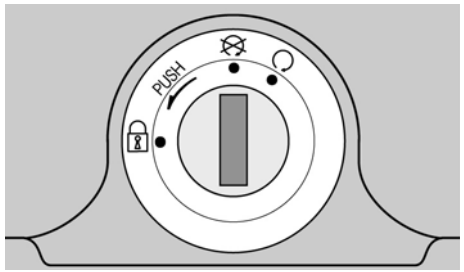

03_17

Parking (03_16, 03_17)

It is very important to select an adequate parking spot, in compliance with road signals and the guidelines described below.

CAUTION

PARK ON SAFE AND LEVEL GROUND TO PREVENT THE vehicle FROM FALLING.

DO NOT LEAN THE vehicle ON A WALL OR LAY IT ON THE GROUND.

MAKE SURE THE VEHICLE AND SPECIALLY ITS HOT PARTS DO NOT POSE ANY RISK TO PEOPLE OR CHILDREN. DO NOT LEAVE YOUR VEHICLE UNATTENDED WITH THE ENGINE ON OR THE KEY IN THE IGNITION SWITCH.

CAUTION

VEHICLE FALL OR EXCESSIVE INCLINATION CAN CAUSE FUEL OUTFLOW.

FUEL USED TO DRIVE EXPLOSION ENGINES IS HIGHLY FLAMMABLE AND CAN BECOME EXPLOSIVE UNDER SPECIFIC CONDITIONS.

Parkeren (03_16, 03_17)

De keuze van de parkeerzone is zeer belangrijk en moet de verkeerstekens en de volgende aanduidingen respecteren.

LET OP

PARKEER HET VOERTUIG OP EEN VASTE EN VLAKKE ONDERGROND, ZODAT HET NIET VALT.

LAAT HET VOERTUIG NIET STEUNEN TEGEN MUREN, EN LEG HET NIET OP DE GROND.

CONTROLEER OF HET VOERTUIG, EN VOORAL DE GLOEIEND HETE DELEN ERVAN, NIET GEVAARLIJK ZIJN VOOR PERSONEN EN KINDEREN. LAAT HET VOERTUIG NIET ONBEWAAKT ACHTER MET DE MOTOR AAN, OF MET DE SLEUTEL IN DE ONTSTEKINGSSCHAKELAAR.

LET OP

HET VALLEN OF DE EXCESSIEVE HELLING VAN HET VOERTUIG KUNNEN HET UITSTROMEN VAN BRANDSTOF VEROORZAKEN.

DE BRANDSTOF DIE WORDT GEBRUIKT

DO NOT REST THE RIDER'S OR PASSENGER'S WEIGHT ON THE SIDE STAND.

- Stop the scooter.
- Set the engine stop switch to 'off'.

- Turn the key and set the ignition key to 'key off'.
- Rest the scooter on its stand.
- Lock the steering and take out the key.

Catalytic silencer

Catalytic models are fitted with a silencer with a "two-way platinum-rhodium" catalytic converter.

This device oxidises CO (carbon monoxide) and HC (unburned hydrocarbons) present in exhaust fumes, turning them into carbon di-

VOOR DE AANDRIJVING VAN DE ONTPLOFFINGSMOTOR IS UITERST BRANDBAAR, EN KAN EXPLOSIEF WORDEN IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN.

BELAST DE LATERALE STANDAARD NIET MET UW GEWICHT OF DAT VAN DE PASSAGIER.

- Stop het voertuig.
- Plaats de schakelaar voor het stilleggen van de motor op 'off'.

- Draai de sleutel en plaats de ontstekingsschakelaar op 'key off'.
- Plaats het voertuig op de standaard.
- Blokkeer het stuur en verwijder de sleutel.

Katalysator

Het voertuig, katalytische versie, is uitgerust met een knaldemper met metalen katalysator van het type "bivalent met platina - rodium".

Dit mechanisme heeft als taak om de CO (koolmonoxide) en de HC (onverbrande koolwaterstof) te oxideren die aanwezig zijn

oxide and water vapour respectively.

DO NOT PARK THE VEHICLE NEAR DRY BRUSHWOOD OR IN PLACES EASILY ACCESSIBLE BY CHILDREN BECAUSE THE CATALYTIC CONVERTER REACHES HIGH TEMPERATURE DURING THE RIDE; FOR THIS REASON, PAY UTMOST ATTENTION AND DO NOT TOUCH UNTIL IT HAS COMPLETELY COOLED DOWN.

DO NOT USE LEADED PETROL AS IT CAUSES IRRETRIEVABLE DAMAGE TO THE CATALYTIC CONVERTER.

in het uitlaatgas, door ze respectievelijk om te zetten in kooldioxide en waterdamp.

VERMIJDT OM HET VOERTUIG TE PARKEREN IN DE BUURT VAN DROGE STRUIKGEWASSEN OF VAN PLAATSEN DIE BEREIKBAAR ZIJN DOOR KINDEREN, OMDAT DE KATALYTISCHE UITLAAT TIJDENS HET GEBRUIK ZEER HOGE TEMPERATUREN BEREIKT; LET DUS ZEER GOED OP EN VERMIJDT EENDER WELK CONTACT, VÓÓR ZE HELEMAAL AFGEKOELD IS.

GEBRUIK GEEN BENZINE MET LOOD, OMDAT ZO DE KATALYSATOR WORDT VERNIETIGD.

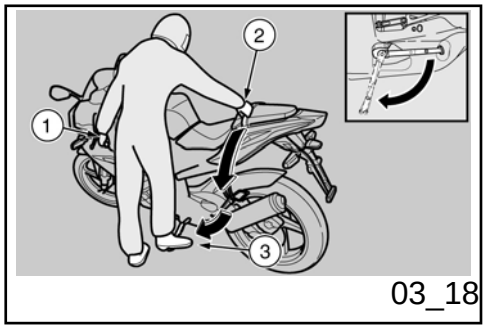

03_18

Stand (03_18)

- Grasp the left handgrip (1) and the passenger seat strap (2).
- Push the side stand with your right foot and lower it completely (3).
- Lean the vehicle until the stand rests on the ground.
- Turn the handlebar fully leftwards.

CAUTION

Standaard (03_18)

- Grijp het linker handvat (1) en de riem van de passagier (2) vast.
- Duw de laterale standaard helemaal uit met de rechter voet (3).
- Laat het voertuig hellen tot de standaard op de grond komt.
- Draai het stuur volledig naar links.

LET OP

MAKE SURE THE SCOOTER IS STABLE.

Suggestion to prevent theft

CAUTION

WHEN USING A DISC LOCKING DEVICE, PAY UTMOST ATTENTION TO REMOVE IT BEFORE STARTING TO RIDE. FAILURE TO OBSERVE THIS WARNING MAY CAUSE SERIOUS DAMAGE TO THE BRAKING SYSTEM AND ACCIDENTS WITH CONSEQUENT PHYSICAL INJURIES OR EVEN DEATH.

NEVER leave the ignition key in the lock and always use the steering lock. Park the vehicle in a safe place such as a garage or a place with guards. Whenever possible, use an additional antitheft device. Make sure all scooter documents are in order and the road tax paid. Write down your personal details and telephone number on this page to help identifying the owner in case of vehicle retrieval after a theft.

LAST NAME:
.....

NAME:

CONTROLEER DE STABILITEIT VAN HET VOERTUIG.

Tips tegen diefstal

LET OP

WANNEER MEN EEN SCHIJFBLOKKERINGSMECHANISME GEBRUIKT, LET MEN ZEER GOED OP OM HET TE VERWIJDEREN VOORALEER MEN MET HET VOERTUIG GAAT RIJDEN. HET NIET RESPECTEREN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN ERNSTIGE SCHADE VEROORZAKEN AAN DE REMINSTALLATIE EN ONGELUKKEN VEROORZAKEN, MET LETSELS EN ZELFS DE DOOD ALS GEVOLG.

Laat de ontstekingssleutel NOOIT achter op het voertuig, en gebruik steeds het stuurslot. Parkeer het voertuig op een veilige plaats, indien mogelijk in een garage of een bewaakte plaats. Gebruik indien mogelijk een extra antidiefstalmechanisme. Controleer of de documenten en de verkeersbelasting in orde zijn. Schrijf uw gegevens en telefoonnummer op deze pagina, om de identificatie van de eigenaar te vergemakkelijken in geval van het terugvinden van het voertuig na diefstal.

NAAM:

.....

ADDRESS:

.....

.....

.....

TELEPHONE No:

.....

WARNING

IN MANY CASES, STOLEN VEHICLES CAN BE IDENTIFIED THROUGH DATA INDICATED IN THE USE / MAINTENANCE MANUAL

.....

VOORNAAM:

.....

ADRES:

.....

.....

TELEFOONNUMMER:

.....

WAARSCHUWING

IN VEEL GEVALLEN WORDEN GESTOLEN VOERTUIGEN GEÏDENTIFICEERD DOOR MIDDEL VAN DE GEGEVENS IN HET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSBOEKJE.

RS 125

aprilia

Chap. 04
Maintenance

Hst. 04
Onderhoud

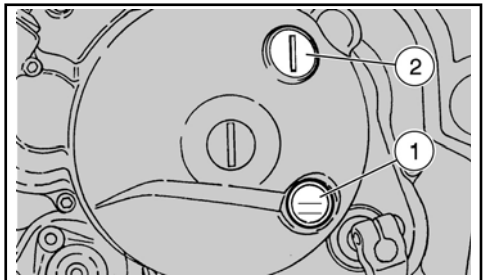

04_01

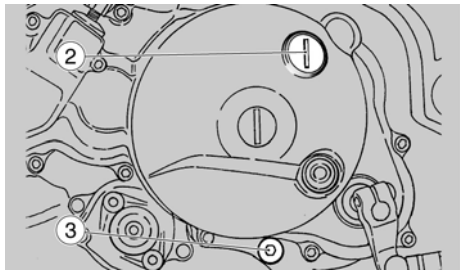

04_02

Gearbox oil level (04_01, 04_02)

NOTE

PARK THE SCOOTER ON SAFE AND LEVEL GROUND.

- Stop the engine and let it cool off for at least ten minutes so that the oil in the crankcase flows down and cools as well.
- Keep the vehicle upright with both wheels on the ground.

FAILURE TO FOLLOW THESE OPERATIONS MAY RESULT IN AN INCORRECT READING OF THE ENGINE OIL LEVEL.

- Make sure the oil level covers the checking sight glass (1) completely.

TOPPING-UP

If necessary, top up:

- Unscrew and remove the filler plug (2).

Versnellingsbak oliepeil (04_01, 04_02)

N.B.

PLAATS HET VOERTUIG OP EEN VASTE EN VLAKKE ONDERGROND.

- Leg de motor stil en laat hem voor minstens tien minuten afkoelen, om de drainage van de olie in de carter en de afkoeling van de olie zelf toe te staan.
- Hou het voertuig in verticale positie met de twee wielen op de grond.

WANNEER MEN DE VOORAFGAANDE HANDELINGEN NIET UITVOERT, KAN HET ZIJN DAT MEN EEN FOUTE METING VAN HET PEIL UITVOERT.

- Controleer of het oliepeil het controleglasje (1) volledig bedekt.

BIJVULLING

Indien nodig moet bijgevuld worden op de volgende manier:

- Draai de toevoerdop los en

- Pour a small amount of oil and wait about a minute until the oil flows evenly into the crankcase.
- Make sure the oil level covers the sight glass (1) completely.
- If that does not occur, top-up again with small quantities of oil until the recommended level is reached by checking through the sight glass (1).
- At the end of the operation, screw and tighten the filler plug (2).

TIGHTEN UP THE FILLER CAP AND MAKE SURE THE OIL DOES NOT SEEP.

CHECK REGULARLY THAT THERE ARE NO LEAKS IN THE CRANKCASE COVER GASKET.

DO NOT RIDE THE SCOOTER WITH INSUFFICIENT LUBRICATION OR WITH CONTAMINATED OR INCORRECT LUBRICANTS AS THIS ACCELERATES THE WEAR AND TEAR OF THE MOVING PARTS AND CAN CAUSE IRRETRIEVABLE DAMAGE.

verwijder hem (2).

- Voer een kleine hoeveelheid olie in, en wacht ongeveer één minuut tot de olie uniform in de carter kan lopen.
- Controleer of het oliepeil het glasje (1) volledig bedekt.
- Indien dit niet zo is, herhaalt men het vullen met kleine hoeveelheden olie en controleert men langs het glasje (1), tot het voorgeschreven peil wordt bereikt.
- Na de handeling draait men de toevoerdop (2) vast en sluit men hem.

SLUIT DE VULDOP EN CONTROLEER OF DE OLIE NIET LEKT.

CONTROLEER REGELMATIG OF DE PAKKINGEN VAN HET CARTERDEKSEL NIET LEKKEN.

GEBRUIK HET VOERTUIG NIET MET ONVOLDOENDE SMERING OF MET VERONTREINIGDE OF ONGESCHIKTE SMEERMIDDELEN, OMDAT DE BEWEGENDE DELEN ERVAN SNELLER ZULLEN VERSLIJTEN EN DUS ERNSTIGE SCHADE KAN TOEBRENGEN.

- Start the engine and let it idle for a few minutes; in this way, it is easier to drain the oil during the subsequent drainage stage.

CAUTION

PARK THE SCOOTER ON SAFE AND LEVEL GROUND.

- Stop the engine.

OIL BECOMES VERY HOT WHEN THE ENGINE IS HOT; BE CAREFUL NOT TO GET BURNED WHEN CARRYING OUT THE OPERATIONS DESCRIBED BELOW.

- Keep the vehicle upright with both wheels on the ground.
- Place a container with suitable capacity under the drainage plug (3).
- Unscrew and remove the drainage plug (3).
- Unscrew and remove the filler plug (2).

- Start de motor en laat hem voor enkele minuten draaien aan het minimum toerental, zodat het uitstromen van olie tijdens de volgende drainagefase wordt bevorderd.

LET OP

PLAATS HET VOERTUIG OP EEN VASTE EN VLAKKE ONDERGROND.

- Leg de motor stil.

DE OLIE IN EEN OPGEWARMDE MOTOR HEEFT EEN ZEER HOGE TEMPERATUUR, LET DUS ZEER GOED OP OM U NIET TE VERBRANDEN TIJDENS HET UITVOEREN VAN DE VOLGENDE HANDELINGEN.

- Hou het voertuig in verticale positie met de twee wielen op de grond.
- Plaats een geschikt recipiënt onder de afvoerdop (3).
- Draai de toevoerdop (3) los en verwijder hem.
- Draai de toevoerdop los en verwijder hem (2).

- Drain the oil into the container; allow several minutes for oil to drain out completely.
- Remove any metal deposits attached to the drainage plug (3) magnet.
- Check and if necessary, replace the drainage plug (3) sealing washer.
- Screw and tighten the drainage plug (3).
- Pour gearbox oil through the filler opening (2).

Characteristic

Gearbox oil (FULL POWER)
600 cm³ (36.61 cu.in)

Gearbox oil
600 cm³ (36.61 cu.in)

- Screw the filler plug (2).
- Start the engine and let it idle for about a minute so as to fill the gearbox oil circuit. Check the oil level and refill if necessary.

TIGHTEN UP THE FILLER CAP AND MAKE SURE THE OIL DOES NOT SEEP.

CHECK REGULARLY THAT THERE ARE

- Voer de olie af en laat ze voor enkele minuten in het recipiënt druppelen.
- Verwijder de metalen afzettingen van de magneet van de afvoerdop (3).
- Controleer en vervang eventueel de dichtingsrondel van de afvoerdop (3).
- Draai de afvoerdop (3) los en verwijder hem.
- Giet olie voor de versnellingsbak in de vulopening (2).

Technische kenmerken

Olie van de versnellingsbak (FULL POWER)
600 cc (36.61 cu in)

Olie van de versnellingsbak
600 cc (36.61 cu in)

- Draai de toevoerdop (2) vast.
- Start de motor en laat hem voor ongeveer één minuut draaien aan het minimum toerental, zodat het oliecircuit van de versnellingsbak wordt gevuld. Controleer het oliepeil, en vul bij indien nodig.

SLUIT DE VULDOP EN CONTROLEER OF

NO LEAKS IN THE CRANKCASE COVER GASKET.

DO NOT RIDE THE SCOOTER WITH INSUFFICIENT LUBRICATION OR WITH CONTAMINATED OR INCORRECT LUBRICANTS AS THIS ACCELERATES THE WEAR AND TEAR OF THE MOVING PARTS AND CAN CAUSE IRRETRIEVABLE DAMAGE.

Tyres

This vehicle is fitted with tyres without inner tubes (Tubeless).

CHECK FREQUENTLY TYRE PRESSURE WITH TYRES AT AMBIENT TEMPERATURE.

THE MEASUREMENT MAY BE INCORRECT IF TYRES ARE WARM.

CHECK PRESSURE MAINLY BEFORE AND AFTER LONG TRIPS.

IF TYRE PRESSURE IS TOO HIGH, THE SURFACE UNEVENNESS IS NOT CUSHIONED AND IS SENT TO THE HANDLEBAR, RESULTING IN UNPLEASANT RIDING AND POOR ROAD GRIP SPECIALLY

DE OLIE NIET LEKT.

CONTROLEER REGELMATIG OF DE PAKKINGEN VAN HET CARTERDEKSEL NIET LEKKEN.

GEBRUIK HET VOERTUIG NIET MET ONVOLDOENDE SMERING OF MET VERONTREINIGDE OF ONGESCHIKTE SMEERMIDDELEN, OMDAT DE BEWEGENDE DELEN ERVAN SNELLER ZULLEN VERSLIJTEN EN DUS ERNSTIGE SCHADE KAN TOEBRENGEN.

Banden

Dit voertuig is voorzien van banden zonder binnenband (tubeless).

CONTROLEER PERIODIEK DE SPANNING VAN DE BANDEN BIJ DE OMGEVINGSTEMPERATUUR.

WANNEER DE BANDEN WARM ZIJN, IS DE METING NIET CORRECT.

VOOR DE METING UIT VOORAL VÓÓR EN NA EEN LANGE REIS.

WANNEER DE BANDENSPANNING TE HOOG IS, WORDT DE ONEFFENHEID VAN HET TERREIN NIET GEDEMPT EN DUS NAAR DE STUURINRICHTING VERSTUURT, ZODAT HET RIJCOMFORT

WHEN TURNING.

AN UNDER-INFLATED TYRE, ON THE OTHER HAND, WILL EXTEND THE CONTACT PATCH TO INCLUDE A LARGER PORTION OF THE WALL. WHEN THIS IS THE CASE, THE TYRE MIGHT SLIP ON OR BECOME DETACHED FROM THE RIM, LEADING TO LOSS OF CONTROL.

IN CASE OF SHARP BRAKING, TYRES CAN EVEN GET OFF THE RIMS.

EVENTUALLY WHEN TURNING, THE SCOOTER MAY SKID.

CHECK TYRE TREAD FOR WEAR. BADLY WORN TYRES COMPROMISE TRACTION AND HANDLING.

REPLACE TYRES WHEN WORN OR IF THERE IS A PUNCTURE IN THE TREAD AREA BIGGER THAN 5 mm (0.197 in).

BALANCE WHEELS AFTER A TYRE IS MENDED. USE ONLY TYRE SIZES INDICATED BY THE MANUFACTURER.

CHECK THAT THE INFLATION VALVES HAVE THEIR CAPS FITTED IN ORDER TO AVOID UNEXPECTED FLAT TYRES. REPLACEMENT, REPAIR, MAINTENANCE AND BALANCING OPERATIONS ARE HIGHLY IMPORTANT AND SO THEY SHOULD BE CARRIED OUT USING THE SPECIFIC TOOLS AND WITH THE ADEQUATE KNOWLEDGE.

IT IS THEREFORE ESSENTIAL TO TAKE

VERMINDERT EN DE WEGLIGGING IN BOCHTEN VERSLECHTERT.

WANNEER VICEVERSA DE BANDENSPANNING ONVOLDOENDE IS, WERKEN DE ZIJKANTEN VAN DE BANDEN MEER, EN KAN HET ZIJN DAT DE BAND OP DE VELG SLIPT OF LOSKOMT, MET ALS GEVOLG DAT MEN DE CONTROLE OVER HET VOERTUIG VERLIEST.

WANNEER MEN BRUUSK REMT KUNNEN DE BANDEN UIT DE VELGEN KOMEN.

IN BOCHTEN KAN HET VOERTUIG GAAN SLIPPEN.

CONTROLEER DE STAAT VAN HET RIJOPPERVLAK EN DE SLIJTAGE, OMDAT SLECHTE BANDENCONDITIES DE WEGLIGGING EN DE MANOEUVREERBAARHEID VAN HET VOERTUIG KUNNEN SCHADEN.

VERVANG DE BAND WANNEER HIJ VERSLETEN IS, OF WANNEER ER EEN EVENTUEEL GAT IS IN DE ZONE VAN HET RIJVLAK DAT GROTER IS DAN 5 mm (0,197 in).

NADAT MEN DE BAND HEEFT LATEN HERSTELLEN, LAAT MEN DE WIELEN BALANCEREN. GEBRUIK UITSLUITEND DE MAAT VAN BANDEN DIE WORDT AANGEDUID DOOR HET HUIS.

CONTROLEER OF DE KLEPPEN VOOR HET OPBLAZEN STEEDS HUN DOPJES

YOUR SCOOTER TO AN OFFICIAL aprilia DEALER OR A SPECIALISED TYRE WORKSHOP TO CARRY OUT THE OPERATIONS ABOVE. NEW TYRES CAN BE COVERED BY A SLIPPERY COAT: RIDE WITH CAUTION DURING THE FIRST KILOMETRES. DO NOT APPLY UNSUITABLE LIQUIDS ON TYRES. OLD TYRES THAT ARE NOT FULLY WORN CAN GET HARD RESULTING IN LACK OF GRIP.

REPLACE TYRES IF THIS OCCURS.

HEBBEN, OM HET PLOTSELING LEEGLOPEN VAN DE BANDEN TE VERMIJDEN. DE HANDELINGEN VAN HET VERVANGEN, HERSTELLEN, ONDERHOUD EN BALANCEREN ZIJN ZEER BELANGRIJK, EN MOETEN DUS UITGEVOERD WORDEN MET GESCHIKTE GEREEDSCHAPPEN EN MET DE NODIGE ERVARING.

DAAROM RAADT MEN AAN OM ZICH TE WENDEN TOT EEN OFFICIËLE APRILIA DEALER OF EEN BANDENSPECIALIST VOOR HET UITVOEREN VAN VOORAFGAANDE HANDELINGEN. WANNEER DE BANDEN NIEUW ZIJN, KUNNEN ZE BEDEKT ZIJN MET EEN GLADDE LAAG: DE EERSTE KILOMETERS MOET MEN VOORZICHTIG RIJDEN. SMEER DE BANDEN NIET IN MET OMGESCHIKTE VLOEISTOFFEN. WANNEER DE BANDEN OUD ZIJN, EN OOKAL ZIJN ZE NIET VERSLETEN, KUNNEN ZE VERHARDEN EN DUS DE WEGLIGGING SCHADEN.

IN DIT GEVAL VERVANGT MEN DE BANDEN.

MINIMUM TREAD DEPTH

Front: 2 mm (0.078 in)

rear: 2 mm (0.078 in)

MINIMUM DIEPTELIMIET VAN HET RIJVLAK

vooraan: 2 mm (0.078 in)

achteraan: 2 mm (0.078 in)

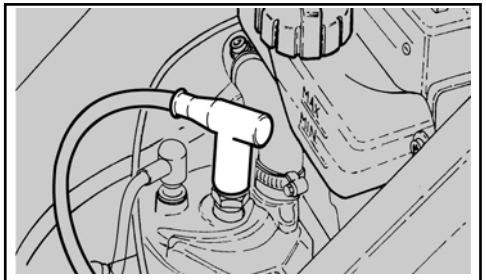

04_03

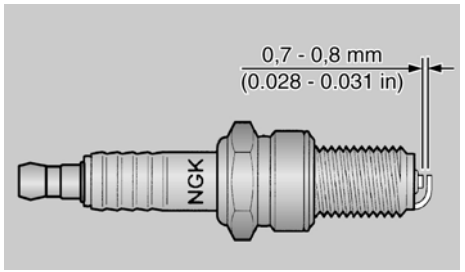

04_04

Spark plug dismantlement (04_03, 04_04)

Remove the spark plug regularly, clean off carbon scales, and replace it if necessary.

To access the spark plug:

- Lift the fuel tank.

For removal and cleaning:

- Remove the spark plug tube.
- Clean off any trace of dirt from the spark plug base. Unscrew it with the spanner supplied with the tool kit and pull it out of its seat, being careful not to let dust or other substances into the cylinder.
- Check that spark plug electrode and the central porcelain insulator are free of carbon deposits or signs of corrosion; if necessary, clean it with a suitable spark plug cleaner, a wire and/or metal brush.
- Blow with a strong blast of air so that no removed deposit gets into the engine. Replace the spark plug if there are cracks on the spark plug insulating material, corroded electrodes or large deposits.
- Check the electrode gap with a thickness gauge. If the value is not correct, fold the earth electrode

Demonteren van de bougie (04_03, 04_04)

Demonteer periodiek de bougie, reinig ze van koolstofafzettingen, en vervang ze indien nodig.

Om de bougie te bereiken, handelt men als volgt:

- Hef de brandstoftank op.

Voor de verwijdering en de reiniging handelt men als volgt:

- Verwijder de pipet van de bougie.
- Verwijder al het vuil van de basis van de bougie, draai ze los met de in de gereedschapskit bijgeleverde sleutel, en verwijder ze van de zit door op te letten om geen stof of andere stoffen in de cilinder te laten komen.
- Controleer of de elektrode en het centrale porcelein van de bougie geen koolstofafzettingen of corrosietekens vertonen, en reinig ze eventueel met speciale reinigers voor bougies, met een ijzerdraad en/of metalen borstel.
- Reinig goed met een luchtstraal, zodat de verwijderde afzettingen niet in de motor terecht komen. Wanneer de bougie scheuren op de

carefully.

- Make sure the washer is in good conditions. Fit the washer and then tighten the spark plug manually to avoid damaging the thread.
- Tighten using the spanner supplied with the toolkit and make the spark plug complete 1/2 turn to press the washer.

Spark plug tightening torque: 20 Nm (2 kgm).

CAUTION

TIGHTEN THE SPARK PLUG CORRECTLY, OTHERWISE THE ENGINE MAY OVERHEAT AND GET IRRETRIEVABLE DAMAGED. USE RECOMMENDED SPARK PLUGS ONLY. USING A SPARK PLUG OTHER THAN SPECIFIED MIGHT COMPROMISE ENGINE PERFORMANCE AND LIFE.

Characteristic

Electrode gap
0.7 - 0.8 mm (0.027 - 0.031 in)

isolering, verroeste elektroden of excesieve afzettingen vertoont, moet ze vervangen worden.

- Controleer met een diktemeter de afstand tussen de elektroden; wanneer de waarde niet correct is, moet de massaelektrode voorzichtig gebogen worden.
- Controleer of de rondel zich in goede staat bevindt. Met gemonteerde rondel draait men de bougie met de hand vast, om schade aan de schroefdraad te vermijden.
- Sluit ze met de sleutel die wordt bijgeleverd in de gereedschapskit, door elke bougie een 1/2 draai te laten maken om de rondel dicht te drukken.

Sluitkoppel van de bougie: 20 Nm (2 kgm).

LET OP

DE BOUGIE MOET GOED WORDEN VASTGEDRAAID, OMDAT ANDERS DE MOTOR KAN OVERVERHITTEN, EN DUS ERNSTIG WORDT BESCHADIGD. GEBRUIK ENKEL BOUGIES VAN HET AANBEVOLEN TYPE, ANDERS ZOUDEN DE PRESTATIES EN DE DUUR VAN DE MOTOR GESCHAAD KUNNEN WORDEN.

Technische kenmerken

- Place the spark plug tube correctly so that it does not get disconnected due to engine vibrations.
- Refit the fuel tank.

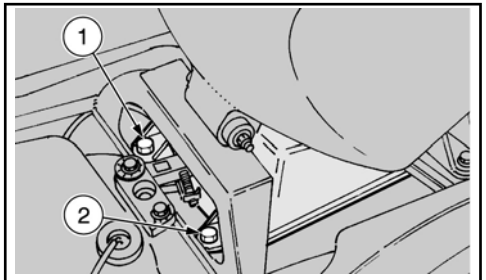

04_05

Removing the air filter (04_05, 04_06, 04_07)

- Lift the fuel tank.
- Unscrew and remove the two screws (1).
- Unscrew and remove the two screws (2) collecting the nuts below.
- Remove the filter casing cover (3).
- Remove the filtering element (4) with the retaining net (5).

COVER THE OPENING WITH A CLEAN CLOTH SO THAT NO FOREIGN BODIES CAN GET INTO THE INLET DUCTS.

Afstand van de elektroden
0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in)

*

- Plaats de pipet van de bougie correct, zodat deze niet kan loskomen door de vibraties van de motor.
- Herplaats de brandstoftank.

Demonteren van het luchtfilter (04_05, 04_06, 04_07)

- Hef de brandstoftank op.
- Draai de twee bouten (1) los en verwijder ze.
- Draai de twee bouten (2) los en verwijder ze, en recupereer de onderstaande moeren.
- Verwijder het deksel van de filterdoos (3).
- Verwijder het filterend element (4) compleet met beperkingsnetjes (5).

BEDEK DE OPENING MET EEN REIN DOEK, OM TE VERMIJDEN DAT EVENTUELE VREEMDE DEELTJES IN DE AFZUIGLEIDING TERECHT KOMEN.

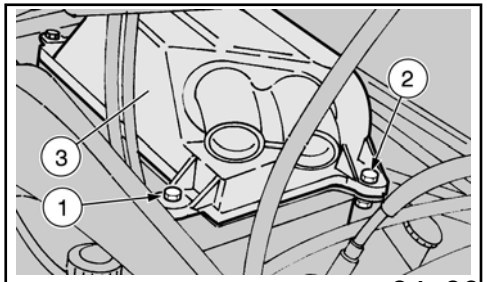

04_06

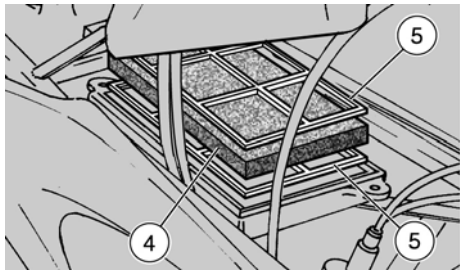

04_07

Air filter cleaning

Clean the air filter more frequently if the scooter is used on dusty or wet roads.

In this case, the air filter can be partially cleaned after such a ride.

AIR FILTER PARTIAL CLEANING DOES NOT EXCLUDE OR POSTPONE REPLA-

Reinigen van het luchtfilter

Reinig de luchtfilter regelmatiger wanneer het voertuig op stoffige of natte wegen wordt gebruikt.

In dit geval mag de luchtfilter na de rit gedeeltelijk worden gereinigd.

DE GEDEELTELIJKE REINIGING VAN DE

CING THE FILTER.

- Remove the air filter.
- Wash the filtering element with clean non-inflammable or high-volatility solvents and leave it dry thoroughly.
- Apply a specific filter oil or a heavy oil (SAE 80W - 90) over the whole surface, and then wring the element to eliminate excess oil.

THE FILTERING ELEMENT MUST BE WELL IMPREGNATED BUT SHOULD NOT DRIP.

LUCHTFILTER SLUIT OF STELT DE VERVANGING VAN DE FILTER ZELF NIET UIT.

- Verwijder de luchtfilter.
- Was het filterend element met reine, niet ontvlambare oplosmiddelen, of met oplosmiddelen met hoge vluchtigheidsgraad, en droog het zorgvuldig.
- Breng op het volledige oppervlak olie voor filters of een dikke olie (SAE 80W - 90) aan, en wring het uit om het teveel aan olie te elimineren.

HET FILTEREND ELEMENT MOET GOED DOORDRENKT ZIJN, MAAR MAG NIET DRUPPELEN.

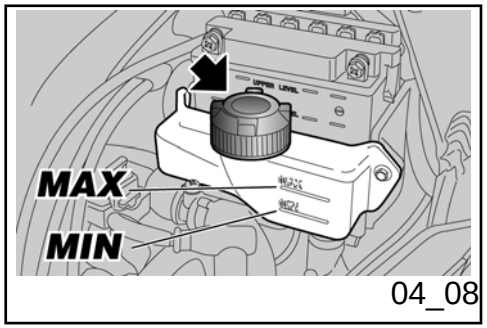

04_08

Cooling fluid level (04_08)

DO NOT USE THE SCOOTER IF THE COOLANT LEVEL IS BELOW THE MINIMUM MARK.

WHEN CARRYING OUT MAINTENANCE OPERATIONS, IT IS ADVISABLE TO WEAR LATEX GLOVES.

TAKE YOUR SCOOTER TO AN OFFICIAL aprilia DEALER TO HAVE COOLANT CHANGED.

Coolant solution is 50% water and 50% antifreeze fluid.

This is the ideal mixture for most operating temperatures and provides good corrosion protection.

This solution is also suited to the warm season, as it is less prone to evaporative loss and will reduce the need for top-ups.

Thus, less evaporated water means fewer mineral salt deposits in the radiators, which helps preserve the efficiency of the cooling system.

When the temperature drops below zero degrees centigrade, check the cooling system frequently and add more antifreeze if needed (up to 60% max.).

Peil koelvloeistof (04_08)

GEBRUIK HET VOERTUIG NIET WANNEER DE KOELVLOEISTOF ZICH ONDER HET MINIMUM PEIL BEVINDT.

BIJ ONDERHOUDSHANDELINGEN RAADT MEN AAN OM LATEX HANDSCHOENEN TE GEBRUIKEN.

VOOR DE VERVANGING WENDT MEN ZICH TOT EEN OFFICIËLE aprilia DEALER.

De oplossing van de koelvloeistof bestaat uit 50% water en 50% antivries.

Dit mengsel is ideaal voor de meeste werkingstemperaturen, en garandeert een goede bescherming tegen corrosie.

Het is goed om herzelfde mengsel te gebruiken tijdens het warme seizoen, omdat op deze manier verlies door verdamping en het frequent bijvullen wordt vermeden.

Op deze manier verminderen de bezinksels van mineraalzouten, die in de radiator door het verdampte water werden gelaten, en verandert de efficiëntie van de koelinstallatie niet.

Wanneer de buitentemperatuur zich onder het vriespunt bevindt, moet men het

Use distilled water in the coolant mixture to avoid damaging the engine.

DO NOT REMOVE THE EXPANSION TANK COVER WHEN THE ENGINE IS HOT AS THE COOLANT IS UNDER PRESSURE AND AT A HIGH TEMPERATURE.

CAUTION

WAIT FOR THE ENGINE TO COOL DOWN BEFORE CHECKING OR TOPPING UP THE COOLANT LEVEL.

- Shut off the engine and wait until it cools off.

CAUTION

PARK THE SCOOTER ON SAFE AND

koelcircuit frequent controleren, en voegt men indien nodig een hogere concentratie antivries toe (tot een maximum van 60%).

Voor de koeloplossing gebruikt men gedestilleerd water, om de motor niet te beschadigen.

VERWIJDER DE DOP NIET VAN HET EXPANSIEVAT WANNEER DE MOTOR WARM STAAT, OMDAT DE KOELVLOEISTOF ONDER DRUK STAAT EN EEN HOGE TEMPRATUUR HEEFT.

LET OP

VOER DE HANDELINGEN VAN DE CONTROLE EN HET BIJVULLEN VAN DE KOELVLOEISTOF UIT WANNEER DE MOTOR KOUD STAAT.

- Leg de motor stil en wacht tot hij afgekoeld is.

LET OP

PLAATS HET VOERTUIG OP EEN VASTE

LEVEL GROUND.

- Lift the fuel tank.
- Keep the vehicle upright with both wheels on the ground.
- Make sure the coolant level in the expansion tank is between the "**MIN**" and "**MAX**" reference marks (see figure).
- Otherwise, unscrew and remove the filler cap.
- Top-up with coolant until the fluid level is near the **"MAX"** level. Do not exceed said level or the coolant spills when the engine is working.
- Refit the filler cap.

CAUTION

IN THE EVENT OF EXCESSIVE COOLANT CONSUMPTION, CHECK COOLING SYSTEM FOR LEAKS.

HAVE ANY MALFUNCTIONS REPAIRED BY AN aprilia Official Dealer.

EN VLAKKE ONDERGROND.

- Hef de brandstoftank op.
- Hou het voertuig verticaal met de twee wielen op de grond.
- Controleer of het vloeistofpeil in het expansievat zich tussen de "**MIN**" en "**MAX**" referenties bevindt (raadpleeg de figuur).
- Zoniet moet de vuldop losgedraaid en verwijderd worden.
- Vul bij met koelvloeistof, tot het vloeistofpeil ongeveer het "**MAX**" peil bereikt. Overschrijdt dit peil niet, omdat zo de vloeistof tijdens de normale werking van de motor zal uitstromen.
- Plaats de vuldop weer.

LET OP

IN GEVAL VAN EXCESIEF KOELVLOEISTOFVERBRUIK, CONTROLEERT MEN OF ER GEEN LEKKEN IN HET CIRCUIT ZIJN.

VOOR DE HERSTELLING WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer.

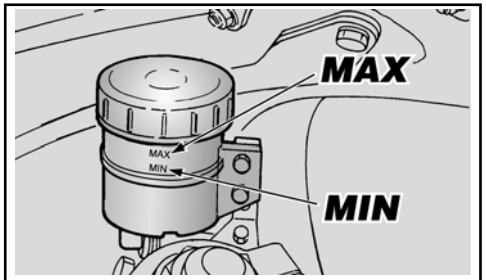

04_09

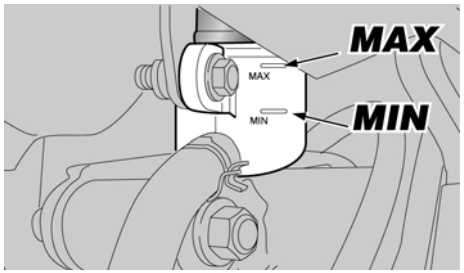

04_10

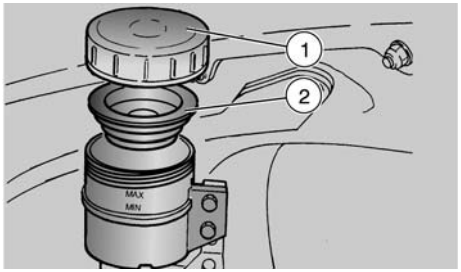

04_11

Checking the brake oil level (04_09, 04_10)

Brake fluid check

- Rest the scooter on its stand.
- For the front brake, turn the handle-bar fully to the right.
- For the rear brake, keep the vehicle upright so that the fluid in the reser-voir is at the same level with the plug.
- Check that the fluid level in the reservoir is above the "
- MIN

" reference mark:

MIN = minimum level

MAX = maximum level

If the fluid does not reach at least the "**MIN**" reference mark:

- Check brake pads and disc for wear.
- If the pads and/or the disc do not need replacing, top-up the fluid.
- If the pads and/or the disc need re-placing, check the brake fluid and top-up if necessary.

Braking system fluid top up

Controle van het oliepeil van de remmen (04_09, 04_10)

Controle van de remvloeistof

- Plaats het voertuig op de standaard.
- Voor de voorrem draait men het stuur volledig naar rechts.
- Voor de achterrem houdt men het voertuig in verticale positie, zodat de vloeistof in de tank parallel met de dop is.
- Controleer of de vloeistof in de tank de "**MIN**" referentie overschrijdt:

MIN = minimum peil.

MAX = maximum peil

Wanneer de vloeistof minstens de "**MIN**" referentie niet bereikt:

- Controleer de slijtage van de rempastilles en van de schijf.
- Wanneer de pastilles en/of de schijf niet moeten vervangen worden, voert men het bijvullen uit.
- In geval van vervanging van de pastilles en/of de schijf, controleert men de remvloeistof en vult men eventueel bij.

Bijvullen van de

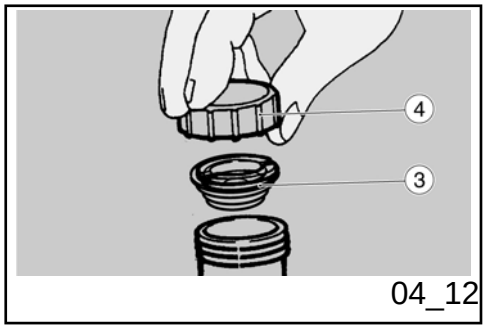

04_12

(04_11, 04_12)

RISK OF BRAKE FLUID SPILLAGE. DO NOT OPERATE THE BRAKE LEVER WITH BRAKE FLUID RESERVOIR CAP LOOSENED OR REMOVED.

AVOID PROLONGED AIR EXPOSURE OF THE BRAKE FLUID. BRAKE FLUID IS HYGROSCOPIC AND ABSORBS MOISTURE WHEN IN CONTACT WITH AIR. LEAVE THE BRAKE FLUID RESERVOIR OPEN ONLY FOR THE TIME NEEDED TO COMPLETE THE TOPPING UP PROCEDURE.

TO AVOID SPILLING FLUID WHILE TOPPING-UP, KEEP THE FLUID LEVEL IN THE RESERVOIR PARALLEL TO THE RESERVOIR EDGE (IN HORIZONTAL POSITION). DO NOT ADD ADDITIVES OR OTHER SUBSTANCES TO THE LIQUID. IF A FUNNEL OR ANY OTHER ELEMENT IS USED, MAKE SURE THAT IT IS PERFECTLY CLEAN.

Recommended products

AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS
Brake fluid

remvloeistof (04_11, 04_12)

GEVAAR OP HET UITSTROMEN VAN REMVLOEISTOF. ACTIVEER DE REMHENDEL NIET, WANNEER DE DOP VAN DE VLOEISTOFTANK GELOST OF VERWIJDERD IS.

VERMIJDT DAT DE REMVLOEISTOF LANG WORDT BLOOTGESTELD AAN DE LUCHT. DE REMVLOEISTOF IS HYGROSCOPISCH, EN ABSORBEERT VOCHTIGHEID WANNEER HET IN CONTACT KOMT MET DE LUCHT. LAAT DE TANK VAN DE REMVLOEISTOF ENKEL OPEN VOOR DE TIJD DIE NODIG IS VOOR HET BIJVULLEN.

OM GEEN VLOEISTOF VAN DE REMINSTALLATIE TE MORSEN TIJDENS HET BIJVULLEN, RAADT MEN AAN OM DE VLOEISTOF IN DE TANK PARALLEL MET DE RAND VAN DE TANK TE HOUDEN (IN HORIZONTALE POSITIE). VOEG GEEN ADDITIEVEN OF ANDERE STOFFEN TOE AAN DE VLOEISTOF. WANNEER MEN EEN TRECHTER OF IETS ANDERS GEBRUIKT, MOET DEZE PERFECT REIN ZIJN.

As an alternative to the recommended fluid, other fluids with performance equal to or higher than the specifications may be used. SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925 synthetic fluid

Aanbeloven producten

AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS

Remvloeistof

In plaats van de aanbevolen vloeistof kan men vloeistoffen gebruiken met conforme of hogere prestaties dan de specifieken. Synthetische vloeistof SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925

FRONT BRAKE FLUID TOP-UP

- Unscrew and remove the cap (1).
- Remove the gasket (2).

CAUTION

DO NOT EXCEED THE "MAX" LEVEL MARK WHEN TOPPING UP.

TOP UP TO "MAX" LEVEL MARK ONLY WHEN BRAKE PADS ARE NEW.

BRAKE LEVEL DECREASES GRADUALLY AS THE BRAKE PADS WEAR DOWN.

WHEN TOPPING-UP, DO NOT EXCEED THE "MAX" LEVEL MARK WHEN BRAKE PADS ARE WORN AS YOU RISK SPILLING FLUID WHEN CHANGING THE BRAKE PADS.

IN CASE OF EXCESSIVE TRAVEL OF THE

HET BIJVULLEN VAN VLOEISTOF IN DE VOORSTE REMINSTALLATIE

- Draai de dop (1) los en verwijder hem.
- Verwijder de pakking (2).

LET OP

BIJ HET BIJVULLEN MAG MEN HET "MAX" PEIL NIET OVERSCHRIJDEN.

MEN MAG ENKEL BIJVULLEN TOT AAN HET "MAX" PEIL WANNEER ER NIEUWE PASTILLES AANWEZIG ZIJN.

HET PEIL VAN DE VLOEISTOF VERMINDERT PROGRESSIEF MET DE SLIJTAGE VAN DE PASTILLES.

MEN RAADT AAN OM NIET BIJ TE VULLEN TOT AAN HET "MAX" PEIL WANNEER DE PASTILLES VERSLETEN ZIJN, OMDAT DE VLOEISTOF ZAL UITSTROMEN WANNEER DE REMPASTILLES ZULLEN VERVANGEN

BRAKE LEVER, EXCESSIVE ELASTICITY OR AIR BUBBLES IN THE CIRCUIT, TAKE YOUR SCOOTER TO AN OFFICIAL aprilia DEALER AS IT MAY BE NECESSARY TO PURGE AIR IN THE CIRCUIT.

REAR BRAKE FLUID TOP-UP

- Keep the reservoir upright and unscrew and remove the cap (3).
- Remove the gasket (4).
- Keeping the reservoir upright, and with the aid of a syringe, top-up the reservoir with brake fluid up to the correct level, that is between the two "MIN" and "MAX" reference marks.

WORDEN.

IN GEVAL VAN EEN EXCESSIEVE LOOP EN EEN EXCESSIEVE ELASTICITEIT VAN DE REMHENDEL OF WANNEER ER LUCHTBELLEN AANWEZIG ZIJN IN HET CIRCUIT, WENDT MEN ZICH TOT EEN OFFICIËLE aprilia DEALER, OMDAT HET NODIG KAN ZIJN OM EEN ONTLUCHTING UIT TE VOEREN VAN DE INSTALLATIE.

HET BIJVULLEN VAN VLOEISTOF IN DE ACHTERSTE REMINSTALLATIE

- Hou de tank verticaal, en draai de dop (3) los en verwijder hem.
- Verwijder de pakking (4).
- Hou de tank verticaal, en gebruik een spuit om remvloeistof bij te vullen tot het juiste peil wordt bereikt, dat zich tussen de twee "MIN" en "MAX" referenties bevindt.

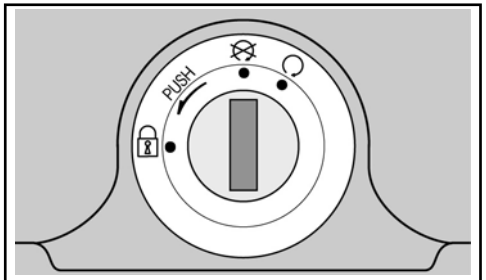

04_13

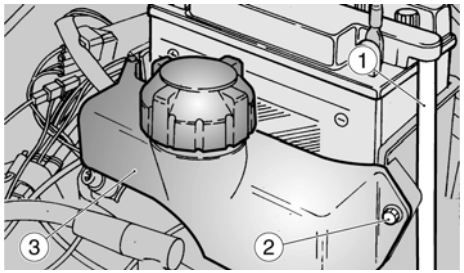

04_14

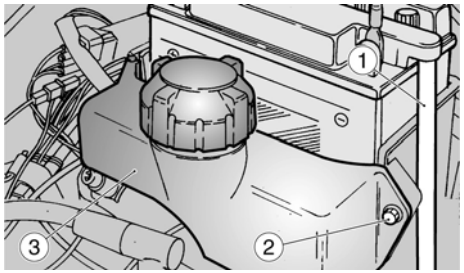

04_15

Battery (04_13, 04_14)

PAY ATTENTION NOT TO TILT THE SCOOTER EXCESSIVELY TO AVOID DANGEROUS SPILLS OF BATTERY FLUID. DO NOT INVERT THE CONNEXIONS OF THE BATTERY LEADS.

CONNECT AND DISCONNECT THE BATTERY WITH THE IGNITION KEY SET TO KEY OFF.

FIRST CONNECT THE POSITIVE TERMINAL (+) AND THEN THE NEGATIVE ONE (-).

DISCONNECT IN THE REVERSE ORDER.

- Lift the fuel tank.
- Check that the battery leads and terminals are:

- in good conditions (not corroded or covered by deposits);

- covered by neutral grease or petroleum jelly.

If necessary:

- Make sure the ignition switch is set to 'key off'
- Disconnect the negative lead (-) first

Accu (04_13, 04_14)

LET OP OM HET VOERTUIG NIET TE VEEL TE HELLEN, OM GEVAARLIJKE UITSTROMINGEN VAN VLOEISTOF UIT DE ACCU TE VERMIJDEN. DRAAI DE VERBINDINGEN VAN DE KABELS VAN DE ACCU NOOIT OM.

VERBINDT DE ACCU EN KOPPEL ZE LOS WANNEER DE ONTSTEKINGSSCHAKELAAR ZICH IN DE POSITIE KEY OFF BEVINDT.

VERBINDT EERST DE POSITIEVE KABEL (+) EN DAARNA DE NEGATIEVE (-).

MAAK ZE LOS IN DE OMGEKEERDE VOLGORDE.

- Hef de brandstoftank op.
- Controleer of de terminals van de kabels en de klemmen van de accu:

- zich in goede condities bevinden (en niet verroest zijn of bedekt zijn met afzettingen);

- bedekt zijn met neutraal vet of vaseline.

Indien nodig:

- Controleer of de ontstekingsschakelar zich in 'key off' bevindt.
- Maak eerst de negative kabel (-) en

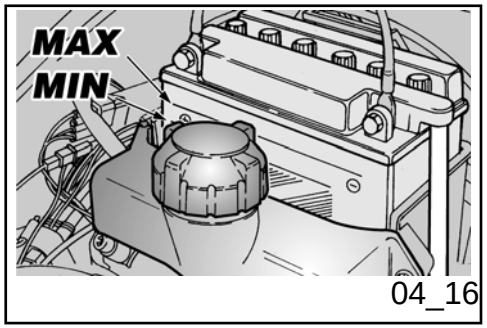

04_16

and then the positive one (+).
- Brush with a metal bristle brush to eliminate any sign of corrosion.
- Connect again the positive terminal (+) first and then the negative one (-).
- Cover the terminals and leads with neutral grease or petroleum jelly.

REMOVING THE BATTERY RESETS THE DIGITAL CLOCK FUNCTION.

- Make sure the ignition switch is set to 'key off'.
- Lift the fuel tank.
- Disconnect the negative lead (-) first and then the positive one (+).
- Remove the battery breather pipe (1).
- Unscrew and remove the screw (2).
- Move the coolant expansion tank (3).
- Remove the battery from its housing and keep it on a flat surface, in a cool and dry place.

daarna de positieve kabel (+) los.
- Gebruik een metalen borstel om elke corrosiespoor te verwijderen.
- Maak eerst de positieve kabel (+) en daarna de negatieve kabel (-) weer vast.
- Bedek de terminals en de klemmen met neutraal vet of vaseline.

WANNEER DE ACCU WORDT VERWIJDERD, WORDT DE FUNCTIE VAN DE DIGITALE KLOK OP NUL GESTELD.

- Controler of de ontstekingsschakelaar zich in 'key off' bevindt.
- Hef de brandstoftank op.
- Maak eerst de negatieve (-) en daarna de positieve kabel (+) los.
- Verwijder het ontluchtingsbuisje van de accu (1).
- Draai de bout (2) los en verwijder ze.
- Verplaats het expansievat met koelvloeistof (3).
- Verwijder de accu uit haar plaats, en plaats ze op een vlakke ondergrond in een droge en koele plaats.

ONCE REMOVED THE BATTERY MUST BE PUT AWAY IN A SAFE PLACE AND OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Use of a new battery (04_15)

- Make sure the ignition switch is set to 'key off'.
- Lift the fuel tank.
- Place the battery in its housing.
- Connect the battery breather pipe (1).

CAUTION

ALWAYS CONNECT THE BATTERY BREATHER SO THAT SULPHURIC ACID STEAM FROM THE BREATHER DOES NOT CORRODE THE ELECTRICAL SYSTEM, PAINTED PARTS, RUBBER COMPONENTS OR GASKETS.

DE VERWIJDERDE ACCU MOET WORDEN OPGEBORGEN OP EEN VEILGE PLAATS EN UIT DE BUURT VAN KINDEREN.

Inwerkingstelling van een nieuwe accu (04_15)

- Controleer of de ontstekingsschakelaar zich in 'key off' bevindt.
- Hef de brandstoftank op.
- Plaats de accu op haar plaats.
- Verbindt het ontluchtingsbuisje (1) aan de accu.

LET OP

VERBINDT STEEDS DE ONTLUCHTING VAN DE ACCU, OM TE VERMIJDEN DAT DE ZWAVELZUURDAMPEN DIE UIT DE ONTLUCHTING KOMEN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE, DE GELAKTE DELEN, DE RUBBEREN DETAILS OF DE PAKKINGEN KUNNEN AANTASTEN.

- Connect the positive lead (+) first and then the negative one (-).
- Cover the terminals and leads with neutral grease or petroleum jelly.
- Fit the coolant expansion reservoir (2) correctly.
- Screw and tighten the screw (3).
- Lower and lock the fuel tank.

Checking the electrolyte level (04_16)

To check electrolyte level:

- Lift the fuel tank.
- Keep the vehicle upright with both wheels on the ground.
- Check that the coolant level is between the two **MIN'** and '**MAX'** notches stamped on the battery side.

Otherwise:

- Remove the battery.
- Remove the cells caps.

CAUTION

USE DISTILLED WATER ONLY TO TOP UP ELECTROLYTE FLUID. DO NOT EXCEED THE «MAX» SINCE THE LEVEL IN-

- Verbindt eerst de positieve (+) en daarna de negatieve kabel (-).
- Bedek de terminals en de klemmen met neutraal vet of vaseline.
- Plaats het expansievat met koelvloeistof (2) correct.
- Draai de bout (3) vast en sluit ze.
- Breng de brandstoftank omlaag en blokkeer ze.

Controle van het elektrolytpeil (04_16)

Voor de controle van het peil handelt men als volgt:

- Hef de brandstoftank op.
- Hou het voertuig verticaal en met de twee wielen op de grond.
- Controleer of het vloeistofpeil zich tusen de twee '**MIN'** en '**MAX'** strepen bevindt, die op de zijkant van de accu gedrukt zijn.

Anders handelt men als volgt:

- Verwijder de accu.
- Verwijder de doppen van de elementen.

LET OP

VOOR HET BIJVULLEN VAN DE

CREASES DURING RECHARGE.

- Restore the electrolyte level by adding distilled water.

Charging the battery

- Remove the battery.
- Remove the cell caps.
- Check the battery electrolyte level.
- Connect the battery to a battery charger.
- Recharge the battery with a current rating of 1/10 of the battery capacity.
- Once the recharge is completed, check the electrolyte level again and top-up with distilled water if required.
- Refit the cell caps.

CAUTION

REFIT THE BATTERY ONLY 5-10 MINUTES AFTER DISCONNECTING THE CHARGER AS THE BATTERY KEEPS PRODUCING GAS FOR A SHORT TIME.

ELEKTROLYTVLOEISTOF, GEBRUIKT MEN ENKEL GEDESTILLEERD WATER. OVERSCHRIJDT NOOIT DE «MAX» REFERENTIE, OMDAT HET PEIL TIJDENS HET LADEN VERHOOGT.

- Herstel het vloeistofpeil door gedestilleerd water toe te voegen.

Opladen van de accu

- Verwijder de accu.
- Verwijder de doppen van de elementen.
- Controleer het elektrolytpeil van de accu.
- Verbindt de accu aan een acculader.
- Er wordt aangeraden om op te laden aan een elektrische stroomsterkte die 1/10 bedraagt van de capaciteit van de accu zelf.
- Na het laden controleert men het elektrolytpeil weer, em vult men eventueel gedestilleerd water bij.
- Plaats de doppen weer op de elementen.

LET OP

HERMONTEER DE ACCU ENKEL NA 5-10 MINUTEN NA HET UITSCHAKELEN VAN DE LAADAPPARATUUR, OMDAT DE ACCU GAS BLIJFT PRODUCEREN VOOR

Long periods of inactivity

IF THE VEHICLE IS INACTIVE LONGER THAN 20 DAYS, DISCONNECT THE 20A FUSE SO THAT THE BATTERY DOES NOT DETERIORATE AS THE MULTIFUNCTION COMPUTER CONSUMES CURRENT.

REMOVING THE 20A FUSE RESETS: THE DIGITAL CLOCK.

If the vehicle is inactive longer than fifteen days, it is necessary to recharge the battery to avoid sulphation:

- Remove the battery and put it away in a cool and dry place.

In winter or when the vehicle remains stopped, check the charge frequently (about once a month) to avoid deterioration.

- Fully recharge with an ordinary charge.

If the battery is still on the vehicle, disconnect the 20A fuse.

Länger stillegen

WANNEER HET VOERTUIG INACTIEF BLIJFT VOOR LANGER DAN 20 DAGEN, MAAKT MEN DE ZEKERING VAN 20A LOS, OM HET VERVAL VAN DE ACCU TE VERMIJDEN, ALS GEVOLG VAN STROOMVERBRUIK DOOR DE MULTIFUNCTIONELE COMPUTER.

WANNEER MEN DE ZEKERING VAN 20A VERWIJDERT, WORDT DE VOLGENDE FUNCTIE OP NUL GESTELD: DIGITALE KLOK.

Wanneer het voertuig inactief blijft voor langer dan vijftien dagen, moet men de accu opladen om sulfatatie te vermijden:

- Verwijder de accu en plaats ze op een frisse en droge plaats.

Tijdens de winter of wanneer het voertuig stilstaat, controleert men periodiek de lading (ongeveer eens per maand) om het verval ervan te vermijden.

- Laadt ze volledig op door gebruik te maken van een normale lading.

nect the cables from the terminals.

Wanneer de accu op het voertuig blijft, maakt men de kabels los van de klemmen.

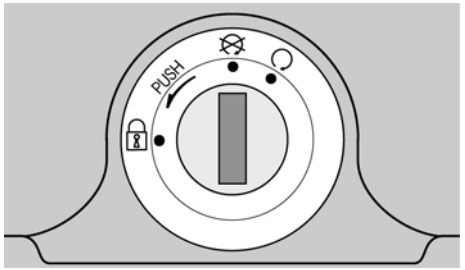

04_17

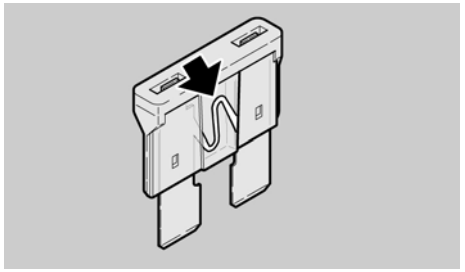

04_18

Fuses (04_17, 04_18, 04_19)

CAUTION

DO NOT REPAIR FAULTY FUSES.

NEVER USE FUSES OTHER THAN THE ONES SPECIFIED.

DAMAGE TO THE ELECTRICAL SYSTEM OR EVEN FIRE MAY BE CAUSED IN CASE OF A SHORT CIRCUIT.

CAUTION

IF A FUSE BLOWS OUT FREQUENTLY, THAT MAY BE DUE TO A SHORT CIRCUIT OR OVERLOAD. IF THIS OCCURS, CONSULT AN aprilia Official Dealer.

Checking the fuses is necessary whenever an electrical component fails to operate or is malfunctioning or when the engine does not start.

Set the ignition switch to 'key off' to avoid an accidental short circuit.

Zekeringen (04_17, 04_18, 04_19)

LET OP

HERSTEL GEEN DEFECTE ZEKERINGEN.

GEBRUIK NOOIT ANDERE ZEKERINGEN DAN GESPECIFICEERD.

MEN ZOU SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN AAN HET ELEKTRISCH SYSTEEM, OF ZELFS BRAND IN GEVAL VAN KORTSLUITING.

LET OP

WANNEER EEN ZEKERING FREQUENT WORDT BESCHADIGD, IS ER WAARSCHIJNLIJK EEN KORTSLUITING OF EEN OVERBELASTING. IN DIT GEVAL RAADPLEEGT MEN EEN Officiële aprilia Dealer.

Wanneer men het niet of onregelmatig werken van een elektrisch onderdeel of het niet starten van de motor opmerkt, moet men de zekeringen controleren.

Plaats de ontstekingsschakelaar op 'off' om een toevallige kortsluiting te vermijden.

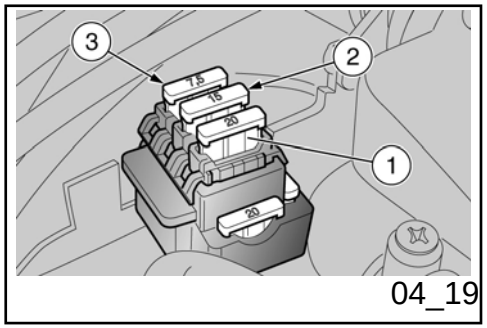

04_19

Lift the fuel tank.

- Extract one fuse at a time and check whether the filament is broken.
- Before replacing the fuse, find and solve, if possible, the reason that caused the problem.
- If a fuse is damaged, replace it with another of the similar current rating.

NOTE

IF ONE OF THE SPARE FUSES IS USED, SUPPLY ANOTHER OF EQUAL RATING TO THE CORRESPONDING FITTING.

1) 20A fuse

From the battery to ignition switch, voltage regulator, clock.

2) 15A fuse

From the ignition switch to all the light loads and the horn, FP (FULL POWER) solenoids, RAVE FP (FULL POWER) motor.

3) 7.5A fuse

From the ignition switch to the start-up, safety switch.

Hef de brandstoftank op.

- Verwijder één zekering per keer en controleer of de draad onderbroken is.
- Vooraleer men de zekering vervangt, zoekt men indien mogelijk de oorzaak die het probleem heeft veroorzaakt.
- Vervang de zekering, indien beschadigd, met een andere met hetzelfde ampèregehalte.

N.B.

WANNEER MEN EEN RESERVEZEKERING GEBRUIKT, PLAATST MEN EEN GELIJKE IN DE SPECIALE ZIT.

1) Zekering van 20A

Vanaf de accu naar de ontstekingsschakelaar, de spanningsregelaar, de klok.

2) Zekering van 15A

Vanaf de ontstekingsschakelaar naar alle ladingen van de lichten en de akoestische melder, de solenoïden FP (FULL POWER), het motortje RAVE FP (FULL POWER).

3) Zekering van 7,5A

Vanaf de ontstekingsschakelaar naar de

ontsteking, en de startveiligheid.

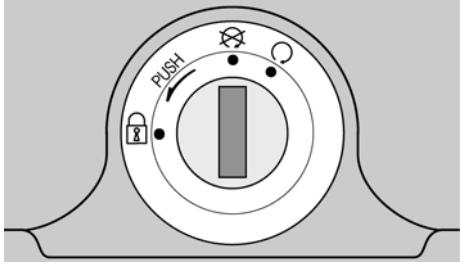

04_20

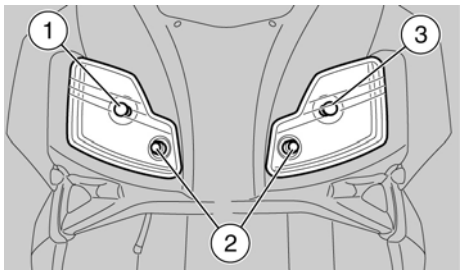

04_21

Lamps (04_20, 04_21, 04_22, 04_23)

CAUTION

BEFORE REPLACING A BULB, TURNTHE IGNITION SWITCH TO"OFF". TO REPLACE THE BULB, WEAR CLEAN GLOVES OR USE A CLEAN DRY CLOTH. DO NOT LEAVE PRINTS ON THE BULB AS THIS MAY CAUSE IT TO OVERHEAT AND THEN BLOW OUT. IF YOU TOUCH THE BULB WITHOUT WEARING GLOVES, CLEAN OFF PRINTS WITH ALCOHOL TO AVOID DAMAGING THE BULB.DO NOT FORCE ELECTRICAL CABLES.

- Place the vehicle on the stand.

NOTE

BEFORE REPLACING A BULB CHECK THE FUSES

Lampjes (04_20, 04_21, 04_22, 04_23)

LET OP

VOORALEER MEN EEN LAMPJE VERVANGT, MOET MEN DE ONTSTEKINGSSCHAKELAAR IN POSITIE "OFF" DRAAIEN. WANNEER MEN HET LAMPJE VERVANGT MOET MEN REINE HANDSCHOENEN DRAGEN OF EEN REINE EN DROGE DOEK GEBRUIKEN. LAAT GEEN AFDRUKKEN ACHTER OP HET LAMPJE, OMDAT DIT OVERVERHITTING KAN VEROORZAKEN, EN HET DUS KAN STUKGAAN. WANNEER MEN HET LAMPJE MET DE BLOTE HANDEN AANRAAKT, MOETEN EVENTUELE AFDRUKKEN GEREINIGD WORDEN MET ALCOHOLOM BESCHADIGINGEN TE VERMIJDEN. FORCEER DE ELEKTRISCHE KABELS NIET.

- Plaats het voertuig op de standaard.

N.B.

VOORALEER MEN EEN LAMPJE VERVANGT, CONTROLEERT MEN DE ZEKERINGEN.

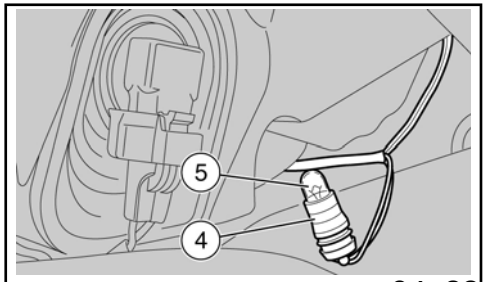

04_22

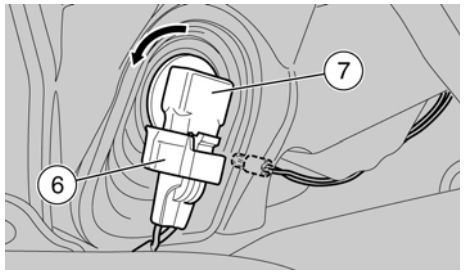

04_23

In the front headlight there are:

- A low-beam light bulb (1) (right side).
- Two tail light bulbs (2) (right and left sides).
- A high-beam light bulb (3) (left side).

Op het achterlicht vindt men:

- Eén lampje van het dimlicht (1) (rechts).
- Twee lampjes van de positielichten (2) (rechts en links).
- Eén lampje van het groot licht (3) (links).

When replacing:

TAIL LIGHT BULB

CAUTION

DO NOT PULL THE ELECTRICAL CABLES WHEN TAKING OUT THE BULB HOLDER.

Voor de vervanging:

LAMPJE VAN HET POSITIELICHT

LET OP

TREK NIET AAN DE ELEKTRISCHE KABELS OM DE LAMPENHOUDER TE VERWIJDEREN.

- Working from the rear right or left side of the windshield, depending on the location of the bulb to be replaced, hold the bulb holder (4), pull it and detach it from its fitting.
- Slide off the tail light bulb (5) and replace it with another one of the same type.

- Door achteraan rechts of links van het kapje te handelen, afhankelijk van het lampje dat moet vervangen worden, grijpt men de lamphouder vast (4), trekt men er aan en verwijdert men hem uit de zit.
- Verwijder het positielampje (5) en vervang het met een ander van hetzelfde type.

HIGH-/ LOW-BEAM LIGHT BULB

LAMPJE VAN HET GROOT LICHT/DIMLICHT

- Working from the rear right or left side of the windshield, depending the location of the bulb to be replaced, disconnect the electrical connector (6).
- Turn the bulb ring nut anticlockwise and take out the bulb body (7).
- Replace with a new identical bulb.
- Refit the bulb to its fitting and turn it clockwise until it is tight.
- Fit the connector (6) adequately.

- Door rechts of links achteraan het kapje te handelen, afhankelijk van het lampje dat moet vervangen worden, maakt men de elektrische connector los (6).
- Draai de stopmoer in tegenwijzerszin, en verwijder de lampromp (7).
- Vervang met een nieuw en identiek lampje.
- Hermonteer de lampromp in de speciale zit en draai hem in wijzerszin tot hij blokkeert.
- Plaats de connector (6) correct.

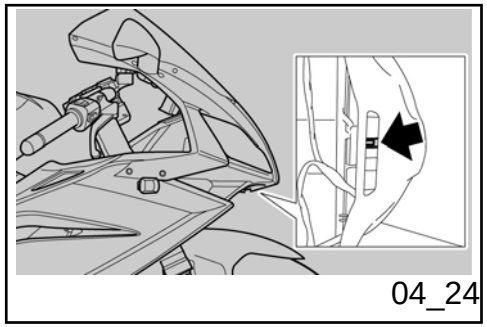

04_24

Headlight adjustment (04_24, 04_25)

In compliance with local legal requirements, specific procedures must be followed when checking light beam adjustment.

For a quick check of the correct direction of the front light beams, place the scooter ten metres (32.80 ft) from a vertical wall and make sure the ground is level.

Turn on the low-beam light, sit on the scooter and check that the light beam projected to the wall is a little below the headlight horizontal straight line (about 9/10 of the total height).

To adjust the light beam:

Afstellen van de koplamp (04_24, 04_25)

Op basis van wat wordt bepaald door de van kracht zijnde wetgeving in het land waar het voertuig wordt gebruikt, moeten er specifieke procedures gevolgd worden voor de regeling van de lichtbundel.

Voor een snelle controle van de correcte richting van de lichtbundel vooraan, plaats men het voertuig op tien meter (32.80 ft) afstand van een verticale wand, en controleert men of het terrein vlak is.

Ontsteek het dimlicht, ga op het voertuig zitten en controleer of de lichtbundel die op de wand wordt geprojecteerd zich iets onder de horizontale lijn van de koplamp bevindt

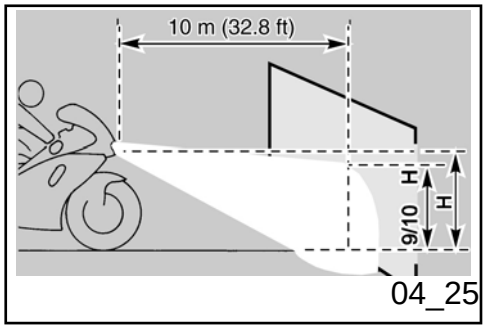

04_25

- Working from the central bottom side of the windshield, operate the specific bolt with the 8-mm single open ended spanner.

TIGHTEN the screw (clockwise) to raise the light beam.

UNDO the screw (anticlockwise) to lower the light beam.

(ongeveer 9/10 van de totale hoogte).

Voor het regelen van de lichtbundel:

- Door te handelen vanaf de onderkant, centraal het kapje, gebruikt men een vorksleutel van 8 op de speciale bout.

Door haar VAST TE DRAAIEN (in wijzerszin) wordt de lichtbundel verhoogd.

Door haar LOS TE DRAAIEN (in tegenwijzerszin) wordt de lichtbundel verlaagd.

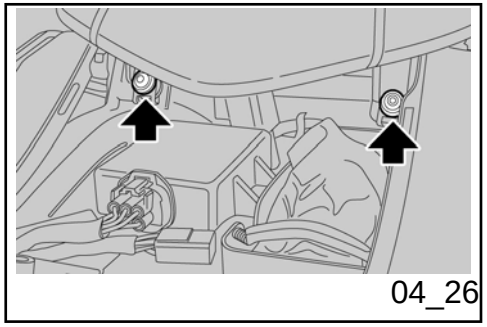
04_26

Rear optical unit (04_26, 04_27, 04_28)

NOTE

BEFORE REPLACING A BULB, CHECK THE FUSES AND THE STOP LIGHT EFFICIENCY.

- Rest the scooter on its stand.
- Remove the rider saddle.
- Remove the bulkhead that gives access to the toolkit.
- Unscrew and remove the two screws.
- Remove the passenger saddle slid-

Lampenset achter (04_26, 04_27, 04_28)

N.B.

VOORALEER MEN EEN LAMPJE VERVANGT, MOET MEN DE ZEKERINGEN EN DE EFFICIËNTIE VAN DE SCHAKELAARS VAN DE STOPLICHTEN CONTROLEREN.

- Plaats het voertuig op de standaard.
- Verwijder het zadel van de bestuurder.
- Verwijder de wand zodat de gereedschapskit kan bereikt worden.
- Draai de twee bouten los en

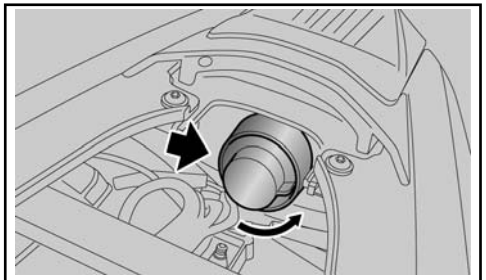

04_27

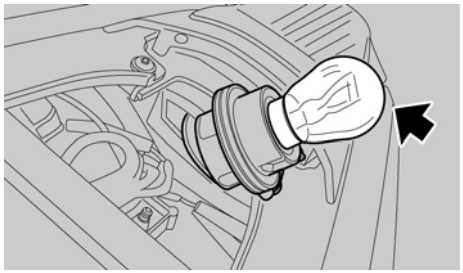

04_28

ing it off under the passenger seat holding strap.

UPON REFITTING, INSERT THE PASSENGER SADDLE TABS INTO THEIR SLOTS.

- Turn the bulb holder anticlockwise and remove it from its fitting.
- Press the bulb slightly and turn it anticlockwise.
- Take the bulb out of its fitting.

INSERT THE BULB IN THE BULB HOLDER SO THAT THE TWO BULB PINS COINCIDE WITH THEIR GUIDES ON THE BULB HOLDER.

- Fit a bulb of the same type correctly.
- Refit the bulb holder in its fitting and turn it clockwise until it is locked.

verwijder ze.

- Verwijder het zadeltje van de passagier, en verwijder de riem van de passagier langs onder.

BIJ DE HERMONTAGE PLAATST MEN DE LIPJES VAN HET ZADELTJE VAN DE PASSAGIER IN DE SPECIALE ZITTEN

- Draai de lamphouder in tegenwijzerszin en verwijder hem uit de zit.
- Druk gematigd op het lampje en draai het in tegenwijzerszin.
- Verwijder het lampje uit de zit.

PLAATS HET LAMPJE IN DE LAMPENHOUDER, DOOR DE TWEE PINNETJES TE DOEN OVEREENKOMEN MET DE RESPECTIEVELIJKE GELEIDERS OP DE LAMPENHOUDER.

- Installeer correct een lampje van hetzelfde type.
- Hermonteer de lamphouder in de speciale zit en draai hem in wijzerszin tot hij blokkeert.

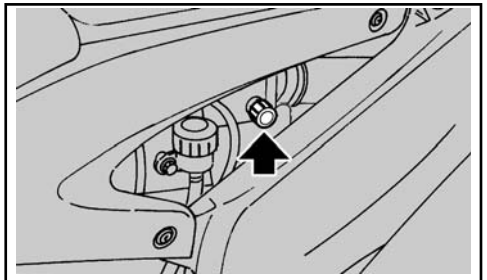

04_29

Idle adjustment (04_29)

Adjust idle speed whenever it is not regular. To carry out this operation:

- Ride your scooter for some kilometres until the regular operating temperature is reached.
- Shift the gear lever to neutral (green warning light lit).
- Check the engine revs at idle speed on the rpm indicator.

The engine idle rpm must be about 1250 ± 100 rpm.

If necessary:

- Rest the scooter on its stand.
- Operate the knob.

TURN IT CLOCKWISE to increase revs.

TURN IT ANTICLOCKWISE to reduce revs.

- Accelerate and decelerate some times with the throttle grip to check its correct functioning and that the idle speed is stable.

Afstellen van het stationair toerental (04_29)

Voer de regeling van het minimum toerental uit, elke keer dit onregelmatig blijkt. Voor het uitvoeren van deze handeling handelt men als volgt:

- Rij enkele kilometers tot de temperatuur van de normale werking wordt bereikt.
- Plaats de versnellingshendel in vrij (groene controlelamp aan).
- Controleer op de toerenteller het minimum rotatieregime van de motor.

Het minimum rotatieregime van de motor moet ongeveer 1250 ± 100 toeren/min (rpm) bedragen.

Indien nodig:

- Plaats het voertuig op de standaard.
- Handel op de knop.

DOOR IN WIJZERSZIN TE DRAAIEN, verhoogt het toerental.

DOOR IN TEGENWIJZERSZIN TE DRAAIEN, verlaagt het toerental.

- Door te handelen op het gashandvat, versnelt en vertraagt men enkele keren om de correcte werking te controleren, en om te

controleren of het minimum toerental stabiel blijft.

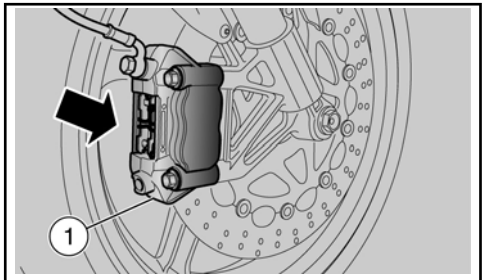

04_30

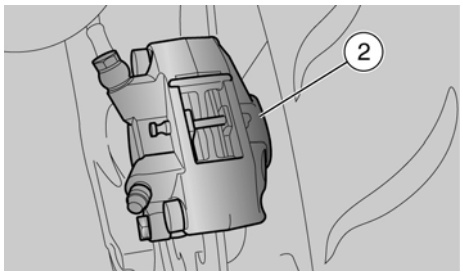

04_31

Front and rear disc brake (04_30, 04_31, 04_32)

NOTE

THE FOLLOWING INFORMATION REFERS TO ONE BRAKING CIRCUIT BUT IT APPLIES TO BOTH.

Disc brake pad wear depends on use, riding style and the roads.

CAUTION

CHECK BRAKE PADS FOR WEAR MAINLY BEFORE EACH RIDE.

To carry out a quick pad wear check:

- Place the scooter on its stand.
- Carry out a visual inspection of the area between the brake calliper and the pads as follows:

- from the top rear side to check the front

Schijfrem voor en achter (04_30, 04_31, 04_32)

N.B.

DE VOLGENDE INFORMATIE BETREFT ÉÉN REMINSTALLATIE, MAAR IS GELDIG VOOR BEIDE.

De slijtage van de pastilles van de remschijf hangt af van het gebruik, van het rijgedrag en van het wegtype.

LET OP

CONTROLEER DE SLIJTAGE VAN DE REMPASTILLES VOORAL VÓÓR ELKE REIS.

Voor het uitvoeren van een snelle controle van de slijtage van de pastilles:

- Plaats het voertuig op de standaard.
- Voer een visieve controle uit tussen de remtang en de pastilles, door te handelen op de volgende wijze:

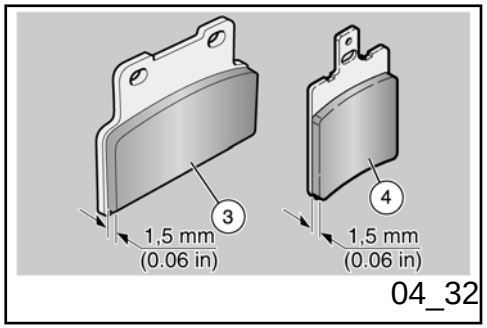

04_32

brake calliper (1);

- from the top to check the rear brake calliper (2).

NOTE

EXCESSIVE WEAR OF THE FRICTION MATERIAL MAKES THE PAD METAL SUPPORT GET INTO CONTACT WITH THE DISC, WHICH RESULTS IN A METALLIC NOISE AND SPARKS IN THE CALLIPER; THEREFORE, BRAKING EFFICIENCY AND DISC SAFETY AND INTEGRITY ARE AT RISK.

- Replace both brake pads when the friction material (even if it is just one brake pad) is worn to about 1.5 mm (0.60 in).
  - Front pad (3).
  - Rear pad (4).

CAUTION

TAKE YOUR SCOOTER TO AN OFFICIAL aprilia DEALER TO HAVE THE PADS REPLACED.

Front and rear disc brake

- van boven achteraan voor de voorste remtang (1);

- van boven voor de achterste remtang (2).

N.B.

EEN VERDER VERBRUIK VAN HET WRIJVINGSMATERIAAL KAN HET CONTACT VEROORZAKEN MET DE METALEN STEUN VAN DE PASTILLES MET DE SCHIJF, MET ALS GEVOLG LAWAAI VAN METAAL EN DE TANG DIE VONKEN MAAKT; DE DOELTREFFENDHEID VAN HET REMMEN, DE VEILIGHEID EN DE INTEGRITEIT VAN DE SCHIJF WORDEN OP DEZE MANIER GESCHAAD.

- Wanneer de dikte van het wrijvingsmateriaal (ook van slechts één pastille) verminderd is tot ongeveer 1,5 mm (0.60 in), moet men beide pastilles vervangen.
  - Voorste pastille (3).
  - Achterste pastille (4).
- -

LET OP

VOOR DE VERVANGING WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer.

Schijfrem voor en achter

(04_30, 04_31, 04_32)

BRAKES ARE THE MOST IMPORTANT COMPONENTS TO ENSURE SAFETY AND THEREFORE THEY HAVE TO BE ALWAYS IN PERFECT CONDITIONS; CHECK THE BRAKES BEFORE EACH RIDE.

This scooter is equipped with hydraulic front and rear disc brakes.

When the friction pads wear out, the fluid level goes down to automatically compensate for that wear.

The front brake fluid reservoir is placed on the right half-handlebar, near the front brake lever connection.

The rear brake fluid reservoir is under the upper fairing, on the scooter right hand side.

Frequently check the brake fluid level in the reservoir.

(04_30, 04_31, 04_32)

DE REMMEN ZIJN DE ONDERDELEN DIE HET MEEST DE VEILIGHEID GARANDEREN, EN MOETEN DUS STEEDS PERFECT EFFICIËNT WORDEN GEHOUDEN; CONTROLEER ZE VÓÓR ELKE REIS.

Dit voertuig is uitgerust met hydraulische schijfremmen vooraan en achteraan.

Met het verbruik van de wrijvingspastilles vermindert het peil van de vloeistof, om automatisch de slijtage te compenseren.

De vloeistoftank van de voorrem bevindt zich op de rechter helft van het stuur, nabij de koppeling van de hendel van de voorrem.

De vloeistoftank van de achterrem bevindt zich onder de bovenbekleding, rechts van het voertuig.

Controleer regelmatig het peil van de remvloeistof in de tanks.

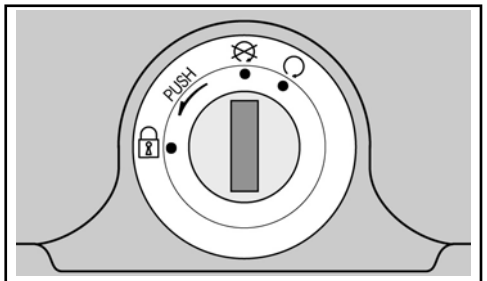

04_33

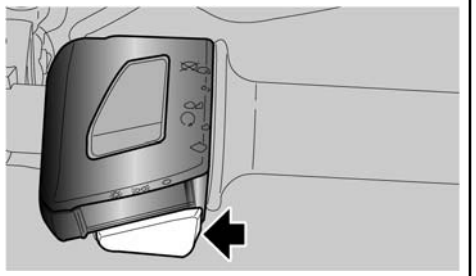

04_34

Periods of inactivity (04_33, 04_34)

IF THE VEHICLE IS INACTIVE LONGER THAN 20 DAYS, DISCONNECT THE 20A FUSE SO THAT THE BATTERY DOES NOT DETERIORATE AS THE MULTIFUNCTION COMPUTER CONSUMES CURRENT.

REMOVING THE 20A FUSE RESETS: THE CLOCK AND THE OVERREVVING SETTING.

Take some measures to avoid the side effects of not using the scooter.

Besides, it is necessary to carry out general repairs and checks before garaging the scooter as one can forget to do so afterwards.

Proceed as follows:

- Remove the spark plug and pour a spoonful of two-stroke engine oil (5 - 10 cm³/ 0.30 - 0.61 cu.in) in the cylinder.

Set the ignition switch to 'key on' and press the engine starter button for some seconds

Stilstand van het voertuig (04_33, 04_34)

WANNEER HET VOERTUIG INACTIEF BLIJFT VOOR LANGER DAN 20 DAGEN, MAAKT MEN DE ZEKERING VAN 20A LOS, OM HET VERVAL VAN DE ACCU TE VERMIJDEN ALS GEVOLG VAN STROOMVERBRUIK DOOR DE MULTIFUNCTIONELE COMPUTER.

WANNEER MEN DE ZEKERING VAN 20A VERWIJDERT, WORDEN DE VOLGENDE FUNCTIES OP NUL GESTELD: KLOK EN INSTELLING VAN DE TOERENLIMIET.

Men moet enkele voorzorgsmaatregelen treffen om de effecten van het niet gebruiken van het voertuig tegen te gaan.

Bovendien moet men de herstellingen en de algemene controle vóór het opbergen uitvoeren, anders kan men vergeten om dit vervolgens uit te voeren.

Handel als volgt:

- Verwijder de bougie en giet in de cilinder een lepeltje (5 - 10 cc / 0.30 - 0.61cu in) olie voor 2-takt motoren.

Plaats de ontstekingsschakelaar op 'key on' en druk voor enkele seconden op de

to distribute the oil evenly on the cylinder surfaces.

- Refit the spark plug
- Remove the battery.
- Wash and dry the scooter.
- Polish the painted surfaces.
- Inflate tyres.
- Place the scooter so that both tyres do not touch the ground using a specific support.
- Set the scooter in a room with no heating or humidity, with minimum temperature variations and not exposed to sun rays.
- Do not use plastic or waterproof materials to cover the scooter.

startknop van de motor, om de olie uniform op de oppervlakken van de cilinder te verdelen.

- Hermonteer de bougie
- Verwijder de accu.
- Was en droog het voertuig.
- Breng was aan op de gelakte oppervlakken.
- Blaas de banden op.
- Plaats het voertuig zodanig dat beide banden van de grond zijn, door gebruik te maken van een speciale steun.
- Plaats het voertuig in een niet verwarmd lokaal, zonder vochtigheid, beschermd tegen zonnestralen, en waar temperatuursverschillen miniem zijn.
- Bedek het voertuig, maar met geen plastic of ondoordringbaar materiaal.

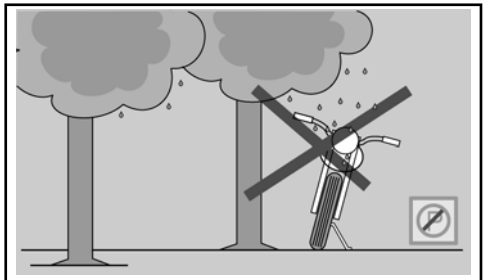

04_35

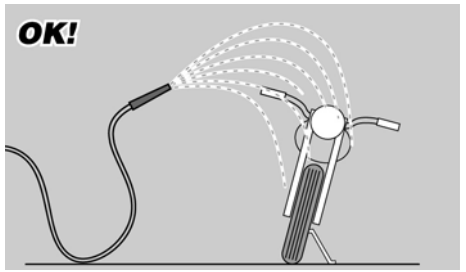

04_36

Cleaning the vehicle (04_35, 04_36)

Clean the vehicle frequently when it is exposed to adverse conditions, such as:

- Air pollution (cities and industrial areas).
- Atmospheric salinity and humidity (seashore areas, hot and wet weather).
- Special ambient/seasonal conditions (use of salt, anti-icing chemical products on the roads in winter).
- Make sure to clean off any industrial residue and pollutants, tarmac, dead insects, bird droppings etc. from the vehicle fairings.
- Avoid parking the vehicle under trees. Resins, fruits or leaves falling from trees may contain aggressive chemical substances that may damage the paintwork.

CAUTION

BEFORE WASHING THE VEHICLE, COVER THE ENGINE AIR INTAKES AND THE EXHAUST PIPES.

CAUTION

Reinigen van het voertuig (04_35, 04_36)

Reinig het voertuig regelmatig wanneer het wordt gebruikt in de volgende zones of condities:

- Atmosferische vervuiling (stad en industriële zones).
- Zoutgehalte en vochtigheid uit de atmosfeer (zeegebieden, warm en vochtig klimaat).
- Speciale milieu/seizoenscondities (het gebruik van zout, chemische anti-ijsproducten op wegen in de winterperiode).
- Vermijdt vooral dat er op de carrosserie afzettingen overblijven van industriële en vervuilende stoffen, teervlekken, dode insecten, uitwerpselen van vogels, enz.
- Parkeer het voertuig niet onder bomen. In sommige seizoenen kan er uit de bomen hars, fruit of bladeren vallen die chemische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de lak.

LET OP

VOORALEER MEN HET VOERTUIG WAST, DICHT MEN DE INLATEN VAN DE AANZUIGLUCHT VAN DE MOTOR EN DE UITLAATSLAGEN VAN DE UITLAAT.

AFTER CLEANING YOUR SCOOTER, BRAKING EFFICIENCY MAY BE TEMPORARILY AFFECTED DUE TO THE PRESENCE OF WATER ON THE FRICTION SURFACES OF THE BRAKING CIRCUIT. CALCULATE A LONGER BRAKING DISTANCE IN ORDER TO AVOID ACCIDENTS. BRAKE REPEATEDLY TO RESTORE NORMAL OPERATION. CARRY OUT THE PRELIMINARY CHECKS.

To clean off dirt and mud deposited from painted surfaces, soften caked dirt with a low-pressure water jet. Sponge off using a car body sponge soaked in a car body shampoo and water solution (2 ÷ 4% parts of shampoo). Then rinse with plenty of water, and dry with a chamois leather. To clean the engine outer parts, use degreasing detergent, brushes and old cloths. Anodised or painted aluminium parts such as forks, rims, frame, footrests etc. should be washed using water and mild soap. Using aggressive detergents may damage the surface treatment

LET OP

NADAT MEN HET VOERTUIG HEEFT GEWASSEN, KAN DE REMDOELTREFFENDHEID TIJDELIJK MINDER ZIJN DOOR DE AANWEZIGHEID VAN WATER OP DE WRIJVINGSOPPERVLAKKEN VAN DE REMINSTALLATIE. VOORZIE EEN LANGE REMAFSTAND OM ONGELUKKEN TE VERMIJDEN. ACTIVEER HERHAALDELIJK DE REMMEN, OM DE NORMALE REMCONDITIES TE HERSTELLEN. VOER DE VOORBEREIDENDE CONTROLES UIT.

Om het vuil en de modder te verwijderen die zich hebben afgezet op de gelakte oppervlakken, moet men een waterstraal onder lage druk gebruiken, de vuile delen zorgvuldig nat maken, en de modder en het vuil verwijderen met een zachte spons voor carrosseries die doordrenkt is in veel water en shampoo (2 ÷ 4% delen shampoo in water). Spoel vervolgens overvloedig met water en droog af met een zeemvel. Om de externe delen van de motor te reinigen, gebruikt men een ontvettend reinigingsmiddel, kwasten en doeken. De

of these components. Using aggressive detergents may damage the surface treatment of these components.

TO CLEAN THE HEADLIGHTS USE A SPONGE SOAKED IN WATER AND MILD DETERGENT, RUBBING THE SURFACE GENTLY AND RINSING FREQUENTLY WITH PLENTY OF WATER. REMEMBER TO CLEAN THE SCOOTER CAREFULLY BEFORE ANY POLISHING WITH SILICON WAX. DO NOT POLISH MATT-PAINTED SURFACES WITH POLISHING PASTE. THE VEHICLE SHOULD NEVER BE WASHED IN DIRECT SUNLIGHT, ESPECIALLY DURING THE SUMMER WHEN THE BODYWORK IS STILL HOT, AS THE SHAMPOO, MAY DAMAGE THE PAINTWORK IF IT DRIES BEFORE BEING RINSED OFF.

CAUTION

DO NOT USE WATER (OR LIQUIDS) AT A TEMPERATURE HIGHER THAN 40°C (104°F) TO CLEAN THE PLASTIC COMPONENTS OF THE VEHICLE. DO NOT AIM HIGH PRESSURE AIR/WATER JETS OR STEAM JETS AT THE FOLLOWING PARTS: WHEEL HUBS, CONTROLS ON THE RIGHT AND LEFT SIDE OF THE HANDLEBAR, BEARINGS, BRAKE

delen in elektrolytisch geoxideerd of gelakt aluminium, zoals de vorken, de velgen, het frame, de voetensteunen enz, moeten gewassen worden met neutrale zeep en water. Het gebruik van te agressieve reinigingsmiddelen kan de oppervlaktebehandeling van deze onderdelen aantasten. Het gebruik van te agressieve reinigingsmiddelen kan de oppervlaktebehandeling van deze onderdelen aantasten.

VOOR DE REINIGING VAN DE LICHTEN GEBRUIKT MEN EEN SPONS DIE WERD ONDERGEDOMPELD IN WATER EN EEN NEUTRAAL REINIGINGSMIDDEL, DOOR ZACHTJES OP DE OPPERVLAKKEN TE WRIJVEN EN FREQUENT MET VEEL WATER TE SPOELEN. MEN HERINNERT DAT HET OPPOETSEN MET SILICONENWAS UITGEVOERD MOET WORDEN NADAT MEN HET VOERTUIG ZORGVULDIG HEEFT GEWASSEN. POETS MATTE LAKKEN NIET OP MET SCHURENDE PASTA'S. HET WASSEN MAG NOOIT WORDEN UITGEVOERD IN DE ZON, VOORAL NIET IN DE ZOMER WANNEER DE CARROSSERIE NOG WARM IS, OMDAT DE SHAMPOO DIE VÓÓR HET SPOELEN OPDROOGT DE LAK KAN ZOU KUNNEN BESCHADIGEN.

LET OP

PUMPS, INSTRUMENTS AND INDICATORS, SILENCER, IGNITION SWITCH/ STEERING LOCK. DO NOT CLEAN ANY RUBBER OR PLASTIC SADDLE COMPONENTS WITH ALCOHOL OR SOLVENTS: USE WATER AND MILD SOAP ONLY.

CAUTION

DO NOT USE SOLVENTS OR PETROL BY-PRODUCTS (ACETONE, TRICHLOROETHYLENE, TURPENTINE, PETROL, THINNERS) TO CLEAN THE SADDLE. USE INSTEAD DETERGENTS WITH SURFACE ACTIVE AGENTS NOT EXCEEDING 5% (NEUTRAL SOAP, DEGREASING DETERGENTS OR ALCOHOL).

DRY THE SADDLE WELL AFTER CLEANING.

CAUTION

DO NOT APPLY PROTECTIVE WAX ON THE SADDLE OR IT MAY BECOME SLIPPERY.

GEBRUIK GEEN WATER (OF VLOEISTOFFEN) MET EEN HOGERE TEMPERATUUR DAN 40°C (104°C) VOOR DE REINIGING VAN DE PLASTIC DELEN VAN HET VOERTUIG. RICHT DE WATERSTRALEN OF PERSLUCHT OF DAMP NIET OP DE VOLGENDE DELEN: DE NAVEN VAN DE WIELEN, DE COMMANDO'S OP DE RECHTER EN LINKER KANT VAN HET STUUR, DE KUSSENTJES, DE REMPOMPEN, DE INSTRUMENTEN EN DE INDICATORS, DE UITLAAT VAN DE KNALDEMPER, DE ONTSTEKINGSSCHAKELAAR / STUURSLOT. VOOR DE REINIGING VAN DE RUBBEREN EN PLASTIC DELEN EN VAN HET ZADEL, MAG MEN GEEN ALCOHOL OF OPLOSMIDDELEN GEBRUIKEN; GEBRUIK DAARENTEGEN WATER EN NEUTRALE ZEEP.

LET OP

VOOR DE REINIGING VAN HET ZADEL MAG MEN GEEN OPLOSMIDDELEN OF PETROLEUMDERIVATEN GEBRUIKEN (ACETON, TRICHLOORETHYLEEN, TERMENTIJN, BENZINE, OPLOSMIDDELEN). MEN MAG REINIGINGSMIDDELEN GEBRUIKEN DIE MAXIMUM 5% CAPILLAIR ACTIEVE DELEN BEVATTEN (NEUTRALE ZEEP, ONTVETTENDE REINIGINGSMIDDELEN

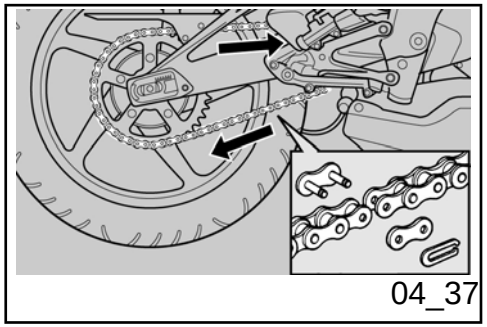
04_37

Transmission chain (04_37)

The scooter is equipped with a chain with master link.

Should the chain be removed and refitted, make sure that the master link spring is fitted with the open section facing the direction opposite to it advancement (see figure).

EXCESSIVE LOOSENING OF THE CHAIN MAY CAUSE NOISE OR KNOCKING RESULTING IN CHAIN PAD AND GUIDE PLATE WEAR.

CHECK THE CHAIN BACKLASH ON A REGULAR BASIS AND ADJUST IT AS NECESSARY.

Transmissieketting (04_37)

Het voertuig is voorzien van een ketting van het type met verbindingsschakel.

Bij de demontage en hermontage van de ketting moet opgelet worden dat het veertje van de verbindingsschakel geïnstalleerd wordt met het open deel in de tegenovergestelde richting van de werkingszin (raadpleeg de figuur).

WANNEER DE KETTING EXCESSIEF GELOST IS, KAN DIT LAWAAI OF KLOPPINGEN VEROORZAKEN, MET ALS GEVOLG DE SLIJTAGE VAN DE SLEDE EN DE PLAAT VAN DE GELEIDER VAN

OF ALCOHOL).

DROOG HET ZADEL ZORGVULDIG NA DE REINIGING.

LET OP

GEBRUIK OP HET ZADEL GEEN BESCHERMENDE WAS, OM TE VERMIJDEN DAT HET GAAT SCHUIVEN.

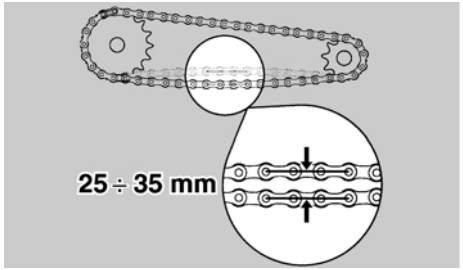

04_38

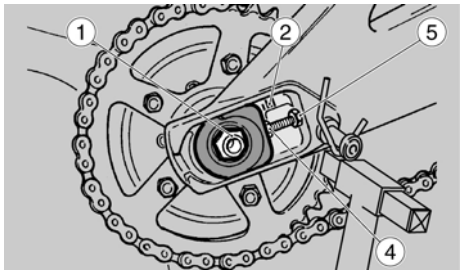

04_39

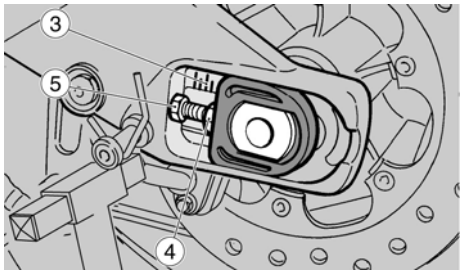

04_40

TO CHANGE THE CHAIN TAKE YOUR SCOOTER TO AN aprilia Official Dealer, WHO WILL PROVIDE ACCURATE AND PROMPT SERVICE.

INCORRECTLY EFFECTED MAINTENANCE MAY CAUSE EARLY WEAR OF THE CHAIN AND/OR DAMAGE THE PINION AND/OR THE CROWN.

PERFORM MAINTENANCE OPERATIONS MORE FREQUENTLY IF YOU RIDE THE VEHICLE IN EXTREME CONDITIONS OR ON DUSTY AND/OR MUDDY ROADS.

Checking play (04_38)

To check backslash:

- Stop the engine.
- Place the vehicle on its stand.
- Set the gear level to neutral.
- Check that the vertical oscillation, between the pinion and the crown in the lower chain branch, is about 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in)
- Move the vehicle forward so as to

DE KETTING.

CONTROLEER REGELMATIG DE SPELING, EN VOER INDIEN NODIG DE REGELING UIT.

VOOR DE VERVANGING VAN DE KETTING WENDT MEN ZICH UITSLUITEND TOT EEN Officiële aprilia Dealer, DIE EEN ZORGVULDIGE EN SNELLE SERVICE ZAL GARANDEREN.

EEN NIET CORRECT UITGEVOERD ONDERHOUD KAN VOORTIJDIGE SLIJTAGE VAN DE KETTING VEROORZAKEN, EN/OF HET RONDSEL EN/OF DE KROON BESCHADIGEN.

VOER DE ONDERHOUDSHANDELINGEN REGELMATIGER UIT WANNEER HET VOERTUIG IN STRENGE OMSTANDIGHEDEN OF OP STOFFIGE EN/OF MODDERIGE WEGEN WORDT GEBRUIKT.

Controle van de speling (04_38)

Voor de controle van de speling:

- Leg de motor stil.
- Plaats het voertuig op de standaard.
- Plaats de versnellingshendel in vrij.
- Controleer of de verticale schommeling in een punt tussen het rondsel en de kroon op de

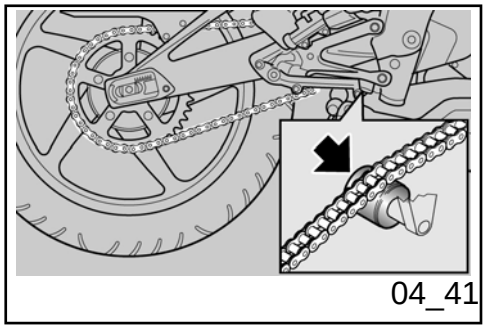
04_41

also check the chain vertical oscillation in other positions; backlash should remain constant during all wheel rotation phases.

CAUTION

IF THERE IS MORE BACKLASH AT SOME POSITIONS, THIS MEANS THAT SOME CHAIN LINKS ARE FLATTENED OR JAMMED. IN THIS EVENT, CONSULT AN aprilia Official Dealer.

TO AVOID THE RISK OF SEIZURE, LUBRICATE THE CHAIN ON A REGULAR BASIS.

Adjust backslash if it is uniform but over or below 25 - 35 mm (0.99 -1.38 in), adjust it.

Adjustment (04_39, 04_40)

CAUTION

GET A SPECIFIC REAR SERVICE STAND (OPT) TO ADJUST THE CHAIN.

onderkant van de ketting zich tussen 25-35 mm (0.99 - 1.38 in) bevindt.

- Verplaats het voertuig vooruit, zodat de verticale schommeling van de ketting ook in andere posities kan gecontroleerd worden; de speling moet in alle fasen van de rotatie van het wiel constant blijven.

LET OP

WANNEER MEN IN SOMMIGE POSITIES EEN HOGERE SPELING OPMERKT, ZIJN ER SAMENGEDRUKTE OF AFGESLAGEN SCHAKELS, EN IN DIT GEVAL WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer.

OM TE VOORKOMEN DAT DE SCHAKELS KUNNEN AFSLAAN, SMEERT MEN REGELMATIG DE KETTING.

Wanneer de speling uniform is, maar meer of minder dan 25 - 35 mm (0.99 - 1.38 in) bedraagt, voert men de regeling uit.

Regulering (04_39, 04_40)

LET OP

VOOR DE REGELING VAN DE KETTING IS DE SPECIALE STANDAARD OPT VOOR HET STEUNEN VAN DE ACHTERKANT NODIG.

If you need to tighten the chain after the check:

- Place the scooter on its rear service stand (OPT).
- Loosen the nut (1) completely.

WHEEL CENTRING IS CARRIED OUT USING IDENTIFIABLE FIXED REFERENCES (2-3) IN THE TENSIONER MOUNTS ON THE FORK ARMS BEFORE THE WHEEL PIN.

- Loosen the two lock nuts (4).
- Operate the set screw (5) and adjust the chain backslash checking that the references (2 -3) coincides on both sides of the scooter.
- Tighten the two lock nuts (4).
- Tighten the nut (1).
- Wheel nut (1) tightening torque:

100 Nm (10 kgm).

Checking wear of chain, front and rear sprockets

Wanneer het na de controle nodig is om de spanning van de ketting te regelen, handelt men als volgt:

- Plaats het voertuig op de speciale standaard voor de steun achteraan OPT.
- Los de moer (1) volledig.

VOOR HET CENTREREN VAN HET WIEL ZIJN ER VASTE REFERENTIES (2-3) VOORZIEN, DIE MEN IN DE ZITTEN VAN DE SPANNERS OP DE ARMEN VAN DE VORK VÓÓR DE WIELPIN VINDT.

- Los de twee tegenmoeren (4).
- Handel op de registers (5) en regel de speling van de ketting, door aan beide kanten van het voertuig te controleren of dezelfde referenties (2 - 3) overeenkomen.
- Sluit de twee tegenmoeren (4).
- Sluit de moer (1).
- Sluitkoppel van de wielmoer (1):

100 Nm (10 kgm).

Controle van het gebruik van de ketting, het tandrad

(04_41)

Also check the following parts and make sure that the chain, pinion and the crown do not show:

- Damaged rollers.
- Loose pins
- Dry, rusty, squashed or seized chain links.
- Excessive wear.
- Excessively worn or damaged pinion or crown teeth.

CAUTION

IF THE CHAIN ROLLERS ARE DAMAGED, THE PINS ARE LOOSENED AND/OR THE O-RINGS ARE MISSING OR DAMAGED, THE WHOLE CHAIN APPARATUS (PINION, CROWN AND CHAIN) SHOULD BE REPLACED.

CAUTION

LUBRICATE THE CHAIN ON A REGULAR BASIS, PARTICULARLY IF YOU FIND DRY OR RUSTY PARTS. FLATTENED OR JAMMED CHAIN LINKS SHOULD BE LUBRICATED AND GOOD OPERATING CONDITIONS RESTORED. IF YOU ARE UNABLE TO REPAIR THEM, CONTACT AN aprilia Official Dealer, WHO WILL REPLACE THEM.

en kroon (04_41)

Controleer bovendien de volgende delen, en controleer of de ketting, het rondsel en de kroon geen:

- Beschadigde rollen.
- Geloste pinnen.
- Droge, verroeste, verpletterde of vastgelopen schakels.
- Excessieve slijtage.
- Excessief versleten of beschadigde tanden van het rondsel of de kroon.

LET OP

WANNEER DE ROLLEN VAN DE KETTING BESCHADIGD, DE PINNEN GELOST EN/OF DE DICHTINGSRINGEN BESCHADIGD OF AFWEZIG ZIJN, MOET MEN DE VOLLEDIGE GROEP VAN DE KETTING VERVANGEN (RONDSEL, KROON EN KETTING).

LET OP

SMEER DE KETTING REGELMATIG, VOORAL WANNEER MEN DROGE OF VERROESTE DELEN OPMERKT. DE SAMENGEDRUKTE OF AFGESLAGEN SCHAKELS MOETEN GESMEERD WORDEN EN OPNIEUW IN WERKCONDITIES GEBRACHT WORDEN. WANNEER DIT NIET MOGELIJK ZOU ZIJN, WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer, DIE ZAL ZORGEN VOOR DE VERVANGING.

- Check the chain tightener washer for wear.
- Finally, check the fork protection pad for wear.

Lubrication and cleaning

BE EXTREMELY CAREFUL WHEN ADJUSTING, LUBRICATING, WASHING AND REPLACING THE CHAIN.

Lubricate the chain every time it is required.

Never wash the chain with high pressure water or steam jets or highly flammable solvents.

- Controleer de slijtage van het wiletje van de kettingspanner.
- Controleer uiteindelijk de slijtage van de beschermingsslede van de vork.

Insmering en schoonmaak

WEES ZEER VOORZICHTIG BIJ DE REGELING, DE SMERING, HET WASSEN EN DE VERVANGING VAN DE KETTING.

Smeer de ketting elke keer dit nodig blijkt.

Was de ketting absoluut niet met waterstralen, dampstralen, waterstralen onder hogedruk, en met oplosmiddelen met hoge ontvlambaarheidsgraad.

RS 125

aprilia

Chap. 05
Technical data

Hst. 05
Technische gegevens

DIMENSIONS

Specification	Desc./Quantity
Maximum length	1955 mm (76.97 in)
Maximum width	720 mm (28.34 in)
Maximum height (to windshield)	1100 mm (43.30 in)
Saddle height	805 mm (31.69 in)
Centre to centre distance	1345 mm (52.95 in)
Minimum ground clearance	163 mm (6.41 in)
Kerb weight	137 kg (302.03 lb)

AFMETINGEN

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Maximum lengte	1955 mm (76.97 in)
Maximum breedte	720 mm (28.34 in)
Maximum hoogte (tot het kapje)	1100 mm (43.30 in)
Hoogte tot het zadel	805 mm (31.69 in)
Asafstand	1345 mm (52.95 in)
Minimum vrije hoogte vanaf de grond	163 mm (6.41 in)
Gewicht per versnellingsorde	137 kg (302.03 lb)

ENGINE

Specification	Desc./Quantity
Type	single-cylinder, 2-stroke, with reed intake. Separate lubrication with automatic mixer with variable value (1.0 - 3.0 %).
Cylinder quantity	1
Overall engine capacity	124.82 cm³ (7.616 cu.in)
Bore/stroke	54 - 54.5 mm (2.12 - 2.14 in)
Compression ratio	12.5 +/- 0.5 :1

MOTOR

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Type	monocilindrisch 2-takt met lamelaanzuiging. Gescheiden smering met automatische variabele menger (1.0 - 3.0 %).
Aantal cilinders	1
Complessieve cilinderinhoud	124,82 cc (7.616 cu in)
Cilinderdiameterboring/loop	54 - 54,5 mm (2.12 - 2.14 in)
Compressieverhouding	12,5 +/- 0,5 :1

Ignition	electric
Engine revs at idle speed	1250 +/- 100 rpm
Clutch	multiple-disk, oil-bathed clutch with hand control on the left side of the handlebar.
Cooling	liquid

CAPACITY

Specification	Desc./Quantity
Fuel (reserve included)	14 +/- 0.5 l (3.69 +/ - 0.13 USgal)
Fuel reserve	3.5 l (0.92 USgal)
Gearbox oil	600 cm³ (36.61 cu.in)
Gearbox oil (FULL POWER)	600 cm³ (36.61 cu.in)
Coolant	0.8 l (0.21 USgal) (50% water + 50% ethylene glycol antifreeze solution)
Mixer oil (reserve included)	1.7 l (0.45 USgal)
Mixer oil reserve	0.60 l (0.16 USgal)
Seats	2
Oil for the front fork	440 +/- 2 cm³ (26.85 + /- 0.122 cu.in) (per stem)
Scooter max. load (rider +	180 kg (396.83 lb)

Start	Elektrisch
Toerental van de motor aan het minimumregime	1250 +/- 100 toeren / min (rpm)
Koppeling	multischijf in oliebad met manueel commando op de linker kant van het stuur.
Koeling	met vloeistof

CAPACITEIT

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Brandstof (inclusief de reserve)	14 +/- 0,5 l (3.69 +/ - 0.13 gal US)
Brandstofreserve	3,5 l (0.92 gal US)
Olie van de versnellingsbak	600 cc (36.61 cu in)
Olie van de versnellingsbak (FULL POWER)	600 cc (36.61 cu in)
Koelvloeistof	0,8 l (0.21 gal) (50% water + 50% antivries met ethyleenglycol)
Olie van de menger (inclusief de reserve)	1,7 l (0.45 gal US)
Oliereserve van de menger	0,60 l (0.16 gal US)
Plaatsen	2
Olie van de voorvork	440 +/- 2 cc (26.85 + /- 0.122 cu in) (voor elke stang)

passenger + luggage)	

Max belasting van het voertuig (bestuurder + passagier + bagage)	180 kg (396.83 lb)

GEAR

Specification	Desc./Quantity
Type	mechanic, 6 gear with pedal lever on the left hand side of the engine

VERSNELLINGSBAK

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Type	mechanisch met 6 versnellingen, met pedaalcommando op de linker kant van de motor

GEAR RATIOS

Specification	Desc./Quantity
Gear ratio	primary 19 / 63 = 1 : 3.316
1st gear ratio	10 / 30 = 1 : 3.000 (secondary)
2nd gear ratio	14 / 29 = 1 : 2.071 (secondary)
3rd gear ratio	17 / 27 = 1 : 1.588 (secondary)
4th gear ratio	19 / 25 = 1 : 1.316 (secondary)
5th gear ratio	21 / 24 = 1 : 1.143 (secondary)
6th gear ratio	22 / 23 = 1 : 1.045 (secondary)
Final gear ratio	17 / 40 = 1 : 2.353

TRANSMISSIEVERHOUDING

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Transmissieverhouding	primair 19 / 63 = 1 : 3,316
Transmissieverhouding 1° versnelling	10 / 30 = 1 : 3,000 (secundair)
Transmissieverhouding 2° versnelling	14 / 29 = 1 : 2,071 (secundair)
Transmissieverhouding 3° versnelling	17 / 27 = 1 : 1,588 (secundair)
Transmissieverhouding 4° versnelling	19 / 25 = 1 : 1,316 (secundair)
Transmissieverhouding 5° versnelling	21 / 24 = 1 : 1,143 (secundair)

Transmissieverhouding 6° versnelling	22 / 23 = 1 : 1,045 (secundair)
Eindtransmissieverhouding	17 / 40 = 1 : 2,353

CARBURETTOR

Specification	Desc./Quantity
Quantity	1
Model	dell'Orto PHBH 28

CARBURATOR

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Aantal	1
Model	dell'Orto PHBH 28

FUEL SUPPLY

Specification	Desc./Quantity
Fuel	premium unleaded petrol as per DIN 51 607, minimum octane rating of 95 (NORM) and 85 (NOMM).

VOEDING

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Brandstof	loodvrije superbenzine volgens DIN 51 607, met een minimum octaangehalte van 95 (N.O.R.M.) en 85 (N.O.M.M.).

CHASSIS

Specification	Desc./Quantity
Type	double spar with die-cast parts and stamped sheet
Steering inclination angle	25° 30'

FRAME

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Type	tweeligger met gesmolten elementen en elementen in gedrukte staalplaat

Front stroke	102 mm (4.016 in)

Hellingshoek van het stuur	25° 30'
Voorloop	102 mm (4.016 in)

SUSPENSIONS

Specification	Desc./Quantity
Front:	hydraulic telescopic fork
Travel	120 mm (4.724 in)
Rear	adjustable hydraulic single shock absorber
Travel	44.50 mm (1.752 in)

OPHANGINGEN

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Vooraan	telescoopvork met hydraulische werking
Verplaatsing	120 mm (4.724 in)
Achteraan	hydraulische regelbare monoschokdemper
Verplaatsing	44,50 mm (1.752 in)

BRAKES

Specification	Desc./Quantity
Front:	Ø 320 mm (12.60 in) disc brake - with hydraulic transmission
Rear	Ø 220 mm (8.661 in) disc brake - with hydraulic transmission

REMMEN

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Vooraan	met schijf - diam 320 mm (12.60 in) - met hydraulische transmissie
Achteraan	met schijf - diam 220 mm (8.661 in) - met hydraulische transmissie

WHEEL RIMS

Specification	Desc./Quantity
Type	made of light alloy
Front:	3.00 x 17"
Rear	4.00 x 17"

WIELVELGEN

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Type	lichte legering
Vooraan	3,00 x 17"
Achteraan	4,00 x 17"

TYRES

Specification	Desc./Quantity
Front - Size	110/70 R 17" 54H; 110/70 ZR 17" 54W
Front - rider only inflation pressure	180 kPa (1.8 bar) (26.10 PSI)
Front - rider and passenger inflation pressure	180 kPa (1.8 bar) (26.10 PSI)
Rear - Size	150/60 R 17 66H; 150/60 ZR 17 66W
Rear - rider only inflation pressure	200 kPa (2.0 bar) (29.00 PSI)
Rear - rider and passenger inflation pressure	230 kPa (2.3) (33.35 PSI)

BANDEN

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Vooraan - Maat	110/70 R 17" 54H; 110/70 ZR 17" 54W
Vooraan - bandenspanning, enkel bestuurder	180 kPa (1,8 bar) (26.10 PSI)
Vooraan - bandenpanning, met bestuurder en passagier	180 kPa (1,8 bar) (26.10 PSI)
Achteraan - Maat	150/60 R 17 66H; 150/60 ZR 17 66W
Achteraan - bandenspanning, enkel bestuurder	200 kPa (2,0 bar) (29.00 PSI)
Achteraan - bandenpanning, met bestuurder en passagier	230 kPa (2.3) (33.35 PSI)

IGNITION

Specification	Desc./Quantity
Type	CDI
Ignition advance	12° +/- 2° at 2000 rpm

ONTSTEKING

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Type	CDI
Voorontsteking	12° +/- 2° a 2000 toeren/min (rpm)

SPARK PLUG

Specification	Desc./Quantity
Standard (FULL POWER)	NGK R BR10ES
Standard	NGK BR8ES
Electrode gap	0.7 - 0.8 mm (0.027 - 0.031 in)

BOUGIE

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Standaard (FULL POWER)	NGK R BR10ES
Standaard	NGK BR8ES
Afstand van de elektroden	0,7 - 0,8 mm (0.027 - 0.031 in)

ELECTRICAL SYSTEM

Specification	Desc./Quantity
Battery	12 V - B9 - B
Fuses	20- 15- 7.5 A
Generator	12V - 180W

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Accu	12 V - B9 - B
Zekeringen	20- 15- 7,5 A
Generator	12V - 180W

BULBS

Specification	Desc./Quantity

LAMPJES

Kenmerk	Beschrijving / Waarde

(Halogen) low-beam light	12 V - 55 W H11
(Halogen) high-beam light	12 V - 55 W H11
Tail light	12V - 5W
Turn indicator lights	mini-light bulbs (cannot be replaced)
Rear tail light/license plate light/stop light	12V - 5/21W
Rpm indicator lighting	LED
Speedometer lighting	LED
Multifunction display lighting	LED

Dimlicht (halogeen)	12 V - 55 W H11
Groot licht (halogeen)	12 V - 55 W H11
Positielicht	12V - 5W
Licht van de richtingaanwijzers	minilampjes (niet vervangbaar)
Positielichten achteraan/nummerplaat/stop	12V - 5/21W
Verlichting van de toerenteller	LED
Verlichting van de snelheidsmeter	LED
Verlichting van het multifunctioneel display	LED

WARNING LIGHTS

Specification	Desc./Quantity
Gear in neutral	LED
Turn indicators	LED
High-beam lights	LED
General alarm	LED
Low fuel/oil	LED

CONTROLELAMPEN

Kenmerk	Beschrijving / Waarde
Versnellingsbak in vrij	LED
Richtingaanwijzers	LED
Grote lichten	LED
Algemeen alarm	LED
Olie- en brandstofreserve	LED

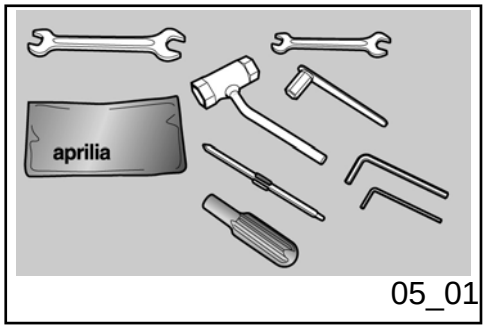

05_01

Kit equipment (05_01)

The tools supplied are:

- 3 and 5-mm L-shaped hex Allen keys (0.12 - 0.20 in)

- 10-13 mm double open ended spanner (0.40 - 0.52 in)

- 8-mm single open ended spanner (0.32 in)

- 17-21 mm box-spanner (0.67 - 0.83 in) for spark plug

- 4-mm crosshead/plain slot screwdriver / hex Allen key (0.16 in)

- Special box-spanner for clutch clearance adjustment.

- Toolkit pouch

Maximum weight allowed: 1.5 kg (3.3 lb)

Bijgeleverd gereedschap (05_01)

De bijgevoegde gereedschappen zijn:

- Mannelijke zeshoekige sleutels 3 en 5 mm (0.12 - 0.20 in)

- Dubbele vorksleutel 10 - 13 mm (0.40 - 0.52 in)

- Vorksleutel 8 mm (0.32 in);

- Buissleutel 17 - 21 mm (0.67 - 0.83 in) voor bougies

- Mannelijke zeshoekige schroevendraaier kruis / punt 4 mm (0.16 in)

- Speciale buissleutel voor de regeling van de speling van de koppeling.

- Gereedschapstas

Maximum toegestaan gewicht: 1,5 kg (3.3 lb)

RS 125

aprilia

Chap. 06
Programmed maintenance

Hst. 06
Gepland onderhoud

Scheduled maintenance table

Adequate maintenance is fundamental to ensuring long-lasting, optimum operation and performance of your vehicle.

To this end, aprilia offers a set of checks and maintenance services (at the owner's expense), that are summarised in the table shown on the following page. Any minor faults should be reported without delay to an **aprilia Authorised Dealer or Sub-Dealer** without waiting until the next scheduled service to solve it.

All scheduled maintenance services must be carried out at the specified times, even if the stated mileage has not yet been reached. Carrying out scheduled services on time is necessary to ensure your warranty remains valid. For further information regarding Warranty procedures and "Scheduled Maintenance", please refer to the "Warranty Booklet".

NOTE

CARRY OUT THE MAINTENANCE OPERATIONS AT HALF THE INTERVALS SHOWN IF THE VEHICLE IS USED IN WET OR DUSTY AREAS, OFF ROAD OR FOR SPORTING APPLICATIONS.

Tabel gepland onderhoud

Een aangepast onderhoud is van doorslaggevend belang voor een langere levensduur van het voertuig in optimale werkcondities met optimale prestaties.

Daarom heeft aprilia een serie van controles en onderhoudshandelingen tegen betaling voorzien, die men vindt in het samenvattend kader op de volgende pagina. Het is goed om eventuele kleine onregelmatigheden bij de werking onmiddellijk mee te delen aan een **Officiële Aprilia Dealer of Verkoper** zonder te wachten, om ze te verhelpen, tot het uitvoeren van de volgende servicebeurt.

Het is absoluut noodzakelijk om de servicebeurten uit te voeren aan de voorgeschreven kilometerintervals en tijden, wanneer de voorziene kilometerstand wordt bereikt Een stipte uitvoering van de servicebeurten is noodzakelijk voor het correcte gebruik van de garantie. Voor alle andere informatie in verband met de toepassingswijzen van de Garantie en de uitvoering van het "Geprogrammeerd Onderhoud", raadpleegt men het "Garantieboekje".

N.B.

WANNEER HET VOERTUIG WORDT GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WEGEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF RIJDT, MOETEN DE

ONDERHOUDSHANDELINGEN AAN DE HELFT VAN HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL UITGEVOERD WORDEN.

EVERY 500 KM (375 MILES)

Action
Mixer oil level - check and top-up if necessary
Transmission chain tightness and lubrication - check and clean, adjust, grease and replace if necessary.

ELKE 500 KM (375 MIJL)

Handelling
Oliepeil van de menger - controleren en bijvullen, indien nodig
Spanning en smering van de transmissieketting - controleren en reinigen, regelen, smeren en vervangen indien nodig

AFTER-RUN 1000 KM (625 MILES)

Action
Battery - Terminal tightening - Electrolyte level - check and clean, adjust, lubricate or replace if necessary
Spark plug - Check and clean, adjust, lubricate or replace if necessary
Carburettor - idle speed - Check and clean, adjust, lubricate or replace if necessary
Transmission cables and controls - check and clean, lubricate or replace if necessary.
Rave Control Unit (FULL POWER) - check and clean, adjust or replace if necessary.
Steering bearings and steering clearance - Check and clean, adjust, grease or replace if necessary.

EINDE VAN DE PROEFPERIODE (1000 KM (625 MIJL))

Handelling
Accu - Sluiting van de klemmen - Elektrolytpeil - controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Bougie - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Carburator - minimum regime - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Transmissiekabels en commando's - controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig.
Centrale Rave (FULL POWER) - controleren en reinigen, regelen of vervangen indien nodig
Stuurkussentjes en speling van het stuur - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig

Brake discs - check and clean, replace if necessary.	Remschijven - controleren en reinigen en vervangen indien nodig
General vehicle operation - Check and clean, adjust, grease or replace if necessary.	Algemene werking van het voertuig - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Clutch backlash - adjust.	Speling van de koppeling - regelen
Braking systems - check and clean, adjust or replace if necessary.	Reminstallaties - controleren en reinigen, regelen of vervangen indien nodig
Cooling system - check and clean, adjust, grease or replace if necessary.	Koelinstallatie - controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Light circuit - check and clean, adjust, replace if necessary.	Installatie van de lichten - controleren en reinigen, regelen, vervangen indien nodig
Brake fluid - check, top-up or replace if necessary.	Remvloeistof - controleren, bijvullen of vervangen indien nodig.
Transmission oil - change	Olie van de versnellingsbak - Vervangen
Engine revs at idle speed - Adjustment.	Minimum regime van de toeren van de motor - Regelen
Wheels/ Tyres and inflation pressure - check and clean, adjust or replace if necessary.	Wielen/Banden en bandenspanning - controleren en reinigen, regelen of vervangen indien nodig
Bolts, nuts and screws tightening - Check and clean, adjust, grease or replace if necessary	Het sluiten van de bouten - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Low mixer oil warning light - check and clean or replace if necessary.	Controlelamp van de oliereserve van de menger - controleren en reinigen of vervangen indien nodig
Front and rear brake pad wear - check and clean, or replace if necessary.	Slijtage van de rempatilles vooraan en achteraan - controleren en reinigen of vervangen indien nodig
Drainage valve (FULL POWER) - check and clean, adjust, lubricate or replace if necessary.	Afvoerklep (FULL POWER) - controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig

EVERY 1000 KM (625 MI)

Action
Wheels/ Tyres and inflation pressure - check and clean, adjust or replace if necessary.

ELKE 1000 KM (625 MIJL)

Handelling
Wielen/Banden en bandenspanning - controleren en reinigen, regelen of vervangen indien nodig

EVERY 1500 KM (935 MI)

Action
Coolant - check and top-up or replace if necessary.

ELKE 1500 KM (935 MIJL)

Handelling
Koelvloeistof - controleren en bijvullen of vervangen indien nodig

EVERY 2000 KM (1250 MILES)

Action
Front and rear brake pad wear - check and clean, or replace if necessary.

ELKE 2000 KM (1250 MIJL)

Handelling
Slijtage van de rempatilles vooraan en achteraan - controleren en reinigen of vervangen indien nodig

EVERY 4000 KM (2500 MI) OR 12 MONTHS

Action
Battery - Terminal tightening - Electrolyte level - check and clean, adjust, lubricate or replace if necessary
Spark plug - Check and clean, adjust, lubricate or replace if necessary
Carburettor - clean

ELKE 4000 KM (2500 MIJL) OF 12 MAANDEN

Handelling
Accu - Sluiting van de klemmen - Elektrolytpeil - controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Bougie - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Carburator - reinigen

Transmission cables and controls - check and clean, lubricate or replace if necessary.	Transmissiekabels en commando's - controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig.
Wheels centring - check and clean, adjust	Centrering van de wielen - controleren en reinigen, regelen
Wheel bearings - Check and clean, adjust, grease or replace if necessary	Wielkussentjes - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Steering bearings and steering clearance - Check and clean, adjust, grease or replace if necessary.	Stuurkussentjes en speling van het stuur - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Brake discs - check and clean, replace if necessary.	Remschijven - controleren en reinigen en vervangen indien nodig
Air filter - Clean.	Luchtfilter - Reinigen
General vehicle operation - Check and clean, adjust, grease or replace if necessary.	Algemene werking van het voertuig - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Clutch backlash - adjust.	Speling van de koppeling - regelen
Cooling system - check and clean, adjust, grease or replace if necessary.	Koelinstallatie - controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Braking systems - check and clean, adjust or replace if necessary.	Reminstallaties - controleren en reinigen, regelen of vervangen indien nodig
Light circuit - check and clean, adjust, replace if necessary.	Installatie van de lichten - controleren en reinigen, regelen, vervangen indien nodig
Brake fluid - check, top-up or replace if necessary.	Remvloeistof - controleren, bijvullen of vervangen indien nodig.
Gearbox oil - check and clean or replace if necessary	Olie van de versnellingsbak - controleren en reinigen of vervangen indien nodig
Front headlight direction - operation - check and clean, adjust or replace if necessary	Richting van het voorlicht - werking - controleren en reinigen, regelen of vervangen indien nodig
Engine revs at idle speed - Adjustment.	Minimum regime van de toeren van de motor - Regelen
Wheels/ Tyres and inflation pressure - check and clean, adjust or replace if necessary.	Wielen/Banden en bandenspanning - controleren en reinigen, regelen
Bolts, nuts and screws tightening - Check and clean, adjust, grease or	

replace if necessary
Low mixer oil warning light - check and clean or replace if necessary.
Final transmission (chain, crown and pinion) - check and clean, adjust, grease or replace if necessary
Fuel hoses - check and clean or replace if necessary
Braking system hoses - check and clean or replace if necessary
Mixer oil pipes - check and clean or replace if necessary
Clutch wear - check and replace if necessary
Drainage valve (FULL POWER) - clean and adjust

of vervangen indien nodig
Het sluiten van de bouten - Controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Controlelamp van de oliereserve van de menger - controleren en reinigen of vervangen indien nodig
Eindtransmissie (ketting, kroon en rondsel) - controleren en reinigen, regelen, smeren of vervangen indien nodig
Brandstofbebuizing - controleren en reinigen of vervangen indien nodig
Bebuizing van de reminstallatie - controleren en reinigen of vervangen indien nodig
Bebuizing van de olie van de menger - controleren en reinigen of vervangen indien nodig
Slijtage van de koppeling - controleren en vervangen indien nodig
Afvoerklep (FULL POWER) - reinigen en regelen

EVERY YEAR

Action
Brake fluid - Change

ELK JAAR

Handelling
Remvloeistof - Vervangen

EVERY 8000 KM (5000 MI) OR 24 MONTHS

Action

ELKE 8000 KM (5000 MIJL) OF 24 MAANDEN

Handelling

Rear shock absorber - check and clean, adjust or replace if necessary
Spark plug - Replacement
Rave Control unit (FULL POWER) - Adjust
Air filter - Replace
Pistons and compression rings - check or replace if necessary.
Odometer cable - check and clean, adjust or replace if necessary.

Achterste schokdemper - controleren en reinigen, regelen of vervangen indien nodig
Bougie - Vervangen
Centrale Rave (FULL POWER) - Regelen
Luchtfilter - Vervangen
Zuiger en segmenten - controleren of vervangen indien nodig
Overbrenging van de kilometerteller - controleren en reinigen, regelen of vervangen indien nodig

EVERY 2 YEARS
Action
Coolant - change

ELKE 2 JAAR
Handelling
Koelvloeistof - vervangen

EVERY 12000 KM (7500 MI)
Action
Transmission oil - change
Fork oil and oil seal - replace

ELKE 12000 KM (7500 MIJL)
Handelling
Olie van de versnellingsbak - Vervangen
Olie van de vork en oliekeerring - vervangen

EVERY 16000 KM (10000 MI)
Action

ELKE 16000 KM (10000 MIJL)
Handelling

Pistons and compression rings - replace	Zuiger en segmenten - vervangen

EVERY 4 YEARS	ELKE 4 JAAR
Action	**Handelling**
Fuel hose - Replace	Brandstofbebuizing - Vervangen
Braking system hoses - Replace	Bebuizing van de reminstallatie - Vervangen
Mixer oil pipes - Replace	Oliebebuizing van de menger - Vervangen

Table of recommended products

CAUTION

BRAKE FLUID: USE ONLY NEW BRAKE FLUID. DO NOT MIX DIFFERENT BRANDS OR TYPES OF OIL WITHOUT CHECKING THEIR BASE COMPATIBILITY.

COOLANT: USE ONLY ANTIFREEZE SOLUTION AND CORROSION INHIBITORS WITHOUT NITRITE THAT ENSURE A PROTECTION AT (-35 °C) (-31°F) AT LEAST

Tabel aanbevolen producten

LET OP

REMVLOEISTOF: GEBRUIK ENKEL NIEUWE REMVLOEISTOF. MENG GEEN VERSCHILLENDE MERKEN OF TYPOLOGIEËN VAN OLIE ZONDER DE COMPATIBILITEIT VAN DE BASISSTOFFEN GECONTROLEERD TE HEBBEN.

KOELVLOEISTOF: GEBRUIK ENKEL ANTIVRIES EN ANTICORROSIEMIDDEL ZONDER NITRIET, DIE EEN BESCHERMING VERZEKEREN TOT MINSTENS (-35 °C) (-31 °F)

LUBRICANTS TABLE

Product	Description	Specifications
Agip GEAR SYNTH, SAE 75W - 90	Gearbox oil	As an alternative for recommended oils, use top branded oils that meet or exceed the API GL - 4 requirements.
AGIP SPEED 2T	Mixer oil	As an alternative for recommended oils, use top branded fully synthetic oils that meet or exceed the ISO - L - EGD, JASO FC or API TC specifications requirements.
AGIP FORK 5W or AGIP FORK 20W	Recommended FORK OIL	If you intend to have an intermediate performance, as an alternative to the recommended AGIP FORK 5W or AGIP FORK 20W use: AGIP FORK 7.5W AGIP FORK 10W AGIP FORK 15W
AGIP GREASE 30	Bearings and other lubrication points	Alternatively to the recommended product, use top branded grease for roller bearings, useful temperature range (-30°C...+140) °C (-22°F...+284) °F, drop point (150...230) °C (302...446)°F, high anticorrosive protection, good water and rust resistance.
NEUTRAL GREASE OR PETROLEUM JELLY	BATTERY POLES	Neutral grease or petroleum jelly.
AGIP CHAIN LUBE	Chain spray grease	-

TABEL VAN DE SMEERMIDDELEN

Product	Beschrijving	Kenmerken
Agip GEAR SINTH, SAE 75W - 90	Olie van de versnellingsbak	In plaats van de aanbevolen olies, kan men olies gebruiken met conforme of hogere prestaties dan de specifieken A.P.I. GL - 4
AGIP SPEED 2T	Olie van de menger	In plaats van de aanbevolen olies, kan men olies, geheel synthetisch, gebruiken met conforme of hogere prestaties dan de specifieken ISO - L - EGD of als alternatief JASO FC of als alternatief API TC.
AGIP FORK 5W of AGIP FORK 20W	aanbevolen OLIE VOOR DE VORK	Wanneer men wil beschikken over een gemiddelde actie van de aangeboden olies AGIP FORK 5W of AGIP FORK 20W, kunnen als alternatief de volgende olies gebruikt worden: AGIP FORK 7,5W AGIP FORK 10W AGIP FORK 15W
AGIP GREASE 30	Kussentjes en andere smeerpunten	In plaats van het aanbevolen product, gebruikt men merkvet voor draaiende kussentjes, met bruikbaar temperatuursveld (-30...+140°) °C (-22°F...+284) °F, druppelpunt (150...230) °C (302...446) °F, hoge anticorrosiebescherming, goede weerstand tegen water en oxidatie.
NEUTRAAL VET OF VASELINE	POLEN VAN DE ACCU	Neutraal vet of vaseline
AGIP CHAIN LUBE	Vetspray voor kettingen	-

RS 125

aprilia

Chap. 07
Special fittings

Hst. 07
Speciale uitrustingen

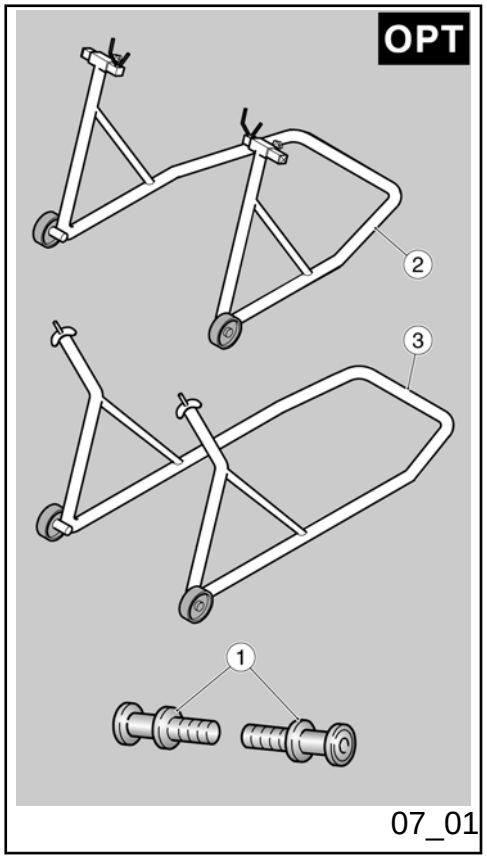

Accessories index (07_01)

To carry out some specific maintenance operations, use the following special tools:

1. Pins for the rear service stand
2. Rear service stand
3. Front service stand

index accessoires (07_01)

Voor de uitvoering van sommige specifieke handelingen, moeten de volgende speciale gereedschappen gebruikt worden:

1. Haakpinnen voor de standaard voor de steun achteraan
2. Standaard voor de steun achteraan
3. Standaard voor de steun vooraan

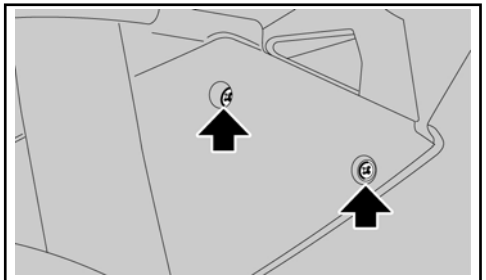

07_02

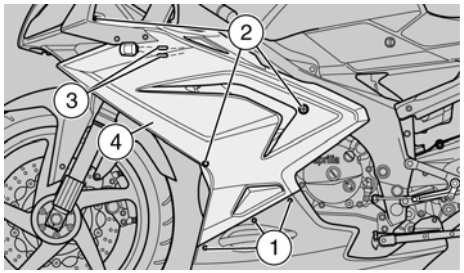

07_03

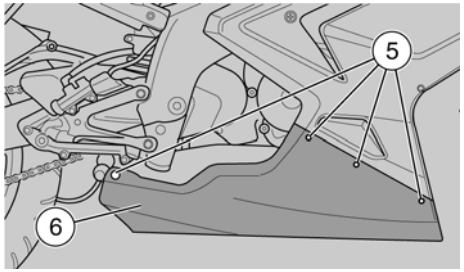

07_04

Fairings (07_02, 07_03, 07_04)

- Place the scooter on its stand.
- Unscrew and remove the two screws.
- Before removing the fairing (4), disconnect the two electrical terminals (3) of the turn indicator.
- Unscrew and remove the three lower screws (1); unscrew and remove the two upper screws (2).

CAUTION

HANDLE THE PLASTIC AND PAINTED COMPONENTS WITH CARE, DO NOT SCRATCH OR IMPAIR THEM.

- Remove the side fairing (4) paying attention not to remove the top fixing tabs from their slots in the windshield.

Follow the same procedure to remove the right fairing.

Ombouw (07_02, 07_03, 07_04)

- Plaats het voertuig op de standaard.
- Draai de twee bouten los en verwijder ze.
- Vooraleer de bekleding (4) wordt verwijderd, moeten de twee elektrische connectoren (3) van de richtingaanwijzer verwijderd worden.
- Draai de drie onderste bouten (1) los en verwijder ze; draai de twee bovenste bouten (2) los en verwijder ze.

LET OP

HANTEER VOORZICHTIG DE PLASTIC ONDERDELEN EN DE GELAKTE DELEN, EN KRAS OF BESCHADIG ZE NIET.

- Verplaats de zijbekledingen (4) door op te letten bij het verwijderen van de bovenste klemlipjes van de relatieve zitten van het kapje.

Handel op dezelfde wijze voor de rechter bekleding.

CAUTION

ALLOW ENGINE AND EXHAUST SILENCER TO COOL OFF COMPLETELY.

- Unscrew and remove the four screws (5) on the right side, and the relative four screws on the left side.

- Remove the lower fairing (6).

LET OP

WACHT TOT DE MOTOR EN DE KNALDEMPER VAN DE UITLAAT VOLLEDIG AFGEKOELD ZIJN.

- Draai de vier bouten (5) los en verwijder ze, zowel op de rechter als op de linker kant.

- Verwijder de onderbekleding (6).

THE VALUE OF SERVICE

Thanks to continuous technical updates and specific training programs on aprilia products, only **aprilia Official Network** mechanics know this vehicle fully and have the special tools necessary to carry out maintenance and repair operations correctly.

The reliability of the vehicle also depends on its mechanical conditions. Checking the scooter before riding it, its regular maintenance and the use of **Original aprilia Spare Parts** only are essential factors!

For information about the nearest **Official Dealer and/or Service Centre**, consult the Yellow Pages or search directly on the inset map in our Official Website:

www.aprilia.com

Only aprilia Original Spare Parts ensure products already studied and tested during the vehicle design stage. All aprilia Original Spare Parts undergo quality control procedures to guarantee full reliability and duration.

The descriptions and illustrations given in this publication are not binding; While the basic characteristics as described and illustrated in this manual remain unchanged, aprilia reserves the right, at any time and without being required to update this publication beforehand, to make any changes to components, parts or accessories, which it considers necessary to improve the product or which are required for manufacturing or construction reasons.

Not all versions shown in this publication are available in all Countries. The availability of individual versions should be confirmed with the official aprilia sales network.

© Copyright 2006- aprilia. All rights reserved. Reproduction of this publication in whole or in part is prohibited. aprilia - After sales service.

aprilia trademark is property of Piaggio & C. S.p.A.

DE WAARDE VAN DE ASSISTENTIE

Dankzij de voortdurende technische actualiseringen en de specifieke trainingsprogramma´s van de aprilia producten, kennen enkel de onderhoudsmonteurs van het **Officiële Netwerk van aprilia** grondig dit voertuig, en beschikken ze over de nodige speciale uitrusting voor een correcte uitvoering van de handelingen van het onderhoud en de herstellingen.

De betrouwbaarheid van het voertuig hangt ook af van de mechanische condities van het voertuig. De controle vóór het rijden, het regelmatig

onderhoud en het exclusief gebruik van de **Originele Reserveonderdelen van aprilia** zijn essentiële factoren !

Voor informatie in verband met de dichtstbijzijnde **Officiële dealer en/of Assisitentiedienst**, raadpleegt men de Gouden Gids of zoekt men rechtstreeks op de geografische kaart op onze Officiële Website:

www.aprilia.com

Enkel wanneer men Originele Aprilia Reserveonderdelen aanvraagt, zal men een product verkrijgen dat reeds bestudeerd en getest werd tijdens de ontwerpfase van het voertuig. De Originele Aprilia Reserveonderdelen worden systematisch onderworpen aan kwaliteitscontroleprocedures, voor het garanderen van de volledige betrouwbaarheid en de duur.

De beschrijvingen en de illustraties in deze uitgave zijn niet bindend; Aprilia houdt zich derhalve het recht voor, behoudens de essentiële eigenschappen van het model dat hierin is beschreven en geïllustreerd, op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de organen of de onderdelen, of de levering van accessoires te actualiseren naar gelang zij dit nodig acht om het product te verbeteren, of om te voldoen aan enige vereisten van constructieve of commerciële aard, zonder verplicht te zijn om tijdig deze uitgave bij te werken.

Niet alle versies in deze uitgave zijn in alle landen beschikbaar. De beschikbaarheid van de afzonderlijke versies moet gecontroleerd worden via het officiële verkoopsnetwerk van Aprilia.

© Copyright 2006- Aprilia. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren van de inhoud, ook van delen hiervan, is verboden. Aprilia - Dienst na verkoop.

Het merk Aprilia is eigendom van Piaggio & C. S.p.A.